



ISTRUZIONI MECCANICA CAMINO

**MOD.24/P -MOD.36/P -MOD.42/P-
MOD.84/P-MOD.105/P-MOD-126/P**

**VIA A.DIAZ,91 21057 OLGiate OLONA (VA) TEL. +39/0331643332
FAX 0331642554 INTERNET: WWW.ELANGRILL.IT E-MAIL: INFO@ELANGRILL.IT**

INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

L'allacciamento, la posa in opera dell'impianto devono essere effettuati secondo le istruzioni del costruttore, da personale professionalmente specializzato conformemente alle norme in vigore.

I locali di installazione degli apparecchi devono rispondere alle regolamentazioni esistenti nelle varie zone ed in particolare devono essere osservate le: **NORME PREVENZIONI INFORTUNI**.

Inoltre l'apparecchio deve essere installato con una ventilazione sufficiente ad impedire la formazione di concentrazioni inammissibili di sostanze nocive alla salute.

Non installare l'apparecchio in luogo esposto agli agenti atmosferici quali pioggia, neve, vento e sole.

Togliere l'apparecchio dall'imballo, il quale non dovrà essere disperso nell'ambiente ma consegnato all'azienda autorizzata allo smaltimento dello stesso.

Sistemare l'apparecchio nel luogo di utilizzazione controllando che sia perfettamente livellato sul piano di appoggio.

E' necessario che le pareti adiacenti all'apparecchio siano protette contro il calore utilizzando materiale isolante oppure mantenendo una distanza di almeno 100 mm. dalle pareti laterali o posteriori.

SCARICO FUMI

Gli apparecchi devono essere installati in locali adatti per lo scarico dei prodotti della combustione che deve avvenire nel rispetto di quanto prescritto dalle norme di installazione.

Tali apparecchi devono scaricare in apposite cappe, o dispositivi similari, collegate ad un camino di sicura efficienza oppure direttamente all'esterno.

In mancanza è ammesso l'impiego di un aspiratore di aria collegato direttamente all'esterno, di portata non minore a quanto richiesto, maggiorato del ricambio d'aria necessaria per il benessere degli operatori.

USO E MANUTENZIONE

CONTROLLI PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Verificare l'integrità del girarrosto e dei suoi accessori.

Prima di accendere il girarrosto accertarsi che:

- gli accessori siano ben posizionati;
- siano state rispettate le disposizioni e le norme vigenti sull'installazione di questi apparecchi.
- che l'alimentazione elettrica sia inserita.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul girarrosto accertarsi che la linea elettrica sia disinnestata. Attendere il completo raffreddamento delle superfici calde.

Vuotare e lavare la bacinella.

Onde evitare rischi di ossidazione o di aggressioni chimiche in genere, occorre tenere ben pulite le superfici in acciaio inox.

Pulire giornalmente le parti in acciaio inox con spugne sintetiche e detersivi non abrasivi, quindi risciacquare abbondantemente e asciugare con cura.

Non lavare il girarrosto con getti d'acqua diretti che potrebbero infiltrarsi nei componenti elettrici compromettendone il funzionamento.

Non utilizzare solventi o sostanze tossiche per la pulizia del girarrosto che potrebbero provocare intossicazione ed inquinamento.

Verificare la costante funzionalità della ventola raffredda motori.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA


Prima di effettuare qualsiasi intervento scollegare il girarrosto dalla rete elettrica. Attendere il completo raffreddamento del girarrosto.

Verificare lo stato e la funzionalità dei componenti e procedere alla sostituzione delle parti usurate o malfunzionanti.

Si raccomanda di utilizzare unicamente pezzi di ricambio originali.

NORME DI SICUREZZA



- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini
- Non lasciare l'apparecchio all'esterno esposto agli agenti atmosferici
- Non ostruire le prese d'aria-
- Controllare la buona funzionalità della ventola raffredda motori
- Non usare prolunghe elettriche che non possano sopportare il carico in Kw
- Per il buon funzionamento dell'apparecchio raccomandiamo un controllo periodico da parte di personale specializzato
- Non utilizzare detersivi a base di soda caustica che potrebbero rovinare le boccole nella parte meccanica
- Non tenere accesi i due interruttori motori contemporaneamente onde evitare la rapida usura delle boccole.

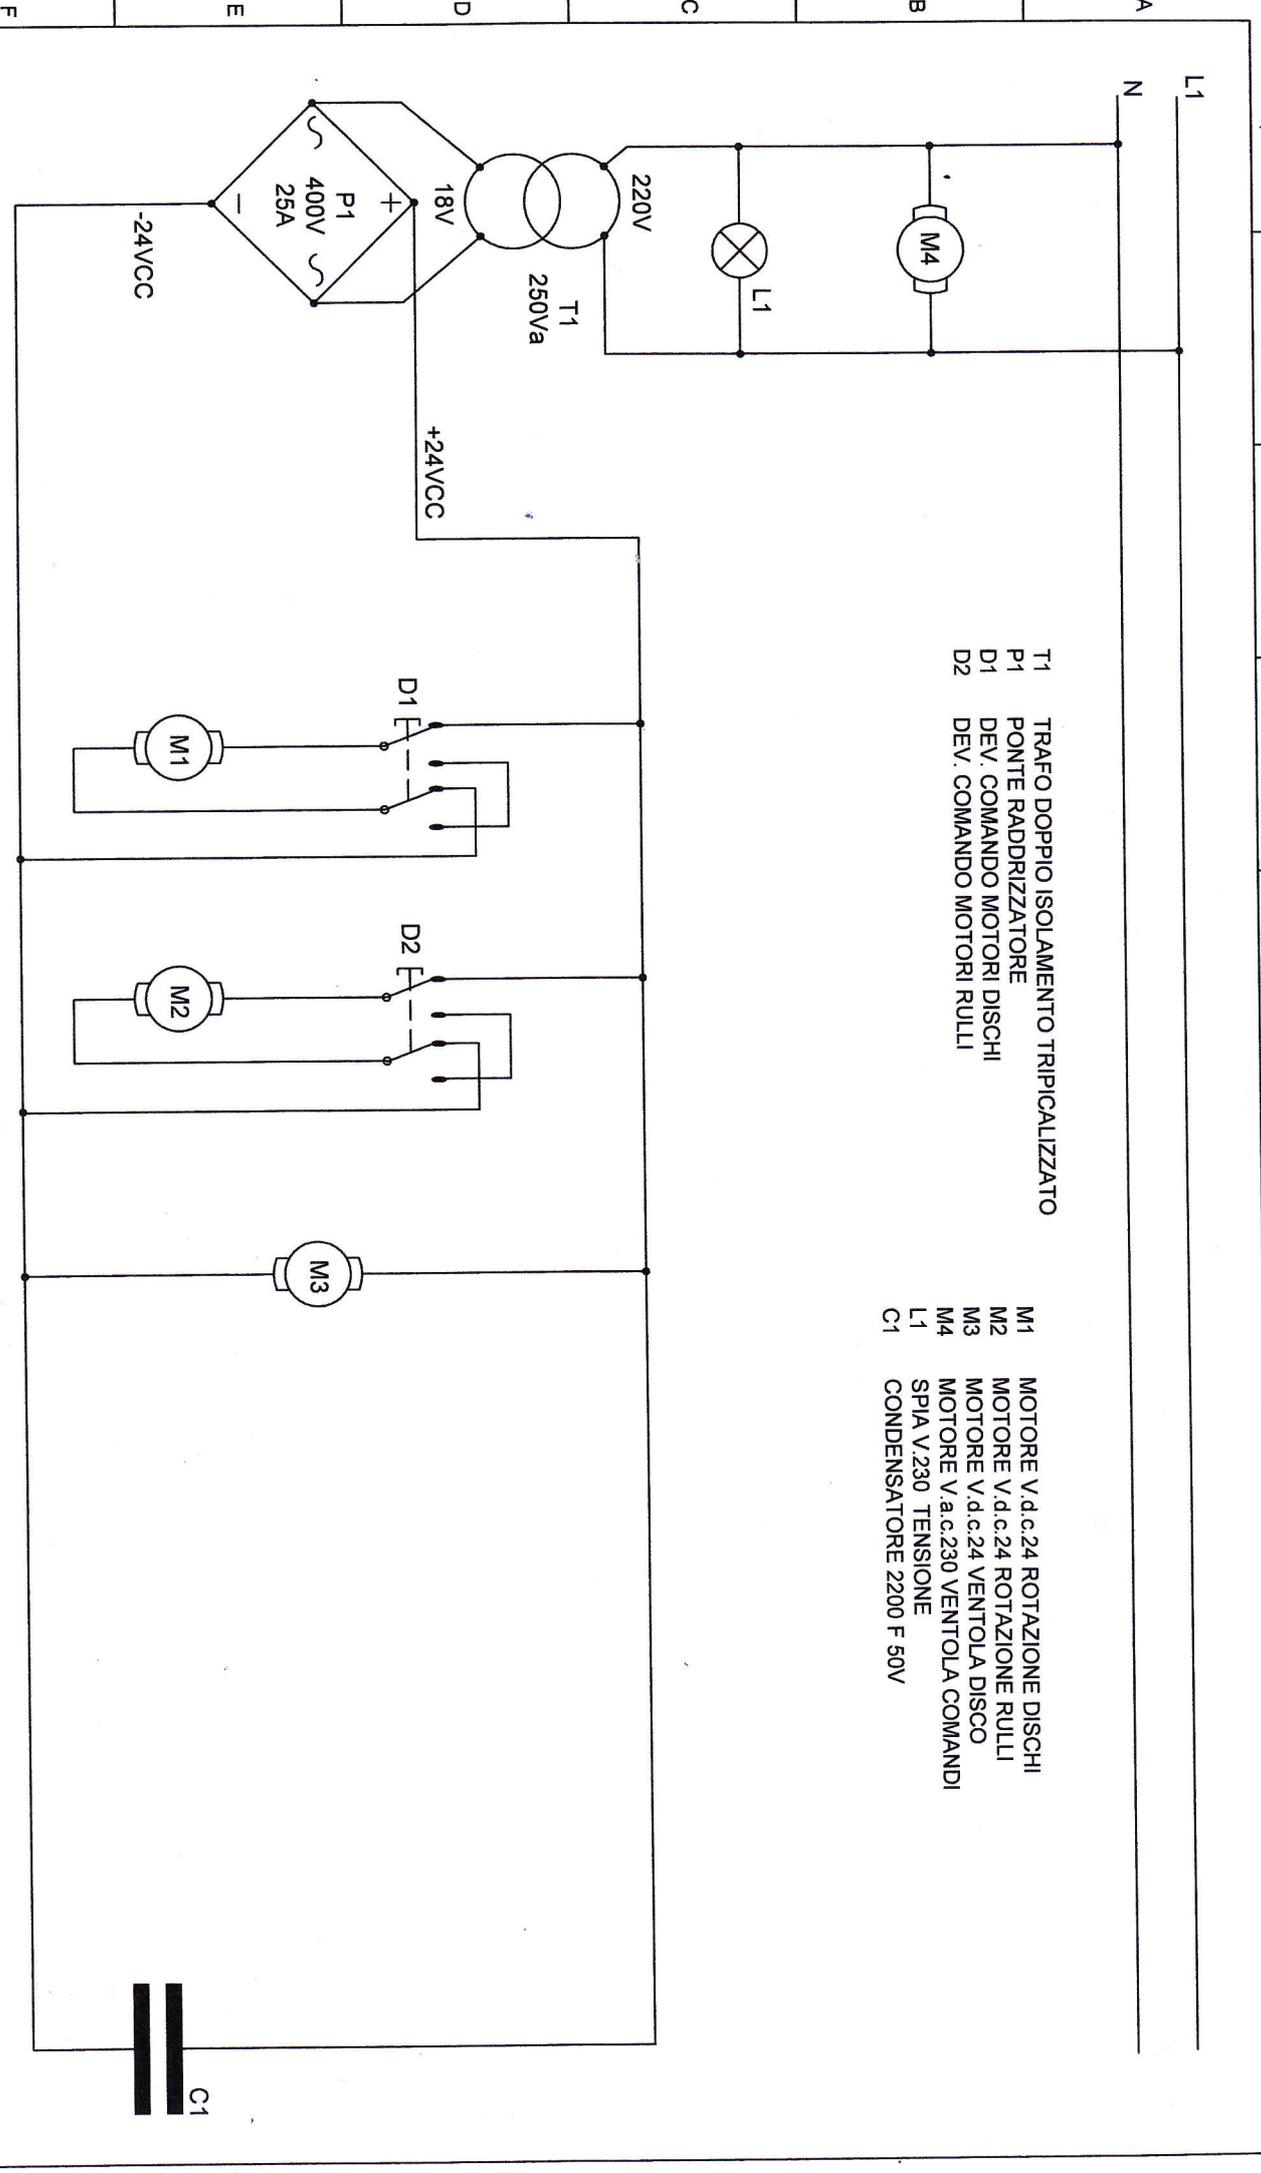

- T1 TRAFEO DOPPIO ISOLAMENTO TRIPICALIZZATO
 P1 PONTE RADDRIZZATORE
 D1 DEV. COMANDO MOTORI DISCHI
 D2 DEV. COMANDO MOTORI RULLI
- M1 MOTORE V.d.c.24 ROTAZIONE DISCHI
 M2 MOTORE V.d.c.24 ROTAZIONE RULLI
 M3 MOTORE V.d.c.24 VENTOLA DISCO
 M4 MOTORE V.a.c.230 VENTOLA COMANDI
- L1 SPIA V.230 TENSIONE
 C1 CONDENSATORE 2200 F 50V

MOTORE DISCHI M1
 MOTORE RULLI M2
 VENTOLA DISCO M3






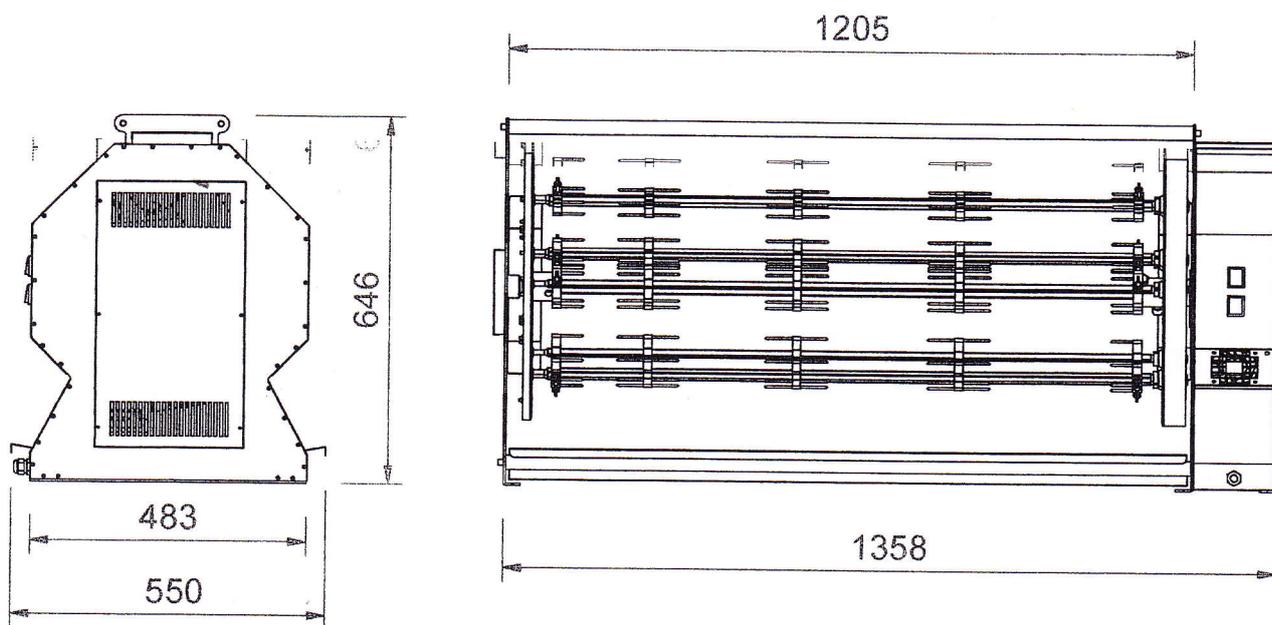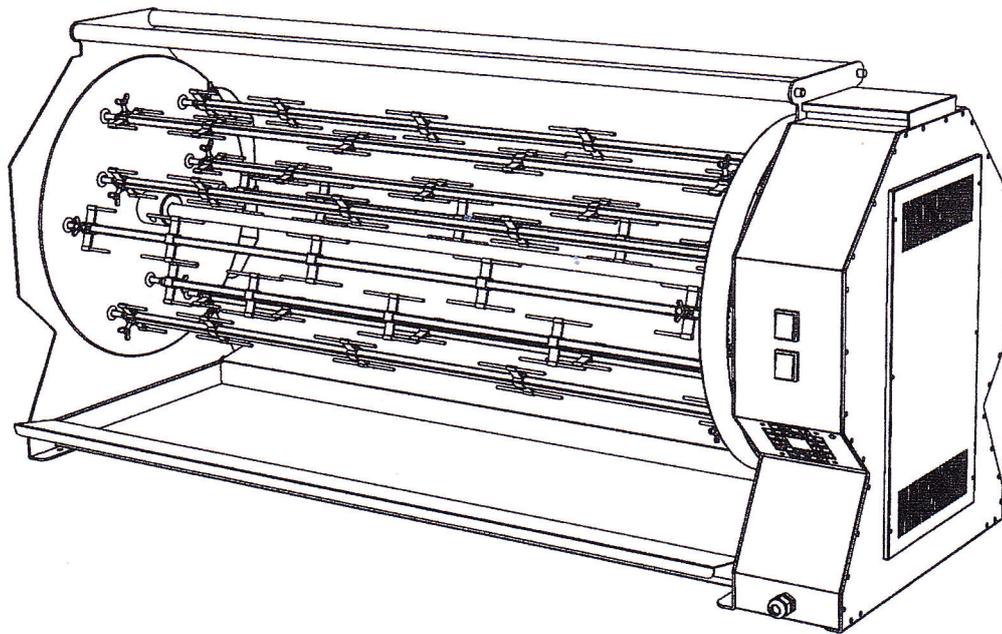

42/P-CAMINO
Volt.230 Watt.250

21057 OLGiate OLONA (VA) Italy - Via Diaz, 91
Tel. +39-0331.643332 - Fax +39-0331.642554
Internet: WWW.elangrill.com
E-mail: info@elangrill.it




Elangrill

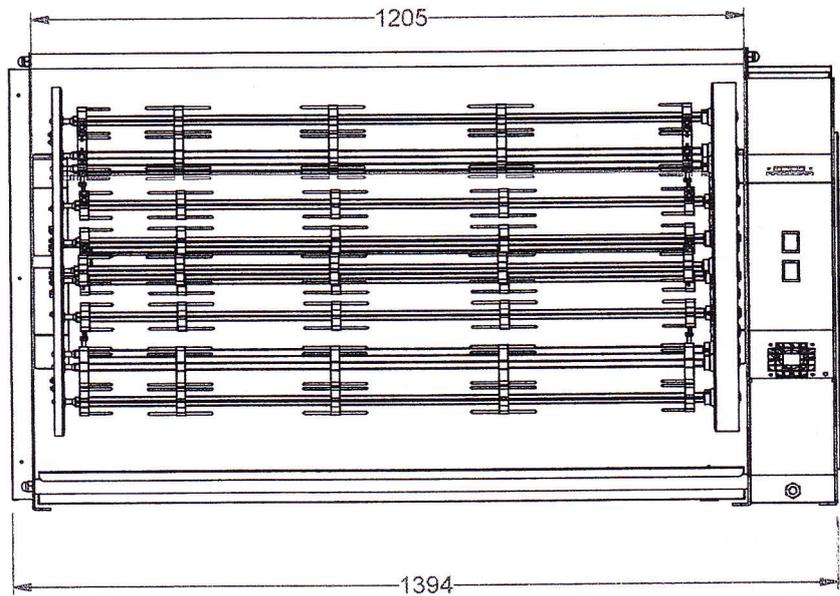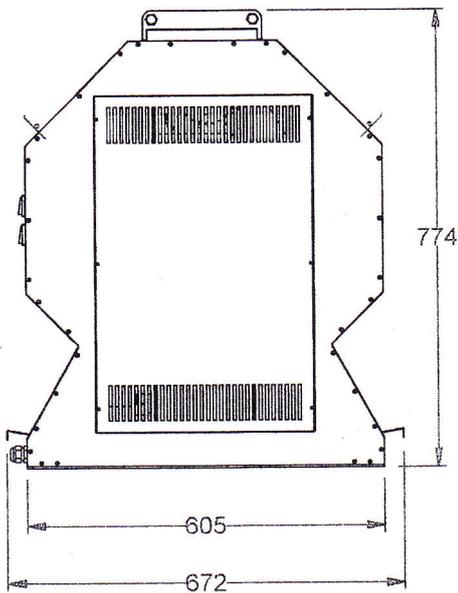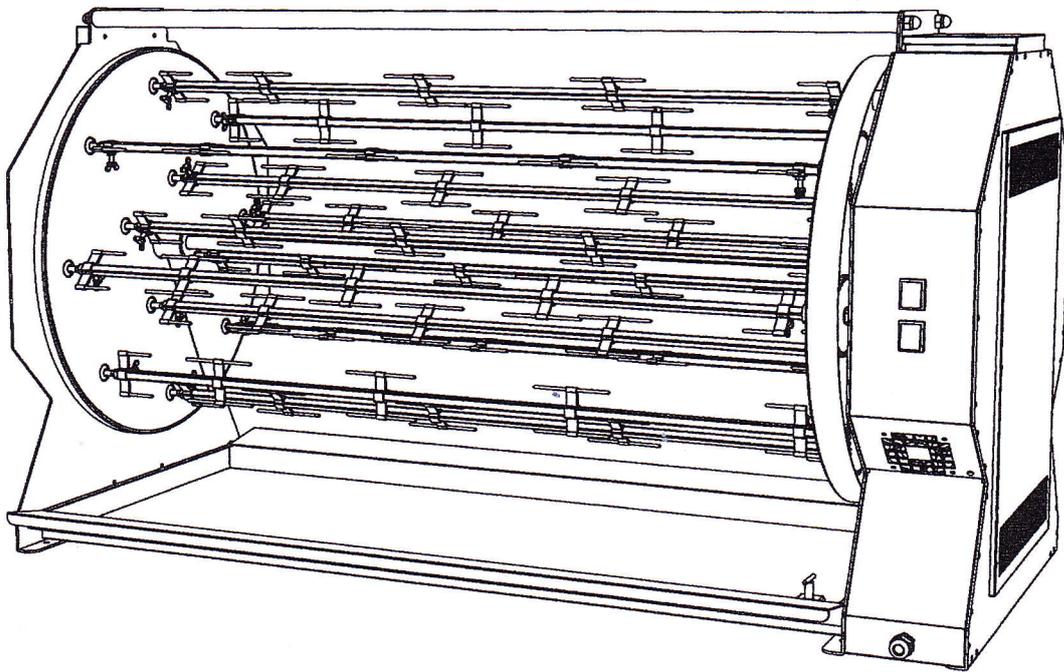

84/p CAMINO
Volt. 230 Watt.250

21057 OLGiate OLONA (VA) Italy - Via Diaz, 91
Tel. +39-0331.643332 - Fax +39-0331.642554
Internet: WWW.elangrill.com
E-mail: info@elangrill.it



Elangrill

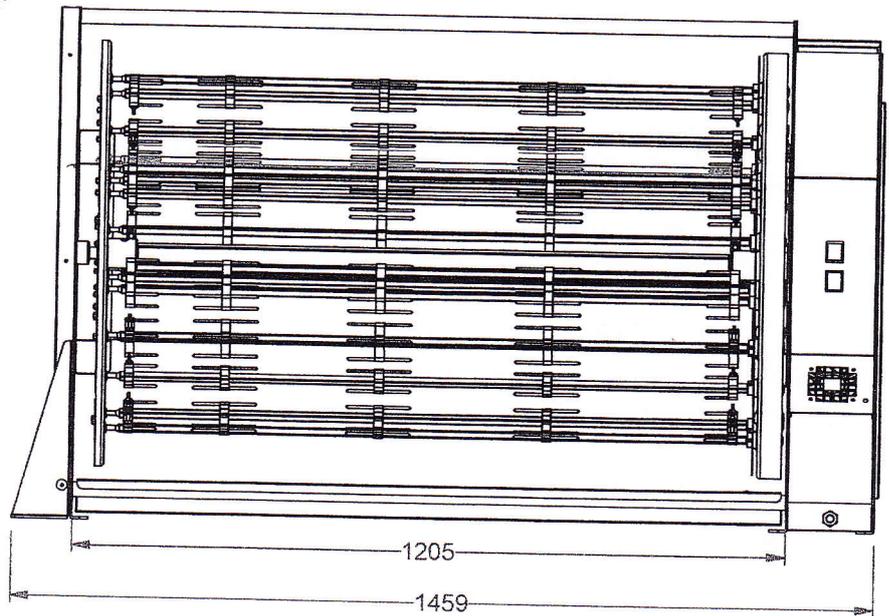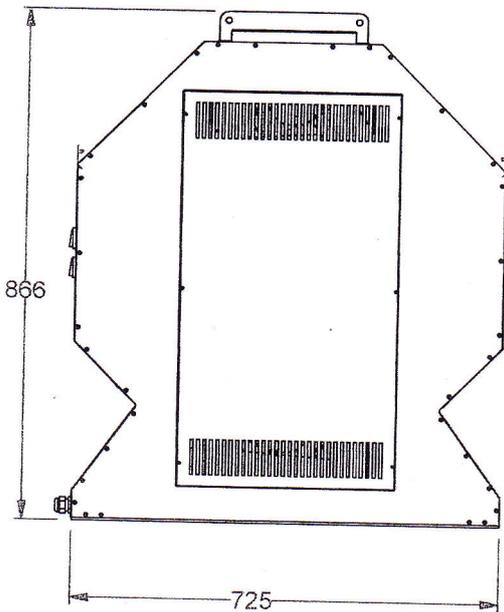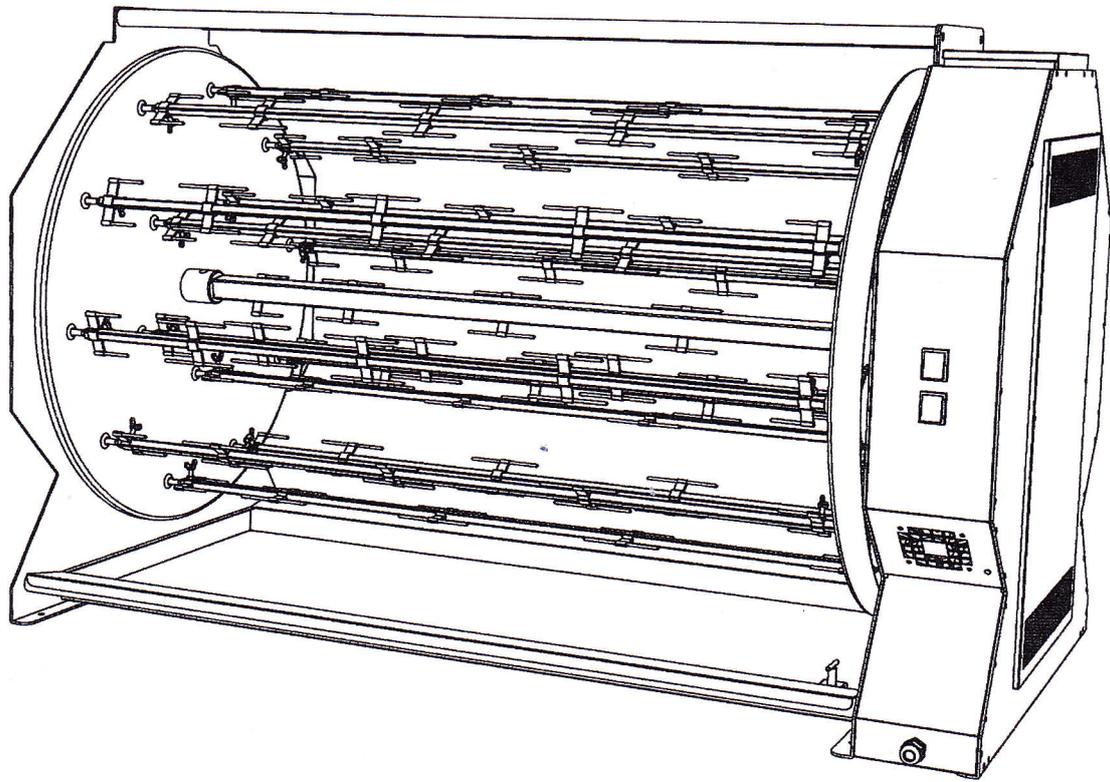

105/p CAMINO
Volt. 230 Watt.250

21057 OLGiate OLONA (VA) Italy - Via Diaz, 91
Tel. +39-0331.643332 - Fax +39-0331.642554
Internet: WWW.elangrill.com
E-mail: info@elangrill.it

Elangrill

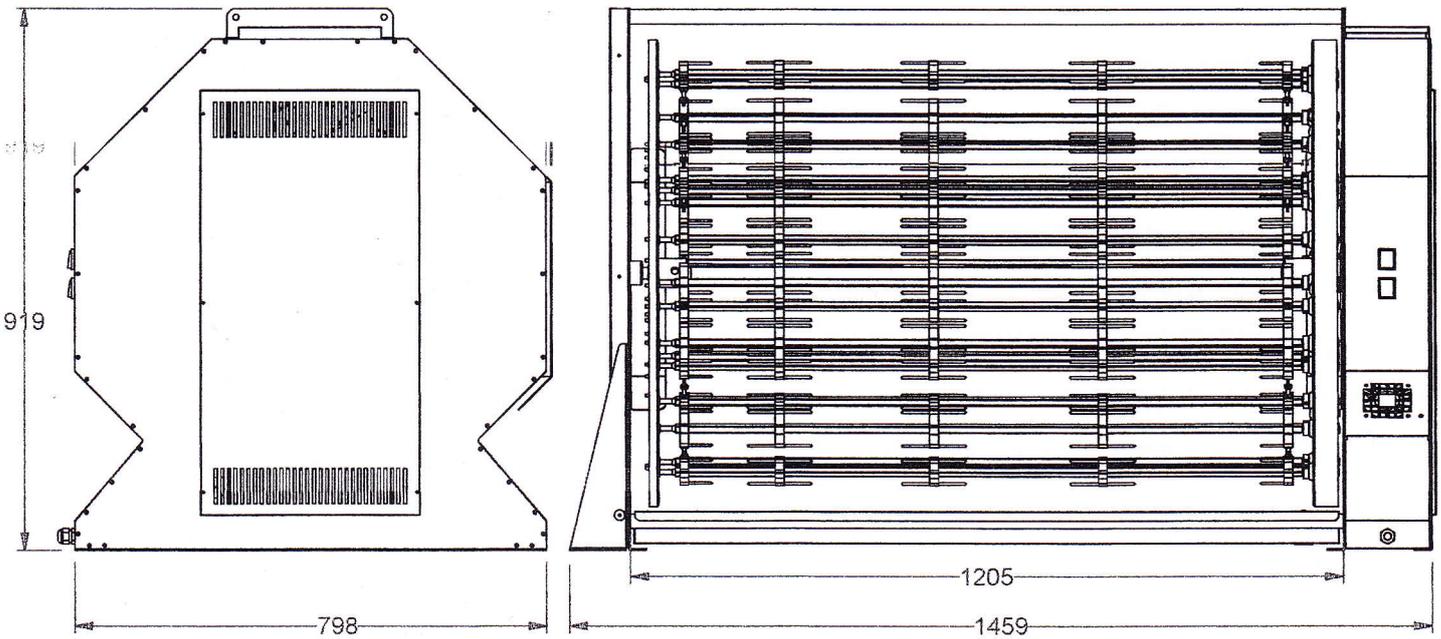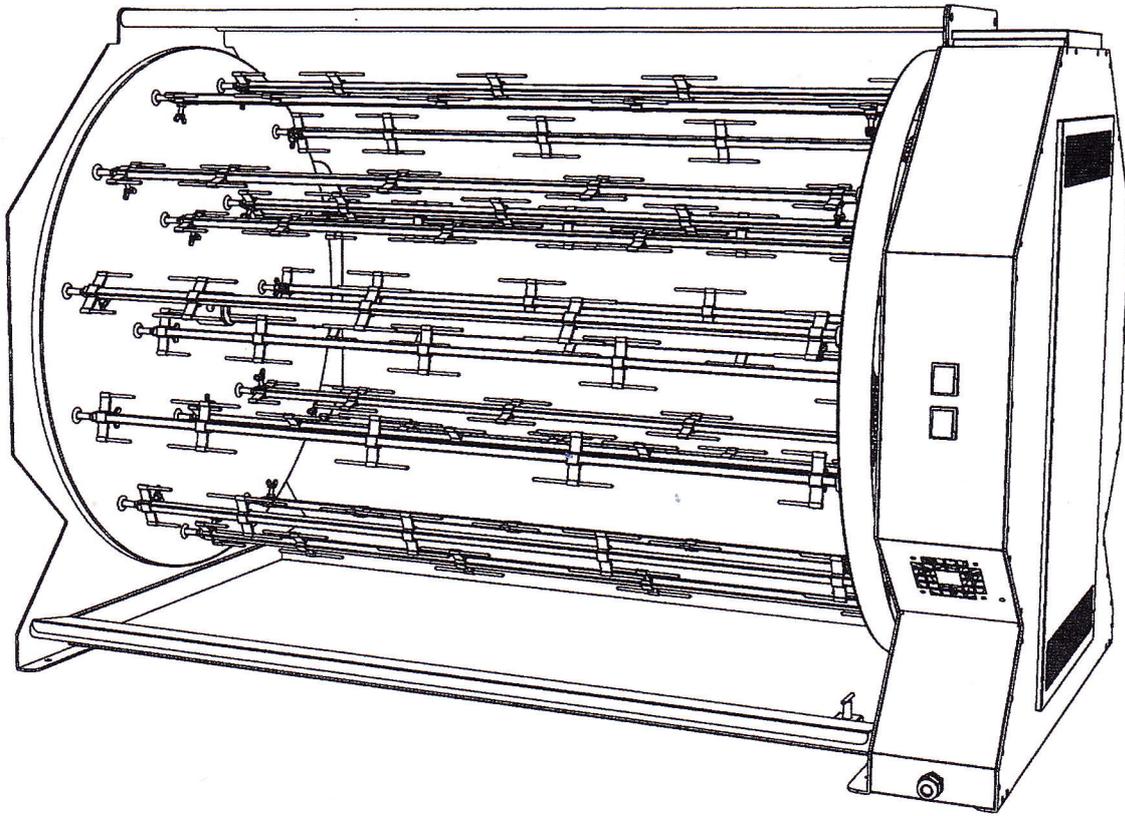

126/p CAMINO
Volt. 230 Watt.250

21057 OLGIATE OLONA (VA) Italy - Via Diaz, 91
Tel. +39-0331.643332 - Fax +39-0331.642554
Internet: WWW.elangrill.com
E-mail: info@elangrill.it

Elangrill



S.R.L.
VIA A.DIAZ,91
21057 OLGIATE OLONA (VA)
TEL. +39/0331643332 FAX 0331/642554
INTERNET: www.elangrill.it
E-MAIL: info@elangrill.it

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DEL COSTRUTTORE
DIRETTIVA 2006/42 CE (MACCHINE)**

I prodotti: MECCANICA PER GIRARROSTO SERIE CAMINO MOD.24/P,
MOD. 36/P, MOD.42/P, MOD-84/P, MOD.105/P e MOD.126/P
sono stati concepiti e fabbricati conformemente alla direttiva macchine
2006/42 CE .Sono inoltre conformi alle direttive 2006/95 CE, bassa tensio-
ne e 2004/108 CEE.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. P. P.", is written over the printed name of the administrator.
ELANGRILL S.r.l.
Il/Amministratore Unico
Gabriele Merlo Elangrill