


BILANCIA 5/1 g.

MANUALE D'ISTRUZIONE USO E MANUTENZIONE

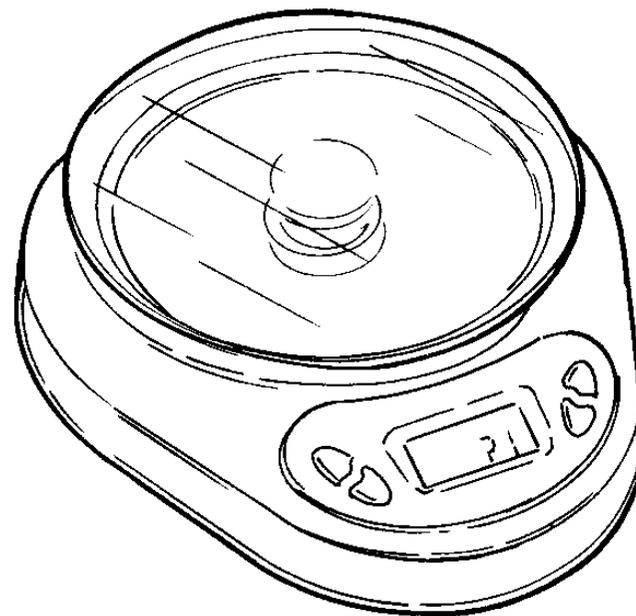

**CENTRO DI ASSISTENZA
RIVENDITORE AUTORIZZATO**

Bilancia non omologata per la vendita diretta al pubblico.


Minneapolis®
M I C R O O N D E

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di pesata:	kg	5
Precisione di indicazione:	g	1
Dimensioni piatto	mm	ø 150
Dimensioni:	mm	230x190 h.50
Peso netto:	kg	1
Alimentazione:	due batterie al litio CR2023 (incluse)	

FUNZIONE TASTI

ON/OFF: accensione-spegnimento

TARE/ZERO: serve per azzerare il display e/o impostare la tara.

Può essere utilizzato per accendere la bilancia (premendo una volta a bilancia spenta) o per spegnerla (premendo due volte consecutivamente).

MODE: cambio ciclico di unità di misura tra Grammi (g), Libbre (lb) e Once (oz).

HOLD: mantiene per 1-2 secondi il peso visualizzato sul display, anche in caso di aggiunta o rimozione di peso dal piatto.

DISPLAY

Il peso viene indicato sul display digitale a grandi numeri, secondo l'unità di misura indicata sul lato destro del display: g, lb, oz.

- **"ZERO"**: appare nel display in basso a sinistra quando la bilancia è a peso 0.
- **"o"**: appare sulla sinistra del display ad indicare che la bilancia è pronta.
- **"oL_d"**: appare sul display in caso di sovraccarico (overload).
- **"Loo"**: appare sul display quando le batterie sono scariche e quindi da sostituire.

La bilancia si spegne automaticamente in caso non venga utilizzata per 20 secondi.

PRECAUZIONI

Attenzione! spegnere la bilancia prima di ogni operazione che richieda lo spostamento, smontaggio di componenti, la pulizia e la sostituzione delle batterie.

1. Controllare che il piatto in vetro sia sempre saldamente avvitato, eventualmente girare il piatto in senso orario.
2. La pulizia della bilancia deve essere eseguita con detersivo neutro e un panno umido risciacquato frequentemente con acqua tiepida.
Al termine asciugare accuratamente tutte le parti.

N.B. La bilancia funziona a batteria e quindi non deve essere certificata CE.