

# mediclinics

[www.mediclinics.com](http://www.mediclinics.com)

SECADOR DE MANOS / HAND DRYERS / SÉCHE-MAINS /  
HÄNDETROCKNER / SECADOR DE MÃOS / ASCIUGAMANI /  
СУШИЛКА ДЛЯ РУК / ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ / جهاز فوجت اليدين

**M09A / M09AC / M09ACS**



**MANUAL DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN**

***INSTALLATION AND OPERATING MANUAL***

**MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION**

***MONTAGE-UND BENUTZERHANDBUCH***

**MANUAL DE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO**

**MANUALE DI INSTALLAZIONE E D'USO**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ**

**بـيـلـيـدـاـلـيـمـاـدـخـتـسـالـاـ**

## INTRODUCCIÓN

Los secadores de manos que integran la familia 'Machflow' ofrecen las siguientes características técnicas:

- Funcionamiento automático. La detección de las manos está basada en el uso de sensores de movimiento del tipo IR.
- Son aparatos del tipo clase I, con toma de tierra.
- Proporcionan un haz de aire potente, concentrado y homogéneo.
- La distancia de detección de las manos es ajustable.
- La velocidad del aire generado por el secador de manos también se puede ajustar, consiguiendo un equilibrio óptimo entre la potencia de secado y el nivel de ruido acústico.
- Incorporan un sistema inteligente de detección y discriminación de 'blancos' fijos (mármoles, repisas o similares). Al detectar un 'blanco' fijo, el secador se desconecta a los pocos segundos.
- Incorpora un sistema antivandálico con parada automática. El tiempo máximo de funcionamiento continuo es de 60 segundos.
- Incorpora un motor universal de alta velocidad y el accionamiento del mismo se realiza de forma progresiva para controlar la inercia de su par de arranque y así garantizar la máxima vida útil del secador.

**SÓLO UN TÉCNICO CUALIFICADO PUEDE REALIZAR LA INSTALACIÓN, LOS AJUSTES NECESARIOS Y EL MANTENIMIENTO DE ESTE SECADOR DE MANOS.**

## INSTALACIÓN

### Extracción de la carcasa.

- El secador de manos se suministra con la carcasa acoplada a la base sin atornillar (Figura nº 1).
- Extraer con cuidado la carcasa, ya que está unida a la base por una pestaña que ensambla ambos elementos (carcasa y base) por su parte trasera (Figura nº 2).
- Retirar la carcasa manteniéndola siempre inclinada (Figura nº 3) hasta extraer completamente la pestaña superior, con precaución de:
  - ✓ no dañar los componentes internos, especialmente el circuito electrónico,
  - ✓ no rayar ni deteriorar el visor de los sensores LED,
  - ✓ no dañar la superficie de la carcasa.

**ATENCIÓN: AL DESMONTAR LA CARCASA PARTES ACTIVAS DEL APARATO QUEDAN ACCESIBLES.**



Figura nº 1.


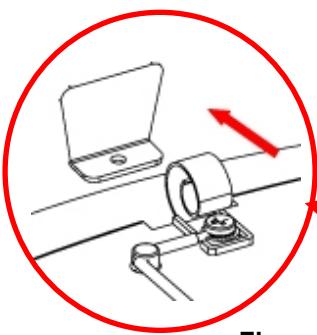


Figura nº 2.

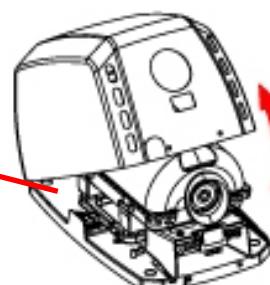

-2-

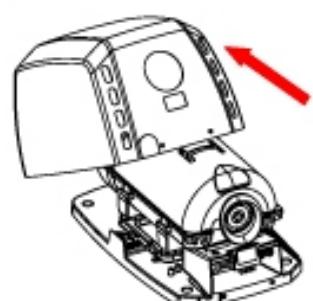


Figura nº 3.

## Montaje.

La conexión a la red eléctrica se realizará preferentemente a través de canalización posterior.

Para realizar el montaje del secador de manos seguir los siguientes pasos:

- Realizar cuatro taladros de 8 mm. (0,31") de diámetro en la pared, utilizando la plantilla suministrada (Figura nº 4).
- Limpiar todo el polvo de los agujeros realizados e insertar los tacos.
- Pasar los cables de alimentación procedentes de la red eléctrica a través del agujero de diámetro 22 mm. (0,87") que está situado sobre la regleta de conexión del aparato (Figura nº 5)

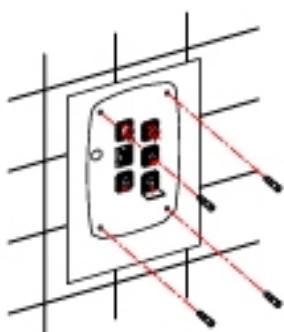


Figura nº 4.

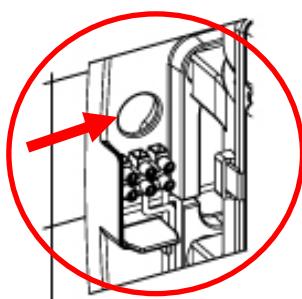


Figura nº 5.

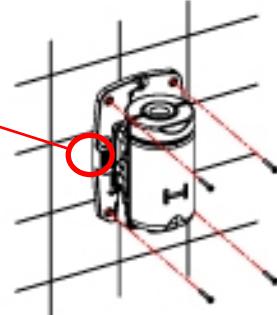


Figura nº 6.

- Atornillar con firmeza la base del aparato a la pared (Figura nº 6), asegurando que los 4 silent-blocks quedan correctamente colocados entre la base y la pared.
- Realizar la conexión eléctrica de los cables de la alimentación a la regleta del secador de manos. Conectar los cables correspondientes a las dos fases (N y L) y a la toma de tierra en los alojamientos correspondientes de la regleta, tal y como indican sus letras serigrafiadas (Figura nº 7).

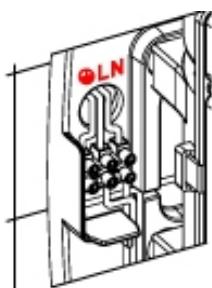


Figura nº 7.

- Al llevar a cabo esta conexión se deben prever medios de desconexión de la red de alimentación, con una separación de contacto de al menos 3 mm. (0,12") en todos los polos. Dichos medios de desconexión deben ser incorporados a la instalación fija.
- El secador de manos debe ser instalado únicamente sobre una superficie cerrada (pared, tabique o similar).
- Colocar cuidadosamente la carcasa en la base del aparato. Para ello posicionarla de arriba abajo, con una cierta inclinación sobre la base, de manera que la pestaña de la carcasa se inserte correctamente en su correspondiente alojamiento de la base (Figuras nº 8 y nº 9).
- Colocar los tornillos de fijación de la carcasa a la base, apretándolos con la llave especial suministrada (Figura nº 10).

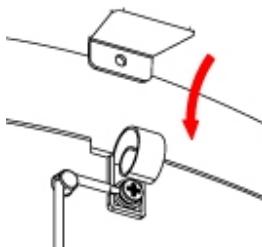


Figura nº 8.

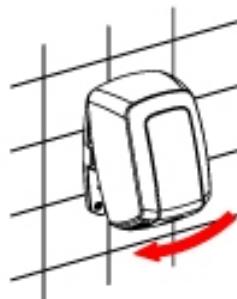


Figura nº 9.

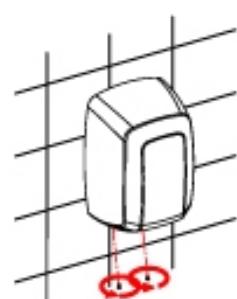


Figura nº 10.

- En todo este proceso de acoplamiento de la carcasa a la base se debe tener mucho cuidado de no dañar el circuito electrónico que se encuentra bajo la tobera del secador de manos (Figura nº 11)
- También es muy importante asegurarse que la carcasa una vez montada y atornillada sobre la base tiene el protector de plástico correctamente alojado en la ventana inferior que tiene forma de "U" invertida (Figura nº 12).

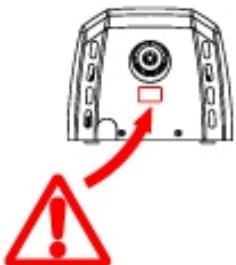


Figura nº 11.

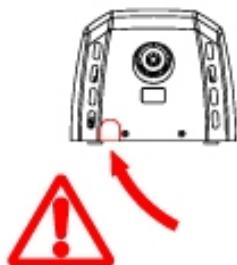


Figura nº 12.

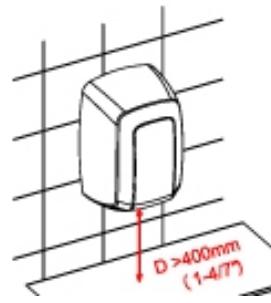


Figura nº 13.

**NOTA:** prever una distancia mínima de 400 mm. (15,80") respecto a repisas, mármoles o lavamanos (Figura nº 13). Evitar en lo posible la presencia de superficies reflectantes en la zona de actuación del sensor IR del secador de manos.

## Ajuste de la velocidad del motor y de la distancia de detección.

El secador de manos incorpora medios de ajuste manual que permiten la regulación de la distancia de detección de las manos y también de la velocidad del aire de secado.

**Estos ajustes de la velocidad del motor y de la distancia de detección deben ser realizados únicamente por un técnico cualificado.**

Los ajustes se llevarán a cabo moviendo los respectivos cursores de los dos potenciómetros lineales, tal y como se ilustra en la figura nº 14.

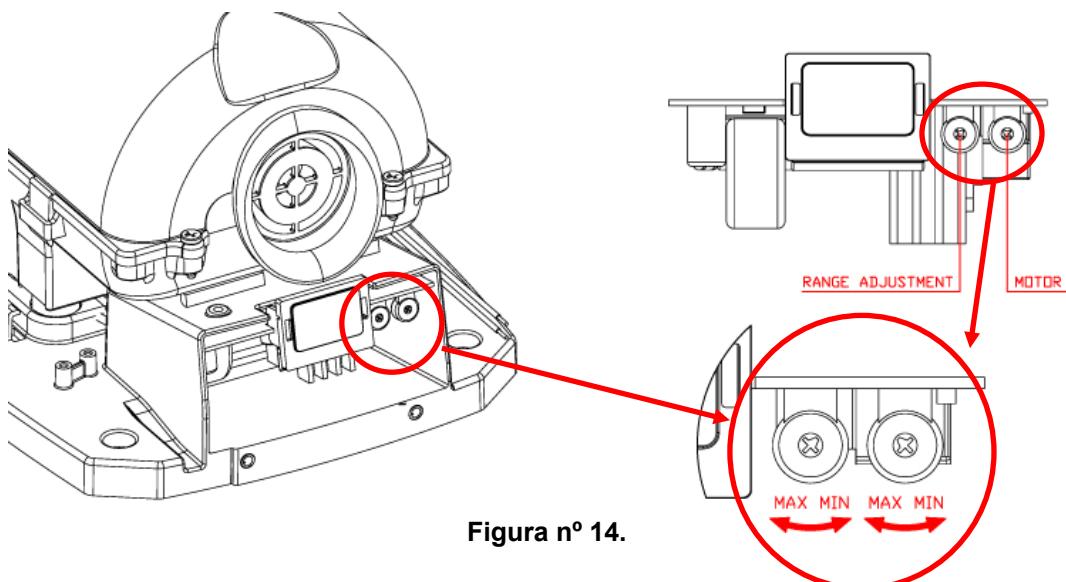


Figura nº 14.

## MODO DE EMPLEO

La puesta en marcha del secador se realiza de forma automática, por aproximación de las manos a la zona de detección de los LEDs, que se encuentra justo debajo de la salida de aire. La detección de las manos y posterior encendido del aparato se basa en la emisión-reflexión-recepción de un haz de luz IR procedente de los sensores. La distancia de detección está aproximadamente entre 120 y 150 mm. (4,72 – 5,9").

Para conseguir un buen secado de las manos es aconsejable realizar previamente un buen aclarado de las mismas, eliminando totalmente los restos de jabón.

Para iniciar el proceso de secado de las manos éstas se deben acercar a una distancia aproximada de 600 - 700 mm. (2,36 - 2,76") de la salida de aire y frotarlas (ver figura nº 15). El secador se detendrá a los 2 -3 segundos, una vez retiradas las manos.

El rango de detección puede ser ajustado haciendo girar el potenciómetro tal y como se indica en la figura nº 14.

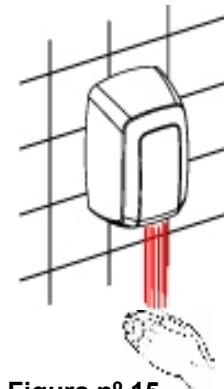


Figura nº 15.

El tiempo máximo de funcionamiento continuo del secador de manos es de 60 segundos. Superado este tiempo las manos deberán ser retiradas de la zona de detección y acercarlas de nuevo a la misma zona si se quiere volver a arrancar de nuevo el secador de manos.

**Este aparato no está preparado para que lo utilicen personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental o sin experiencia y/o conocimientos previos, ni niños, a no ser que con antelación hayan recibido instrucciones sobre su uso o lo hagan bajo la supervisión de un responsable de seguridad.**

**CUANDO UN NIÑO UTILICE ESTE SECADOR DE MANOS, UNA PERSONA RESPONSABLE DEBE SUPERVISAR QUE REALIZA UN BUEN USO DEL MISMO Y ASEGURARSE DE QUE NO ESTÁ JUGANDO CON EL.**

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA

Una adecuada limpieza del secador de manos alargará su vida útil. Se recomienda extraer todo el polvo que se haya acumulado en el interior del secador como mínimo una vez al año.

Para realizar una correcta limpieza del secador de manos se deben seguir los siguientes pasos:


- Desconectar el secador de manos de la red eléctrica.
- Extraer los dos tornillos inferiores de fijación de la carcasa a la base con ayuda de la llave especial suministrada.
- Retirar la carcasa tal y como se indica en el apartado "Extracción de la carcasa" y depositarla con cuidado sobre un paño, evitando en todo momento rozarla o rayarla.
- Limpiar el polvo y extraer la suciedad que aparezca en el interior del secador de manos, utilizando un paño seco o un cepillo de cerdas suaves.
- Limpiar desde la entrada de aire al interior del motor (parte superior de la tobera) evitando en lo posible la caída de polvo o de suciedad en el interior del conjunto turbina-motor.
- Limpiar cuidadosamente el polvo de la zona próxima al circuito electrónico de accionamiento, ubicado en el interior de su alojamiento a modo de caja. Realizar dicha

- operación con el máximo cuidado, evitando dañar en todo momento cualquier componente de dicho circuito electrónico.
- Con un paño suave limpiar la superficie de la pantalla protectora de los sensores IR.
- Limpiar la carcasa utilizando una gamuza humedecida en un disolución de agua y jabón neutro. Una vez limpiada toda la superficie se procederá a aclarar el jabón de la carcasa con otra gamuza humedecida en agua y se secará totalmente con un paño seco.
- Cerrar el secador de manos montando nuevamente la carcasa, fijar los tornillos de sujeción de la carcasa a la base y conectar a la red eléctrica.
- Poner en marcha 2 ó 3 veces seguidas el secador de manos para asegurar la expulsión de todo el polvo remanente.

**ATENCIÓN:** en todo momento se debe poner mucha atención en no dañar ni forzar ningún componente del secador de manos.

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN


ELECTRIC DIAGRAM

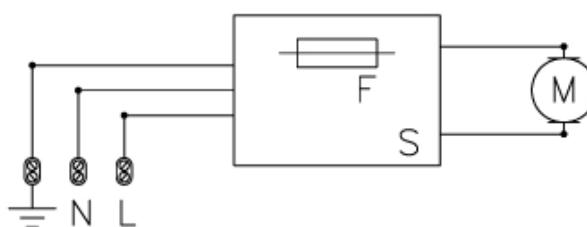

S—Sensor

M—Motor

F—Fuse

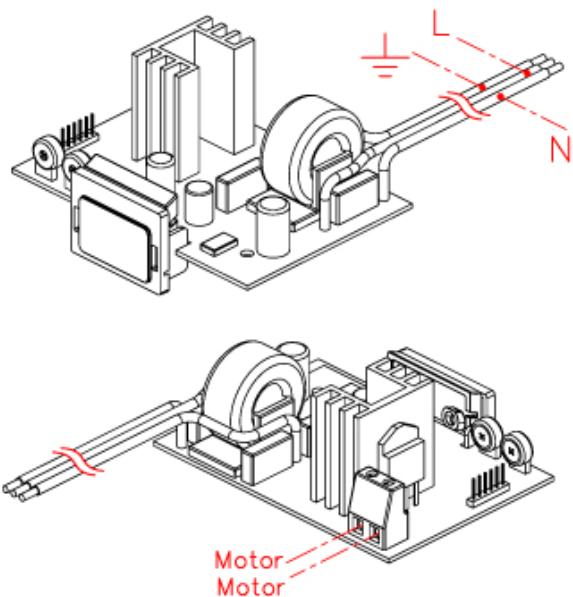

**PELIGRO.**  
Riesgo de shock  
eléctrico


- El instalador debe asegurarse que el aparato está conectado a tierra de acuerdo con la normativa vigente.

- Debe asegurarse que la instalación eléctrica tiene un interruptor de alta sensibilidad  $I_{\Delta} n \leq 0.03$  A.

- Asegurarse que la máquina está desconectada de la tensión principal de entrada, antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.

## DESPIECE BÁSICO

COMPONENTE	NÚMERO	CÓDIGO
Carcasa de acero pintada en blanco	1	RC9224008SMD
Carcasa de acero inoxidable acabado brillante	1	RC9213008SMD
Carcasa de acero inoxidable acabado satinado	1	RC9212008SMD
Conjunto motor	2	RC9111003SMD
Circuito electrónico	3	RC9121011SMD

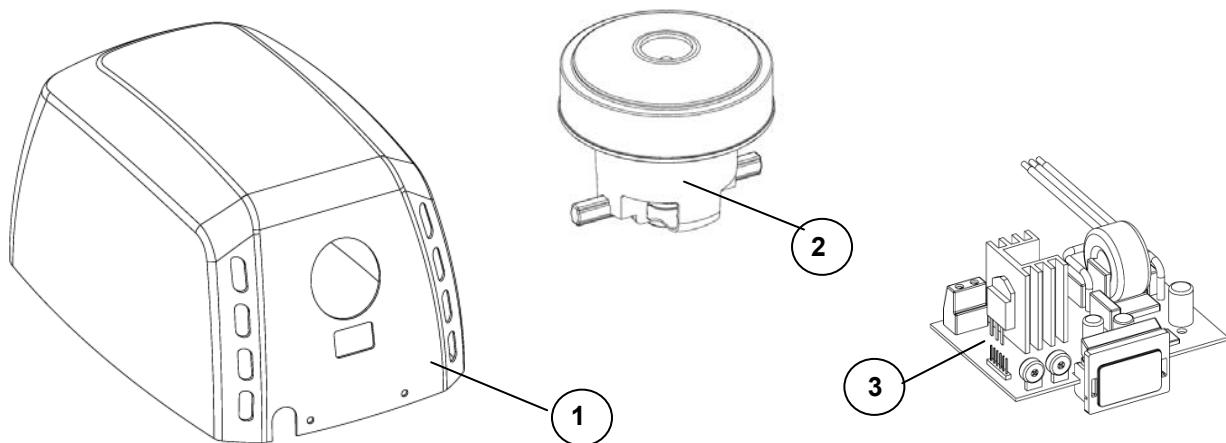

## INTRODUCTION

'Machflow' range hand dryers offer the following technical features:

- Automatic operation. Hand detection is based on IR-type movement sensors.
- They are class I devices, with earthing.
- They provide a potent beam of air, intense and even.
- The distance for detecting hands is adjustable.
- The speed of the air generated by the hand dryer can also be adjusted, to achieve an optimum balance between the drying power and noise level.
- The hand dryers include an intelligent detection system which eliminates static 'targets' (marble, shelves or similar). After detecting a static target, the dryer will disconnect a few seconds later.
- It includes a vandal-proof system with an automatic stop. Maximum continuous functioning time is 60 seconds.
- It includes a universal high speed motor that is activated gradually to control the inertia of its ignition torque and thus ensure a longer useful life of the hand dryer.

**ONLY A QUALIFIED TECHNICIAN CAN INSTALL, ADJUST AND MAINTAIN THIS HAND DRYER.**

## INSTALLATION

### Removal of the casing.

- The hand dryer is supplied with the casing fitted to the base without tightening (Figure 1).
- Carefully remove the casing since it is connected to the base by a tab that joins the two pieces (casing and base) at the rear (Figure 2).
- Remove the casing keeping it at an angle at all times (Figure 3) until the upper tab is completely withdrawn, taking care to:
  - ✓ not damage the internal components, in particular the electronic circuit,
  - ✓ not scratch or damage the LED sensor screen,
  - ✓ not damage the surface of the casing.

**ATTENTION: WHEN THE CASING IS DISMANTLED ACTIVE PARTS OF THE DEVICE BECOME ACCESSIBLE.**



Figure 1.

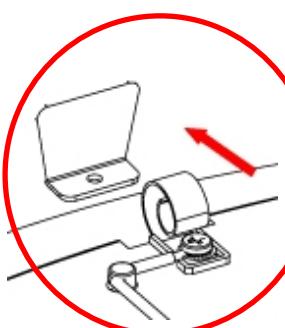


Figure 2.

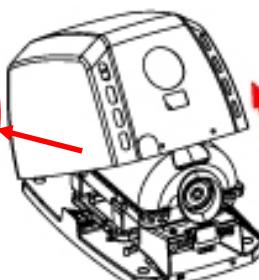



Figure 3.

## Assembly


Connection to the power grid will be preferably through the rear plug.

In order to assemble the hand dryer complete the following steps:


- Make four drill holes with an 8 mm (0,31") diameter in the wall, using the provided template (Figure 4).
- Clean the dust away from the holes and insert the wall plugs.
- Pass the electrical cables from the power grid through the hole with the 22 mm (0,87") diameter which is situated above the device's terminal strip (Figure 5).

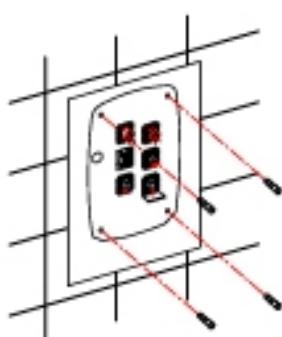

**Figure 4.**

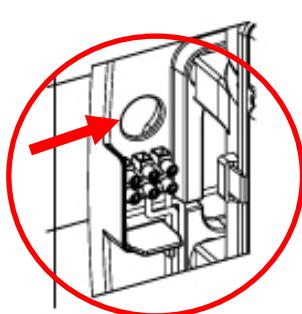

**Figure 5.**

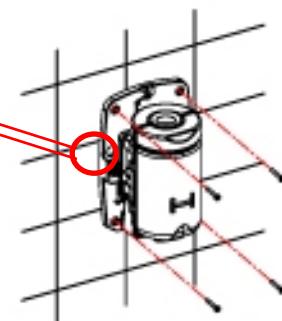


**Figure 6.**

- Firmly screw the base of the device to the wall (Figure 6), ensuring that the 4 silent-blocks are correctly placed between the base and the wall.
- Connect the electrical cables to the hand dryer's terminal strip. Connect the cables corresponding to the two phases (N and L) and to earth in the corresponding sockets of the terminal strip, as indicated by the engraved letters (Figure 7).




**Figure 7.**


- When making these connections contemplate means for disconnecting from the power grid with a minimum contact separation of at least 3 mm (0,12") for all poles. These disconnection means must be incorporated into the fixed installation.
- The hand dryer must be installed against a solid surface only (wall, partition, or similar).
- Carefully place the casing on the base of the device. To do so place it over the base with a slight incline from top to bottom, in such a way that the tab in the casing correctly inserts into the corresponding slot in the base (Figures 8 and nº 9).
- Place the screws for fixing the casing to the base, fixing them tightly using the special spanner provided (Figure 10).

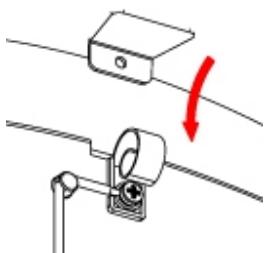

**Figure 8.**

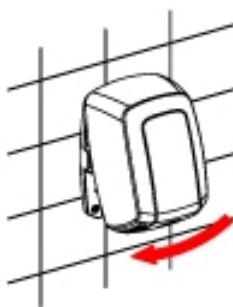

**Figure 9.**

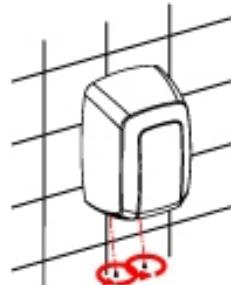

**Figure 10.**

- During this process of fitting the casing to the base take care not to damage the electronic circuit that is below the hand dryer's nozzle (Figure 11).
- It is also very important to ensure that once mounted and screwed to the base the casing has the plastic protector correctly placed on the lower inverted "U" shaped window (Figure 12).

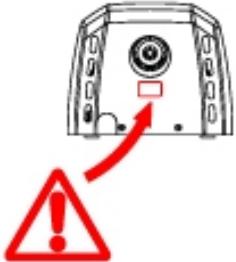


Figure 11.

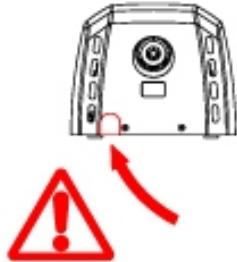


Figure 12.

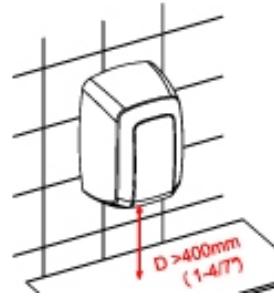


Figure 13.


**NOTE:** contemplate a minimum distance of 400 mm (15,80") away from ledges, marble tops or wash basins (Figure 13). Avoid as much as possible the presence of reflecting surfaces within the area of the hand dryer's IR sensor.

## Adjust the speed of the motor and the detection distance.

The hand dryer has means to adjust manually the distance for detecting hands and the speed of the drying air.

**These adjustments of the motor speed and detection distance must be made by a qualified technician only.**

The adjustments can be made by moving the respective cursors of the two linear potentiometers, as shown in figure 14.

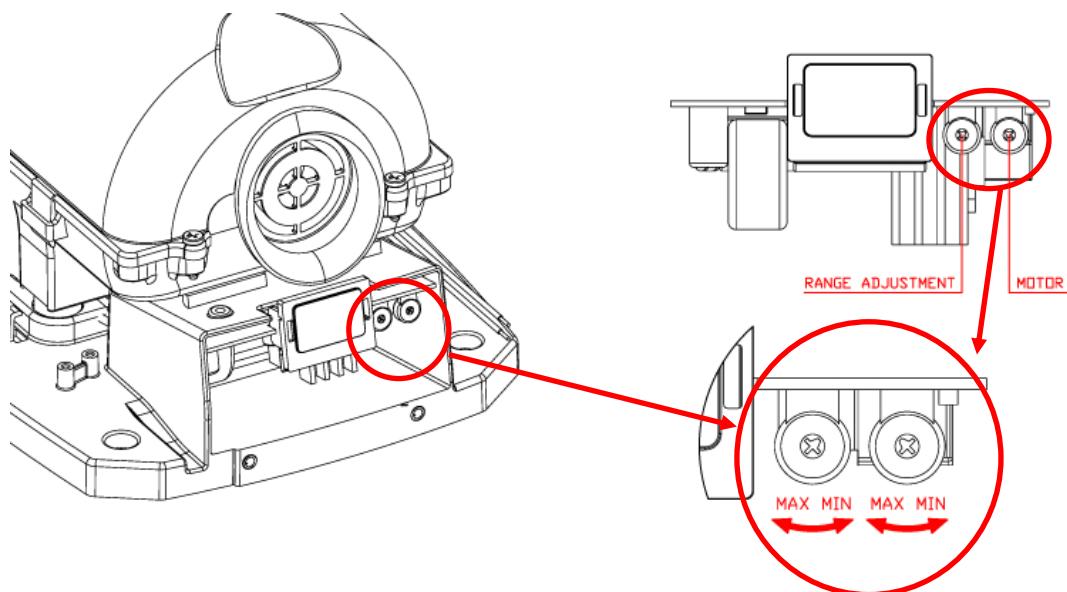


## HOW TO USE

The hand dryer starts automatically when the hands are placed near the LEDs detection zone, which is just next to the air outlet. Hand detection and the ensuring starting of the machine is based on emission-reflection-reception of an IR light beam coming from the sensors. The detection distance is between 120 and 150 mm approximately. (4.72 – 5.9").

For good hand drying it is advisable to rinse the hands properly in order to remove totally any remains of soap.

In order to start the hand drying process, the hands must be rubbed together at an approximate distance of 600 - 700 mm (2,36 - 2,76") from the air output (see figure 15). The hand dryer will stop within 2 - 3 seconds, once the hands are removed.

The detection range can be adjusted by turning the potentiometer as shown in figure 14.

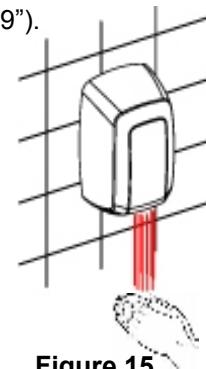

**Figure 15.**

The maximum time for which the hand dryer will function continuously is 60 seconds. After this time, the hands must be removed from the hand dryer and placed next to it in the same zone once more in order to start the hand dryer up again.

**This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

**CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO NOT PLAY WITH THE APPLIANCE.**

## PREVENTIVE MAINTENANCE AND CLEANING

Adequate cleaning of the hand dryer will extend its useful life. It is recommended to remove any dust accumulated inside the hand dryer at least once a year.



To clean the hand dryer correctly, take the following steps:

- Disconnect the hand dryer from the power supply.
- Remove the two lower screws that fix the casing to the base using the special spanner provided.
- Remove the casing as instructed in the chapter "Removing the casing" and place it on a cloth, to prevent scratching or rubbing at all times.
- Clean away the dust and remove any dirt accumulated inside the hand dryer, using a dry cloth or a soft brush.
- Clean from the air input to inside the motor (upper part of the nozzle) preventing dust or dirt falling inside the turbine-motor assembly.
- Carefully clean the dust away from around the electronic circuit located inside its box-type housing. Carry out this operation taking maximum care not to damage any component of the electronic circuit.
- Use a soft cloth to clean the surface of the IR sensor protector screen.

- Clean the casing using a damp cloth moistened in a solution of neutral soap and water. After cleaning the entire surface rinse the soap from the casing using another cloth moistened in water and dry using a dry cloth.
- Close the hand dryer by assembling the casing once more, tightening the screws that fix the casing to the base and connect to the power grid.
- Start the hand dryer up 2 or 3 times in a row to ensure that all remaining dust is extracted.

**ATTENTION:** Take care at all times not to damage any component of the hand dryer.

## CONNECTION DIAGRAM

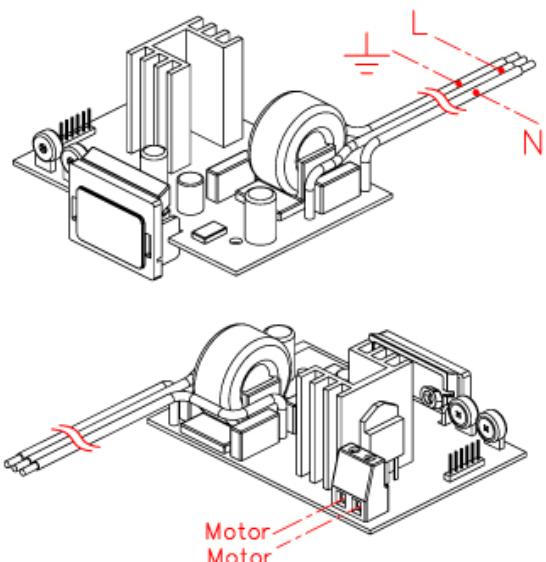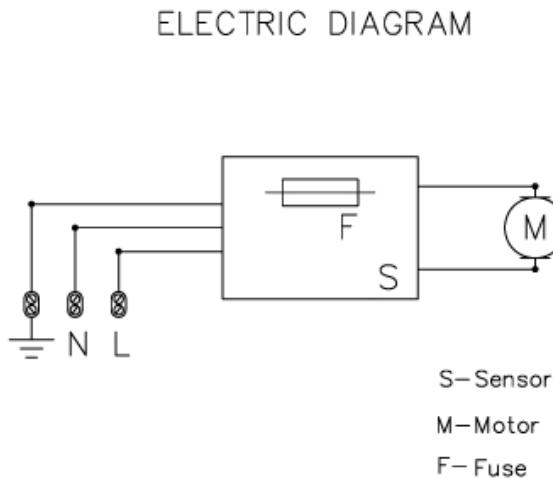


**DANGER.**  
**Electric shock risk**

- The installer must make sure that the electric system is grounded in accordance with the law in force.
- Make sure that the electric system has a high-sensitivity breaker  $I \Delta n \leq 0.03 A$ .
- Make sure the machine is disconnected from electric power supply, before performing maintenance operation.

## BASIC EXPLODED VIEW

COMPONENT	NUMBER	CODE
Steel casing painted white	1	RC9224008SMD
Stainless steel casing with a polished finish	1	RC9213008SMD
Stainless steel casing with a satin finish	1	RC9212008SMD
Motor assembly	2	RC9111003SMD
Electronic circuit	3	RC9121011SMD

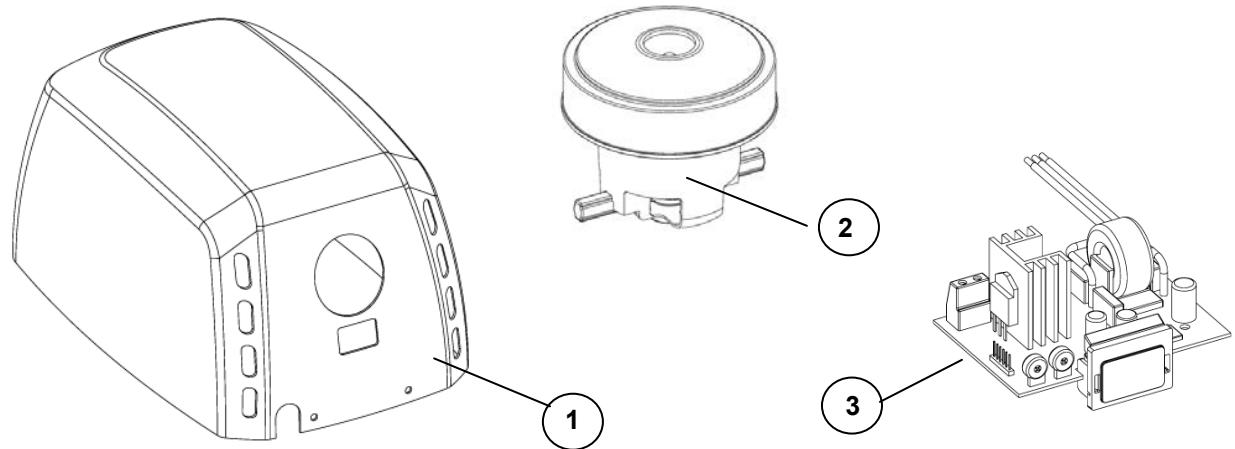

## INTRODUCTION

Les sèche-mains de la famille 'Machflow' proposent les caractéristiques techniques suivantes :

- Fonctionnement automatique La détection des mains est basée sur l'utilisation de capteurs de mouvement de type IR.
- Ce sont des appareils de classe I, avec prise de terre.
- Ils fournissent un faisceau d'air puissant, concentré et homogène.
- La distance de détection des mains est réglable.
- La vitesse de l'air fourni par le sèche-mains peut aussi être réglée, pour obtenir un équilibre optimal entre la puissance de séchage et le niveau de bruit acoustique.
- Ils sont munis d'un service intelligent de détection et de discrimination des 'cibles' fixes (marbre, rebords ou autres). S'il détecte une 'cible' fixe, le sèche-mains se déconnecte au bout de quelques secondes.
- Il comporte un système antivandalisme avec arrêt automatique. La durée maximale de fonctionnement continue est de 60 secondes.
- Il est muni d'un moteur universel à haute vitesse qui est actionné de façon progressive pour contrôler l'inertie de son couple de démarrage et garantir ainsi une durée de vie maximale du sèche-mains.

**SEUL UN TECHNICIEN QUALIFIÉ DOIT EFFECTUER L'INSTALLATION, LES RÉGLAGES NÉCESSAIRES ET L'ENTRETIEN DE CE SÈCHE-MAINS**

## INSTALLATION

### Extraction du capot.

- Le sèche-mains est livré avec le capot ajusté sur la base sans être vissé (Figure n°1).
- Extraire soigneusement le capot, qui est uni à la base par un ergot, qui assemble les deux éléments (capot et base) via sa partie arrière (Figure n°2).
- Retirer le capot en le maintenant toujours incliné (figure n°3) jusqu'à pouvoir extraire complètement l'ergot du dessus, en prenant soin de :
  - ✓ ne pas endommager les composants internes, en particulier le circuit électrique.
  - ✓ ne pas rayer ni détériorer l'écran des capteurs à DEL,
  - ✓ ne pas endommager la surface du capot.

**ATTENTION : LORSQUE LE CAPOT EST DÉMONTÉ, DES PARTIES ACTIVES DE L'APPAREIL DEVIENNENT ACCESSIBLES.**



Figure n°1

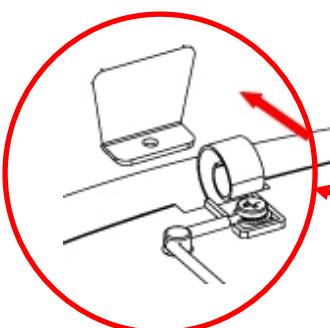


Figure n°2

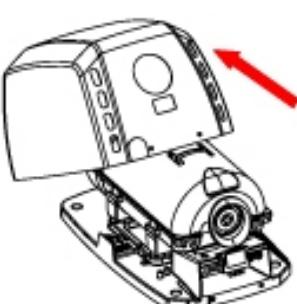
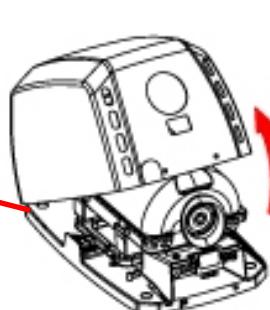


Figure n°3

## Montage.

Le branchement au réseau électrique sera effectué de préférence via un canal situé à l'arrière.

Pour effectuer le montage du sèche-mains, suivre les étapes ci-dessous :

- Percer quatre trous de 4 mm (0,31") de diamètre dans le mur, en utilisant le patron fourni (Figure n° 4).
- Nettoyer toute la poussière des trous percés et insérer les chevilles.
- Passer les câbles d'alimentation provenant du réseau électrique à travers l'orifice de 22 mm (0,87") de diamètre qui se trouve sur la barrette de connexion de l'appareil (Figure n° 5)

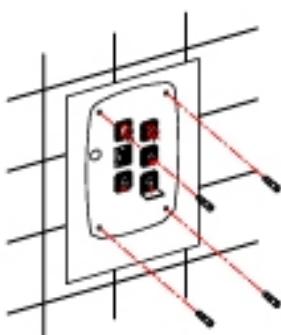


Figure n°4

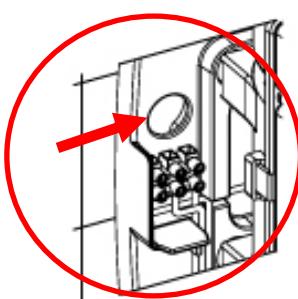


Figure n°5

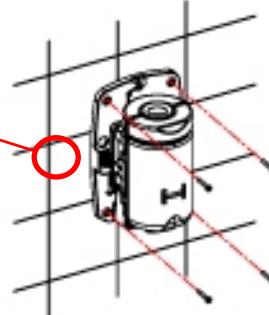


Figure n°6

- Visser solidement la base de l'appareil au mur (Figure n°6) en s'assurant que les 4 supports élastiques sont placés correctement entre la base et le mur.
- Effectuer le raccordement électrique des câbles d'alimentation sur la barrette du sèche-mains. Relier les câbles correspondant aux deux phases (N et L) et à la prise de terre sur les logements correspondants de la barrette, comme indiqué par les lettres gravées (Figure n°7).

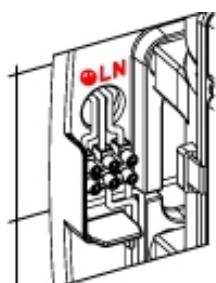


Figure n°7

- Pour effectuer ce raccordement, on devra prévoir des moyens de déconnexion du réseau d'alimentation, avec une séparation de contact d'au moins 3 mm (0,12") sur tous les pôles. Ces moyens de déconnexion doivent être incorporés à l'installation fixe.
- Le sèche-mains doit obligatoirement être monté sur une surface fermée (mur, cloison ou autre).
- Placer soigneusement le capot sur la base de l'appareil. Pour ceci, l'insérer sur la base de haut en bas, avec une certaine inclinaison, de sorte que l'ergot du capot s'insère correctement dans son emplacement correspondant sur la base (Figures n°8 et n°9).
- Mettre en place les vis de fixation entre le capot et la base, et les serrer avec la clé spéciale fournie à cet effet (Figure n°10).

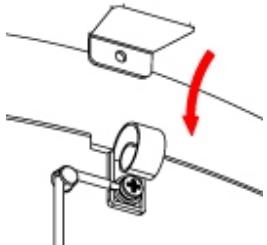


Figure n°8

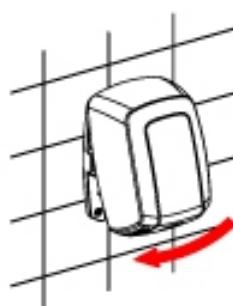


Figure n°9

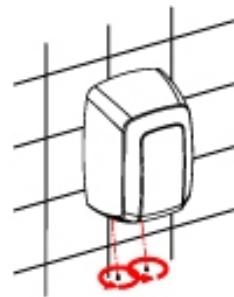


Figure n°10

- Pendant tout ce processus de couplage du capot sur la base, veiller à ne pas endommager le circuit électrique qui se trouve sous la tuyère du sèche-mains (Figure n°11).
- Il est également très important de s'assurer qu'une fois le capot monté et vissé sur la base, la protection en plastique est placée correctement sur l'ouverture inférieure en forme de "U" à l'envers (Figure n°12).

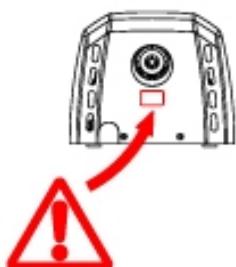


Figure n°11

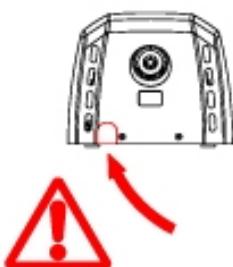


Figure n°12

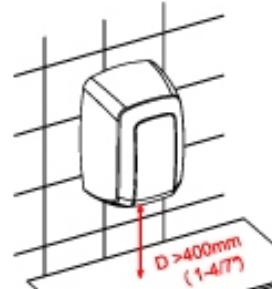


Figure n°13

**REMARQUE :** Prévoir une distance minimale de 400 mm (15,80") de séparation des rebords, marbres ou lavabos (Figure n° 13). Éviter dans la mesure du possible la présence de surfaces réfléchissantes dans la zone d'action du capteur IR du sèche-mains.

## Réglage de la vitesse du moteur et de la distance de détection.

Le sèche-mains est muni de moyens de réglage manuel qui permettent d'ajuster la distance de détection des mains et également la vitesse de l'air de séchage.

**Ces réglages de la vitesse du moteur et de la distance de détection ne doivent être effectués que par un technicien qualifié.**

Les réglages auront lieu en déplaçant les curseurs respectifs des deux potentiomètres linéaires, comme illustré sur la figure n°14.

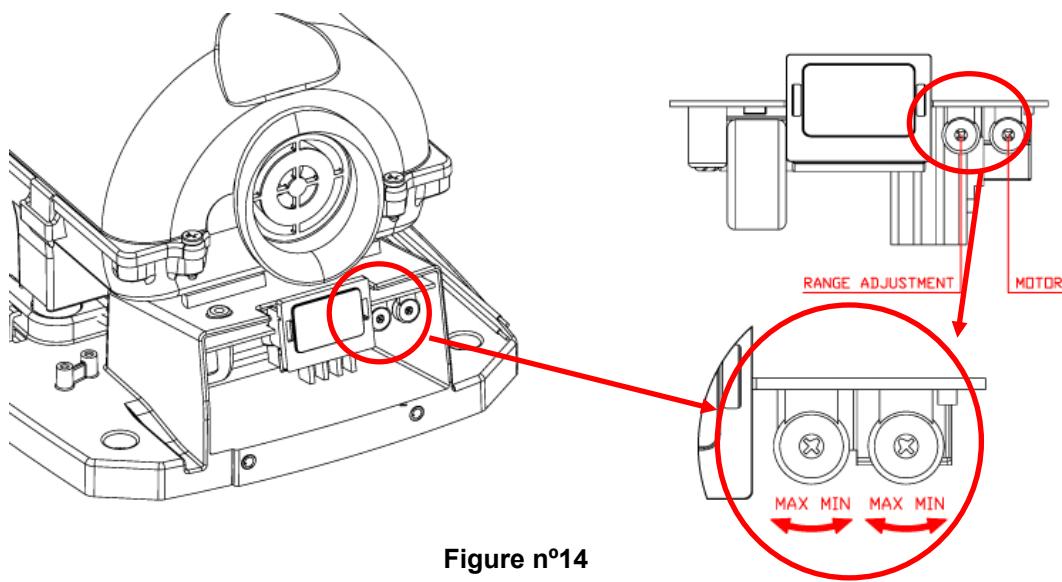


Figure n°14

## MODE D'EMPLOI

Le sèche-mains se met en marche automatiquement lorsque les mains sont approchées de la zone de détection des DEL, qui se trouve juste sous la sortie d'air. La détection des mains et la mise en marche ultérieure de l'appareil se basent sur l'émission, la réflexion et la réception d'un faisceau lumineux IR émis par les capteurs. La distance de détection est d'environ 120 à 150 mm (4,72 – 5,9").

Pour obtenir un bon séchage des mains, il est conseillé de bien les rincer au préalable, en éliminant totalement les traces de savon.

Pour commencer le processus de séchage des mains, les approcher jusqu'environ 600-700 mm (2,36 - 2,76") de la sortie d'air et les frotter l'une contre l'autre (voir figure n° 15). Le sèche-mains s'arrêtera 2 à 3 secondes après le retrait des mains.

L'intervalle de détection peut être ajusté en tournant le potentiomètre, comme indiqué sur la figure n°14.

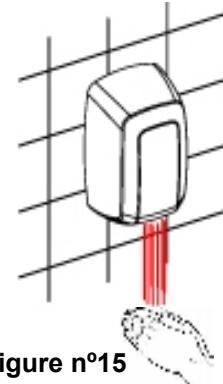


Figure n°15

La durée maximale de fonctionnement continu du sèche-mains est de 60 secondes. Une fois ce temps écoulé, il faut retirer les mains de la zone de détection et les approcher à nouveau de celle-ci si l'on souhaite faire redémarrer le sèche-mains.

**Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou dépourvues d'expérience et/ou de connaissances préalables, ni par des enfants, à moins d'avoir reçu au préalable des instructions d'utilisation ou d'être surveillés par une personne responsable de la sécurité.**

**SI CE SÈCHE-MAINS EST UTILISÉ PAR UN ENFANT, UNE PERSONNE RESPONSABLE DOIT LE SURVEILLER POUR S'ASSURER QU'IL UTILISE CORRECTEMENT L'APPAREIL ET QU'IL NE JOUE PAS AVEC CELUI-CI.**

## ENTRETIEN PRÉVENTIF ET NETTOYAGE

Un nettoyage adéquat du sèche-mains prolongera sa durée de vie. Il est conseillé d'extraire toute la poussière accumulée à l'intérieur du sèche-mains au moins une fois par an.

Pour nettoyer correctement le sèche-mains, suivre les étapes suivantes :


- Débrancher le sèche-mains de l'alimentation électrique.
- Extraire les deux vis inférieures de fixation du capot à la base, à l'aide de la clé spéciale fournie à cet effet.
- Retirer le capot comme indiqué dans la partie "Extraction du capot" et le déposer soigneusement sur un chiffon, en évitant toujours de l'accrocher ou de le rayer.
- Nettoyer la poussière et enlever la saleté de l'intérieur du sèche-mains, en utilisant un chiffon sec ou une brosse souple.
- Nettoyer en partant de l'entrée d'air vers l'intérieur du moteur (partie supérieure de la tuyère) en évitant de faire tomber de la poussière ou des saletés à l'intérieur de l'ensemble turbine-moteur.
- Nettoyer soigneusement la poussière de la zone située à proximité du circuit électronique d'actionnement, placé à l'intérieur de son logement en guise de boîte. Effectuer cette opération avec le plus grand soin, en évitant toujours d'endommager les composants du circuit électronique.

- Avec un chiffon doux, nettoyer la surface de l'écran de protection des capteurs IR.
- Nettoyer le capot avec une peau de chamois humidifiée dans une solution d'eau et de savon neutre. Une fois toute la surface nettoyée, rincer le savon du capot avec une autre peau de chamois humidifiée dans de l'eau et sécher totalement avec un chiffon sec.
- Fermer le sèche-mains en montant à nouveau le capot, fixer les vis de fixation du capot sur la base et brancher l'appareil sur l'alimentation électrique.
- Mettre en marche 2 ou 3 fois de suite le sèche-mains pour s'assurer d'avoir expulsé toute la poussière restante.

**ATTENTION : Prendre toujours soin de ne pas endommager ni forcer les composants du sèche-mains.**

## DIAGRAMME DE CONNEXION


ELECTRIC DIAGRAM

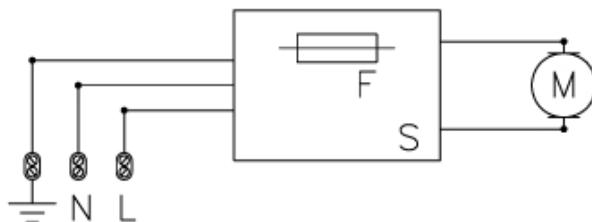

S - Sensor

M - Motor

F - Fuse

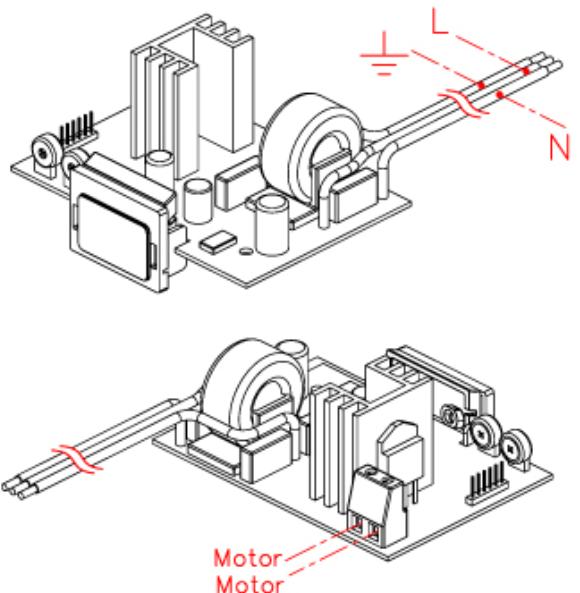

**DANGER.**  
Risque de choc  
électrique


- L'installateur doit s'assurer que l'appareil est connecté à la terre, conformément à la réglementation en vigueur.

- Il doit s'assurer que l'installation électrique est munie d'un interrupteur très sensible  $I \triangle n \leq 0.03 A$ .

- Vérifier que la machine est déconnectée de la tension principale d'entrée avant d'effectuer une opération quelconque d'entretien.

## LISTE DES PRINCIPALES PIÈCES DÉTACHÉES

COMPOSANT	NUMÉRO	CODE
Capot en acier peinte en blanc	1	RC9224008SMD
Capot en acier inoxydable, finition brillante	1	RC9213008SMD
Capot en acier inoxydable, finition satinée	1	RC9212008SMD
Ensemble moteur	2	RC9111003SMD
Circuit électrique	3	RC9121011SMD

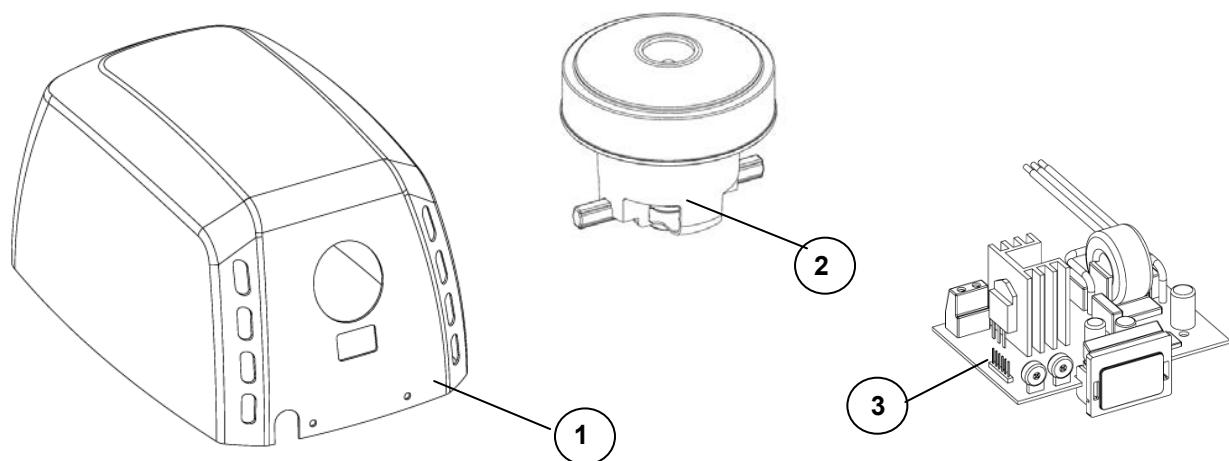

## EINLEITUNG

Die Handtrockner der Produktfamilie „Machflow“ weisen folgende technische Eigenschaften auf:

- Automatischer Betrieb. Die Detektion der Hände wird durch die Verwendung von Bewegungssensoren des Typs IR erreicht.
- Es handelt sich um Geräte der Schutzklasse I, mit Erdungsanschluss.
- Sie liefern einen starken, konzentrierten und einheitlichen Luftstrahl.
- Der Detektionsabstand der Hände ist regulierbar.
- Die von dem Handtrockner erzeugte Luftgeschwindigkeit kann ebenfalls eingestellt werden, wodurch ein optimales Gleichgewicht zwischen Trockenleistung und Lärmpegel erreicht wird.
- Die Geräte sind mit einem intelligenten Detektionssystem ausgestattet und können zwischen fest eingerichteten Elementen (Marmor, Fensterbrettern oder ähnlichen Gegenständen) unterscheiden. Wenn der Trockner ein festes „Element“ entdeckt, dann schaltet er sich nach wenigen Sekunden aus.
- Das Gerät ist mit einem System gegen Vandalismus ausgestattet, das es automatisch abschaltet. Die maximale durchgehende Betriebszeit beträgt 60 Sekunden.
- Das Gerät ist mit einem Hochgeschwindigkeits-Universalmotor ausgestattet, dessen Inbetriebnahme auf progressive Weise vorgenommen wird, um die Schwungkraft seines Anlaufmoments zu kontrollieren und auf diese Weise die maximale Lebensdauer des Trockners zu gewährleisten.

**NUR EIN QUALIFIZIERTER TECHNIKER DARF DIE MONTAGE, DIE ERFORDERLICHEN EINSTELLUNGEN UND DIE WARTUNGSSARBEITEN DIESES HANDTROCKNERS VORNEHMEN.**

## MONTAGE

### Abnehmen des Gehäuses

- Der Handtrockner wird mit dem unverschraubten Gehäuse auf der Gerätegrundlage geliefert (Abb. 1).
- Das Gehäuse vorsichtig abnehmen, da es durch eine Klemmleiste mit der Basis des Geräts verbunden ist, die beide Elemente (Gehäuse und Basis) an der Rückseite verbindet (Abb. 2).
- Das Gehäuse entfernen und es dabei stets geneigt halten (Abb. 3), bis die obere Kante komplett herausgezogen wurde, wobei darauf geachtet werden muss, dass:
  - ✓ die inneren Bauteile und vor allem der Elektroschaltkreis nicht beschädigt werden,
  - ✓ die LED-Anzeige der Sensoren weder verkratzt noch sonst wie beschädigt wird,
  - ✓ die Gehäuseoberfläche nicht beschädigt wird.

**ACHTUNG: BEI DEM ABNEHMEN DES GEHÄUSES WERDEN AKTIVE TEILE DES GERÄTS ZUGÄNGLICH.**



Abbildung 1

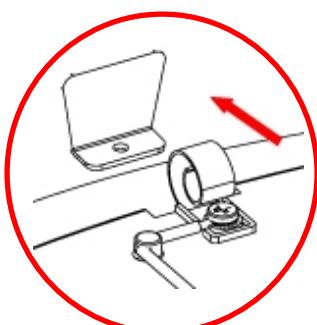


Abbildung 2

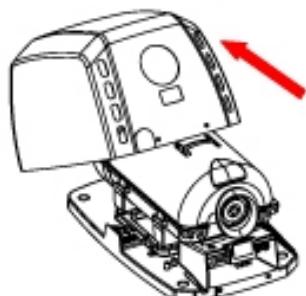
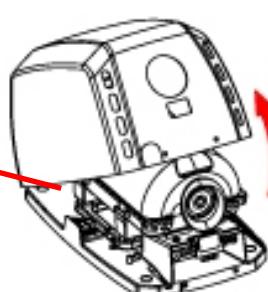


Abbildung 3

## Montage

Der Netzanschluss wird in erster Linie und am Besten durch eine hintere Leitung vorgenommen.

Um die Montage des Handtrockners vorzunehmen, müssen Sie folgende Schritte befolgen:

- Bohren Sie vier 8 mm große Löcher mit (0,31") Durchmesser in die Wand und verwenden Sie dabei die mitgelieferte Schablone (Abb. 4).
- Entfernen Sie den Staub aus den gebohrten Löchern und setzen die Dübel ein.
- Führen Sie die Stromkabel des Netzanschlusses durch das Loch mit dem 22 mm Durchmesser (0,87"), das sich über der Klemmleiste des Geräts befindet (Abb. 5).

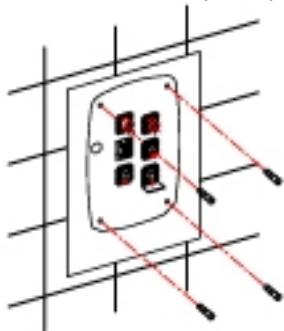


Abbildung 4

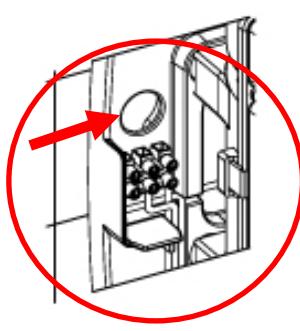


Abbildung 5

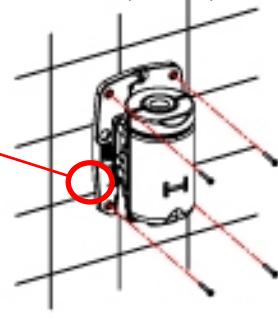


Abbildung 6

- Schrauben Sie die Basis des Geräts ordentlich an der Wand fest (Abb. 6) und versichern sich dabei, dass die 4 Silentblocks sachgemäß zwischen Basis und Wand angebracht werden.
- Nehmen Sie dann den Anschluss der Stromkabel an die Leiste des Handtrockners vor. Schließen Sie die entsprechenden Kabel an die zwei Phasen (N und L) und an die Erdungsleitung der Leiste an, und zwar gemäß den eingedruckten Buchstaben in ihre jeweiligen Steckplätze (Abb. 7)



Abbildung 7

- Wenn dieser Anschluss vorgenommen wird, müssen Mittel zur Abschaltung der Netzzufuhr vorgesehen werden, mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm (0,12") an allen Polen. Diese Mittel zum Abschalten des Geräts müssen bei der festen Montage mit berücksichtigt werden.
- Der Handtrockner darf nur an einer geschlossenen Fläche montiert werden (Wand, Zwischenwand oder ähnliche)
- Bringen Sie vorsichtig das Gehäuse an der Basis des Geräts an. Zu diesem Zweck positionieren Sie es von unten nach oben, mit einer gewissen Neigung zur Basis, sodass die Leiste des Gehäuses korrekt in den entsprechenden Platz der Basis einrastet (Abbildungen 8 und 9).
- Bringen Sie die Befestigungsschrauben des Gehäuses an der Basis an und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel fest (Abb. 10).

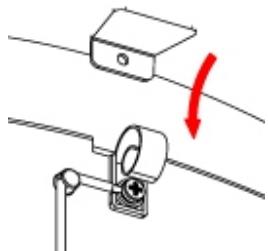


Abbildung 8

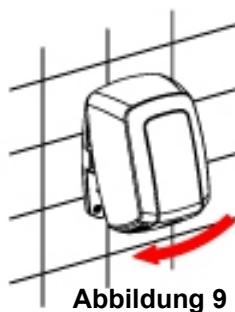


Abbildung 9

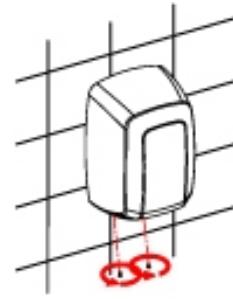


Abbildung 10

- Bei dem gesamten Verkopplungsprozess des Gehäuses an die Basis muss besonders darauf geachtet werden den elektronischen Schaltkreis nicht zu beschädigen, der sich unterhalb der Düse des Handtrockners befindet (Abb. 11).
- Es ist ebenfalls sehr wichtig sich zu vergewissern, dass das Gehäuse, nachdem es an die Basis montiert und geschraubt wurde, mit dem Plastikschutz versehen ist, der auf angemessene Weise in das untere U-förmige Fenster eingerastet werden muss (Abb. 12).

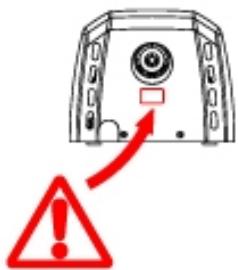


Abbildung 11

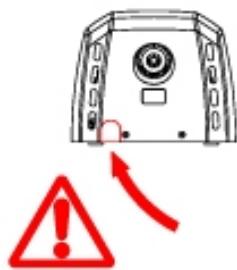


Abbildung 12

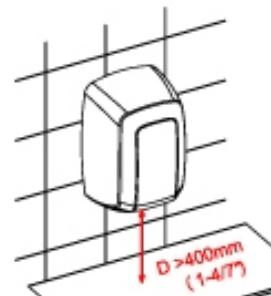


Abbildung 13

**HINWEIS:** Ein Mindestabstand von 400 mm (15,80") zu Fensterbänken, Marmorteilen oder Waschbecken muss berücksichtigt werden (Abb. 13). Es müssen soweit wie möglich alle reflektierenden Oberflächen im Bereich des IR-Sensors des Handtrockners vermieden werden.

## Geschwindigkeitseinstellung des Motors und des Detektionsabstands.

Der Handtrockner ist mit manuellen Einstellungsvorrichtungen ausgestattet, mit denen eine Regulierung des Detektionsabstands der Hände sowie die der Luftgeschwindigkeit für den Trocknungsvorgang ermöglicht wird.

**Diese Einstellungen der Motorgeschwindigkeit und des Detektionsabstands dürfen nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden.**

Die Einstellungen werden durchgeführt, indem die entsprechenden Zeiger der zwei linearen Potentiometer bewegt werden, so wie es auf der Abbildung 14 zu sehen ist.

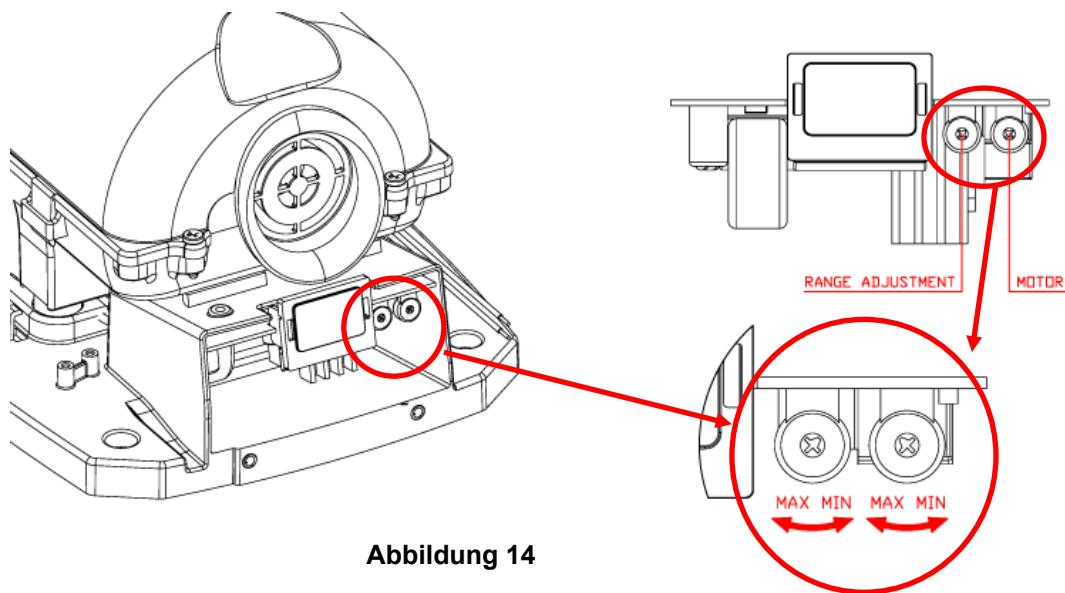


Abbildung 14

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Inbetriebnahme des Trockners wird automatisch ausgeführt, und zwar durch Annäherung der Hände in den Detektionsbereich der LEDs, die sich genau unterhalb des Luftausgangs befinden. Die Detektion der Hände und die spätere Einschaltung des Geräts beruhen auf dem System der Ausstrahlung - Reflexion - Aufnahme eines IR-Lichtbündels, das von den Sensoren ausgeht. Der Detektionsabstand beläuft sich auf ca. 120 - 150 mm (4,72 - 5,9").

Um eine gute Trocknung der Hände zu erreichen, ist es zu empfehlen diese vorher gut abzuspülen und dabei jegliche Seifenreste zu beseitigen.

Um den Trocknungsprozess der Hände zu starten, müssen diese auf einen Abstand von ca. 600 – 700 mm (2,36 - 2,76") an den Luftausgang herangeführt und gerieben werden (sehen Sie hierzu die Abb. 15). Der Handtrockner stoppt den Trocknungsvorgang in ca. 2-3 Sekunden nachdem die Hände entfernt worden sind.

Der Detektionsbereich kann eingestellt werden, indem das Potentiometer, wie auf der Abb. 14 gezeigt, gedreht wird.

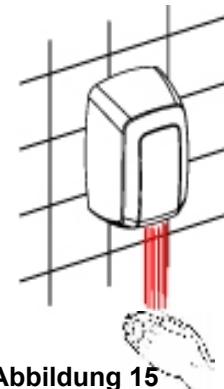


Abbildung 15

Die maximale durchlaufende Betriebszeit des Handtrockners beläuft sich auf 60 Sekunden. Nach Überschreiten dieser Zeit müssen die Hände aus diesem Detektionsbereich entfernt werden und wiederholt dorthin ausgestreckt werden, wenn ein erneuter Trocknungsprozess beabsichtigt wird.

**Dieses Gerät ist nicht für eine Nutzung von Personen geeignet, die irgendeine Art von körperlicher, sensorischer oder geistiger Behinderung aufweisen oder keine vorherige Erfahrung und/oder Kenntnisse über dasselbe besitzen, noch für Kinder, es sei denn sie haben vorher Anweisungen über seine Nutzung erhalten oder sie bedienen das Gerät unter Aufsicht einer Begleitperson.**

**WENN EIN KIND DIESEN HANDTROCKNER BENUTZT, DANN MUSS EINE VERANTWORTLICHE PERSON ÜBERWACHEN, DASS EINE SACHGEMÄÙE NUTZUNG DES GERÄTES VORGENOMMEN WIRD UND SICH VERGEWISSEN, DASS DIESES NICHT ZUM SPIELEN BENUTZT WIRD.**

## VORBEUGENDE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS

Eine angebrachte Reinigung des Handtrockners verlängert seine Nutzungsdauer. Es wird empfohlen den gesamten sich im Innern des Trockners angesammelten Staub mindestens einmal pro Jahr zu entfernen.

Um eine sachgerechte Reinigung des Handtrockners vorzunehmen, müssen folgende Schritte befolgt werden:


- Den Handtrockner von der Stromzufuhr abschalten.
- Die unteren beiden Befestigungsschrauben des Gehäuses an der Basis mit dem mitgelieferten Spezialschlüssel entfernen.
- Das Gehäuse so wie im Absatz "Abnehmen des Gehäuses" beschrieben wird abnehmen und es vorsichtig auf ein Tuch legen, wobei stets darauf geachtet werden muss, dieses nicht zu scheuern oder zu verkratzen.

- Den Staub und Schmutz entfernen, der sich im Innern des Handrockners angesammelt hat, wobei ein trockenes Tuch oder eine Bürste mit weichen Borsten verwendet wird.
- Beginnen Sie den Reinigungsprozess an dem Lufteingang bis zum Innern des Motors (der obere Teil der Düse) und vermeiden Sie dabei soweit wie möglich ein Eindringen von Staub oder Schmutz ins Innere der Einheit Turbine-Motor.
- Den Staub des Bereichs um den Elektroschaltkreislauf zur Betätigung sorgfältig entfernen, der sich im Innern seines Steckplatzes in Form eines Gehäuses befindet. Diese Operation muss mit äußerster Vorsicht vorgenommen werden, um die Beschädigung eines Bestandteils dieses Schaltkreises zu vermeiden.
- Mit einem weichen Tuch die Oberfläche des Schutzschirms der IR-Sensoren säubern.
- Das Gehäuse muss mit einem leicht in einer Lösung aus Wasser und pH-neutraler Seife angefeuchteten Fensterleder gesäubert werden. Nachdem die gesamte Oberfläche einmal gereinigt wurde, wird das eingesäuerte Gehäuse mit einem anderen in Wasser eingetauchten Ledertuch geklärt und danach mit einem trockenen Tuch vollständig getrocknet.
- Den Handrockner schließen, indem das Gehäuse wieder aufmontiert, die Befestigungsschrauben des Gehäuses wieder an die Basis geschraubt und das Gerät an das Netz angeschlossen wird.
- Den Handrockner 2 oder 3-mal nacheinander in Betrieb nehmen, um den Ausstoß des gesamten zurückgebliebenen Staubs zu gewährleisten.

**ACHTUNG:** jederzeit muss darauf geachtet werden, dass kein Bestandteil des Handrockners beschädigt oder überbeansprucht wird.

## ANSCHLUSSDIAGRAMM



ELECTRIC DIAGRAM

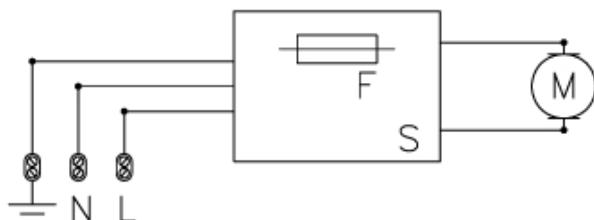

S—Sensor

M—Motor

F—Fuse

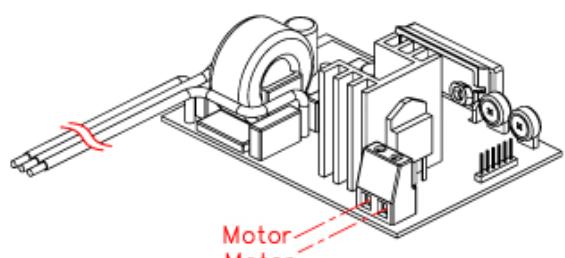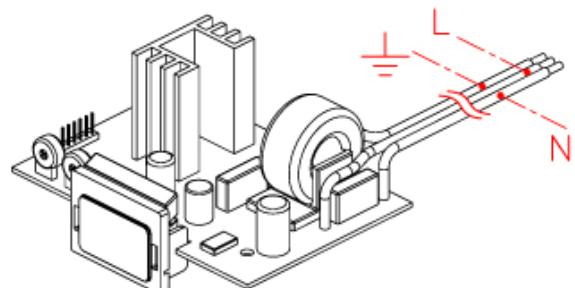

**Achtung.  
Gefahr eines  
elektrischen  
Schok**


- Der Installateur muss darauf achten, dass der Apparat laut den gesetzlichen Vorschriften geerdet ist.

- Darauf achten, dass die elektrische Installation einen hoch sensiblen Schalter  $I \triangle n \leq 0.03 \text{ A}$  hat.

- Vor jeglicher Instandhaltungsmassnahme darauf achten, dass der Apparat vollkommen abgeschaltet ist.

## GRUNDLEGENDE ZERLEGUNG

BESTANDTEIL	NUMMER	CODE
Weiß lackiertes Stahlgehäuse	1	RC9224008SMD
Rostfreies Stahlgehäuse mit glänzendem Finish.	1	RC9213008SMD
Rostfreies Stahlgehäuse mit satiniertem Finish	1	RC9212008SMD
Motoreinheit	2	RC9111003SMD
Elektroschaltkreis	3	RC9121011SMD

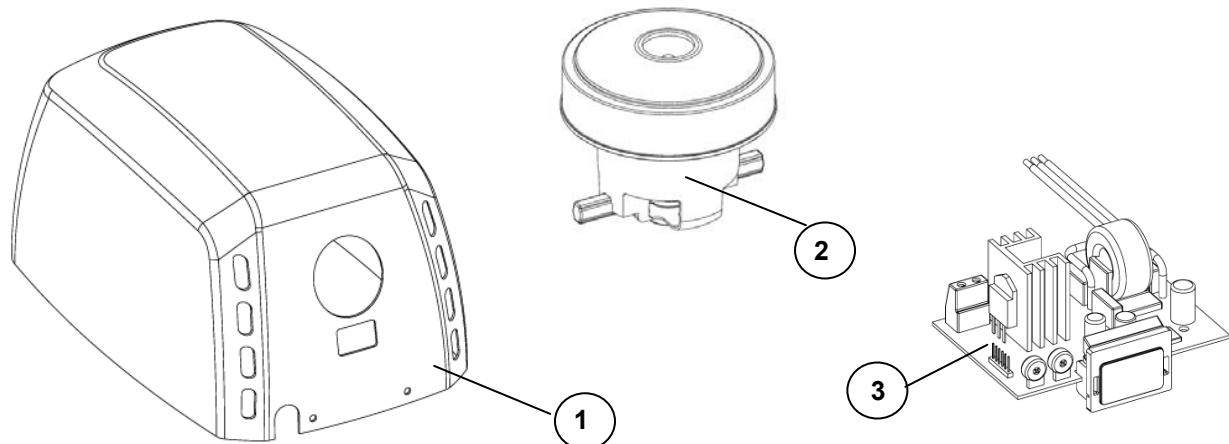

## INTRODUÇÃO

Os secadores de mãos que fazem parte da família "Machflow" apresentam as seguintes características técnicas:

- Funcionamento automático. A detecção das mãos é baseada no uso de sensores de movimento do tipo IV.
- São aparelhos do tipo classe I, com ligação à terra.
- Proporcionam um feixe de ar potente, concentrado e homogéneo.
- A distância de detecção das mãos é ajustável.
- A velocidade do ar gerado pelo secador de mãos também pode ser ajustada, obtendo-se um equilíbrio óptimo entre a potência de secagem e o nível de ruído.
- Incluem um sistema inteligente de detecção e discriminação de "alvos" fixos (bancadas de mármore, sapatas ou similares). Ao detectar um "alvo" fixo, o secador desliga-se passados poucos segundos.
- Inclui um sistema antivandalismo com paragem automática. O tempo máximo de funcionamento contínuo é de 60 segundos.
- Inclui um motor universal de alta velocidade e o accionamento do mesmo é efectuado de forma progressiva, a fim de controlar a inércia do binário de arranque e garantir assim a máxima vida útil do secador.

A INSTALAÇÃO, OS AJUSTES NECESSÁRIOS E A MANUTENÇÃO DESTE SECADOR DE MÃOS DEVERÃO APENAS SER REALIZADOS POR UM TÉCNICO QUALIFICADO.

## INSTALAÇÃO

### Retirar a cobertura.

- O secador de mãos é fornecido com a cobertura acoplada à base sem estar aparafusada (Figura n.º 1).
- Retirar com cuidado a cobertura, uma vez que se encontra presa à base por uma patilha que une ambos os elementos (cobertura e base) pela parte posterior (Figura n.º 2).
- Retirar a cobertura mantendo-a sempre inclinada (Figura n.º 3) até extrair completamente a patilha superior, tendo o cuidado de:
  - ✓ não danificar os componentes internos, especialmente o circuito electrónico,
  - ✓ não riscar nem deteriorar o visor dos sensores LED,
  - ✓ não danificar a superfície da cobertura.

ATENÇÃO: AO SE DESMONTAR A COBERTURA, FICAM ACESSÍVEIS PARTES ACTIVAS DO APARELHO.



Figura n.º 1.

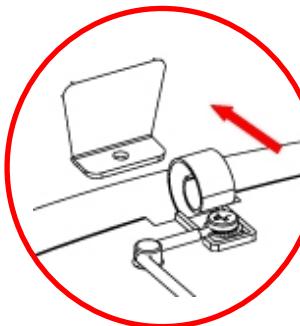


Figura n.º 2.

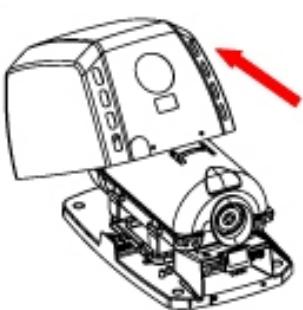
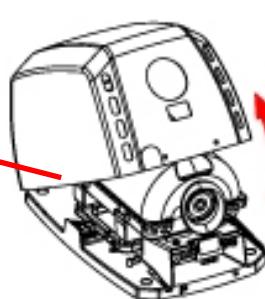



Figura n.º 3.

## Montagem


A ligação à rede eléctrica deverá ser feita de preferência através de tubagem posterior.

Para proceder à montagem do secador de mãos, seguir as etapas seguintes:


- Efectuar quatro furos com 8 mm (0,3") de diâmetro na parede, utilizando o escantilhão fornecido (Figura n.º 4).
- Limpar todo o pó dos orifícios e inserir as buchas.
- Fazer passar os cabos de alimentação provenientes da rede eléctrica através do orifício com 22 mm de diâmetro (0,87") situado na régua de ligação do aparelho (Figura n.º 5).

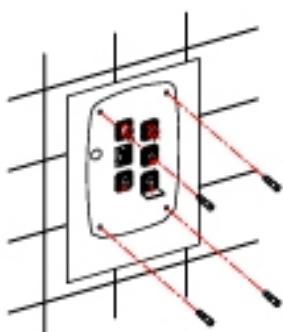

**Figura n.º 4.**

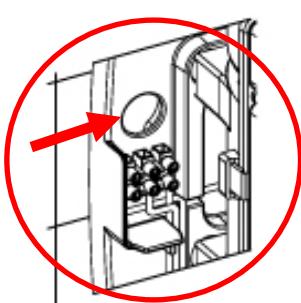

**Figura n.º 5.**

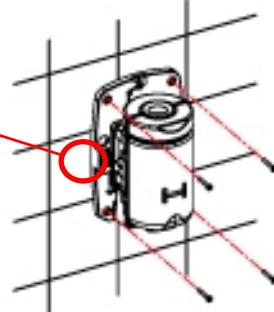


**Figura n.º 6.**

- Aparafusar firmemente a base do aparelho à parede (Figura n.º 6), certificando-se de que os 4 "silent-blocks" ficam correctamente posicionados entre a base e a parede.
- Efectuar a ligação eléctrica dos cabos de alimentação à régua do secador de mãos. Ligar os cabos correspondentes às duas fases (N e L) e à ligação à terra nos compartimentos correspondentes da régua, conforme indicado pelas respectivas letras impressas (Figura n.º 7).




**Figura n.º 7.**


- Ao proceder a esta ligação, devem ser previstos meios para desligar da rede de alimentação, com uma separação de contacto de pelo menos 3 mm (0,12") em todos os pólos. Esses meios para desligar devem ser incluídos na instalação fixa.
- O secador de mãos só deve ser instalado sobre uma superfície sem aberturas (parede, tabique ou similar).
- Colocar cuidadosamente a cobertura na base do aparelho. Para tal, posicioná-la de cima para baixo, com alguma inclinação sobre a base, de forma que a patilha da cobertura fique correctamente encaixada no compartimento correspondente da base (Figuras n.º 8 e n.º 9).
- Colocar os parafusos de fixação da cobertura à base, apertando-os com a chave especial fornecida (Figura n.º 10).

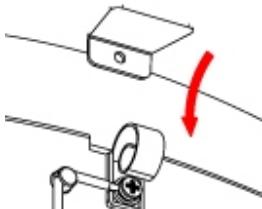

**Figura n.º 8.**

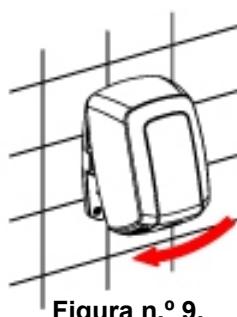

**Figura n.º 9.**

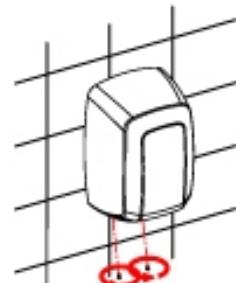

**Figura n.º 10.**

- Em todo este processo de fixação da cobertura à base deve ter-se muito cuidado para não danificar o circuito electrónico que se encontra sob a conduta do secador de mãos (Figura n.º 11).
- É também muito importante verificar se a cobertura, depois de montada e aparafusada sobre a base, tem o protector de plástico correctamente colocado na janela inferior com a forma de "U" invertido (Figura n.º 12).

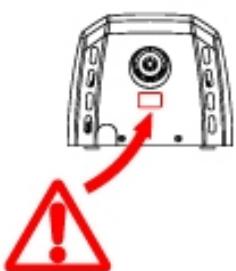


Figura n.º 11.

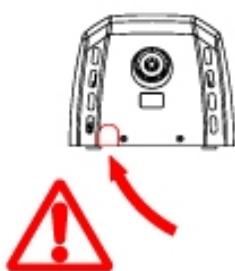


Figura n.º 12.

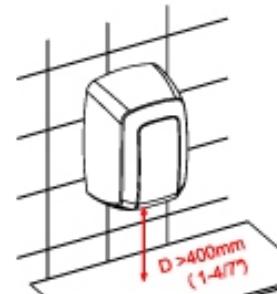


Figura n.º 13.

**NOTA:** prever uma distância mínima de 400 mm (15,80") relativamente a sapatas, bancadas de mármore ou lavatórios (Figura n.º 13). Evitar na medida do possível a presença de superfícies reflectoras na zona de funcionamento do sensor IV do secador de mãos.

## Ajuste da velocidade do motor e da distância de detecção.

O secador de mãos inclui meios de ajuste manual que permitem a regulação da distância de detecção das mãos e também da velocidade do ar de secagem.

**Estes ajustes da velocidade do motor e da distância de detecção devem ser efectuados apenas por um técnico qualificado.**

Os ajustes deverão ser efectuados deslocando os respectivos cursores dos dois potenciómetros lineares, tal como se pode ver na figura n.º 14.

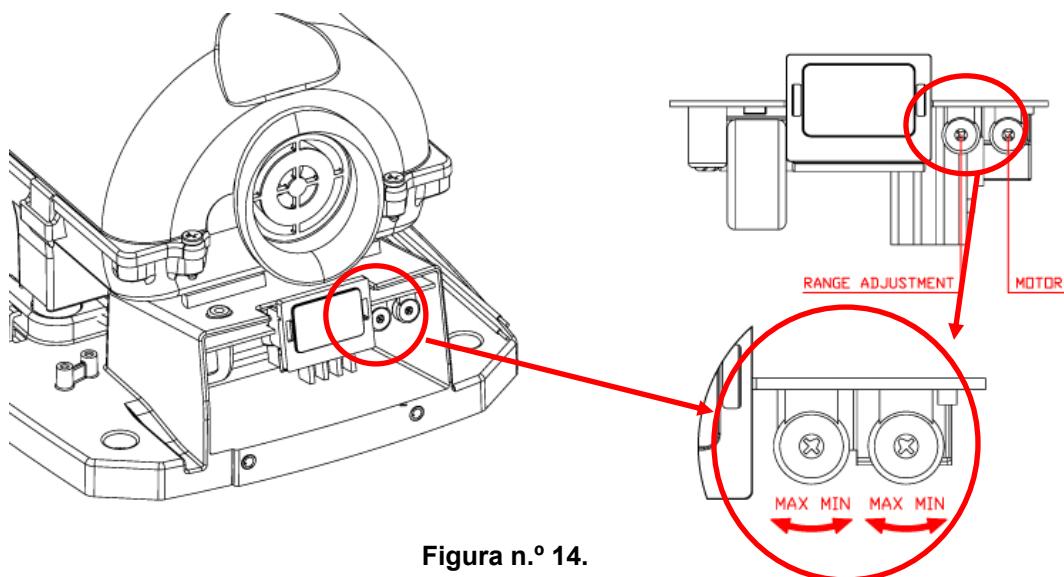


Figura n.º 14.


## MODO DE EMPREGO

A colocação em funcionamento do secador é feita de forma automática, por aproximação das mãos à zona de detecção dos LEDs, que se encontra mesmo por baixo da saída de ar. A detecção das mãos e subsequente entrada em funcionamento do aparelho é baseada na emissão-reflexão-recepção de um feixe de luz IV proveniente dos sensores. A distância de detecção situa-se aproximadamente entre os 120 e os 150 mm. (4,72 – 5,9").

Para obter uma boa secagem das mãos é aconselhável enxaguar previamente bem as mesmas, eliminando totalmente os restos de sabão.

Para dar início ao processo de secagem, devem aproximar-se as mãos a uma distância de 600 a 700 mm (2,36" a 2,76") da saída de ar e esfregá-las uma na outra (ver figura n.º 15). O secador para passados 2 a 3 segundos de se retirarem as mãos.

O alcance de detecção pode ser ajustado fazendo girar o potenciómetro tal como indicado na figura n.º 14.

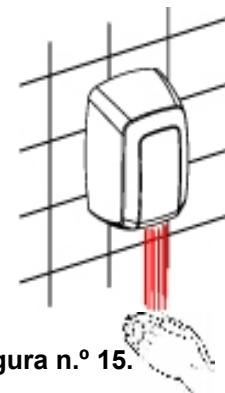

**Figura n.º 15.**

O tempo máximo de funcionamento contínuo do secador de mãos é de 60 segundos. Ultrapassado esse tempo, devem retirar-se as mãos da zona de detecção e aproximá-las de novo da mesma zona, caso se pretenda voltar a ligar o secador de mãos.

**Este aparelho não está preparado para ser utilizado por pessoas com algum tipo de incapacidade física, sensorial ou mental, ou sem experiência e/ou conhecimentos prévios, nem por crianças, a não ser que, com antecedência, tenham recebido instruções sobre o seu uso ou o façam sob supervisão de um responsável de segurança.**

**QUANDO UMA CRIANÇA ESTIVER A UTILIZAR ESTE SECADOR DE MÃOS, UMA PESSOA RESPONSÁVEL DEVE ASSEGURAR-SE DE QUE ELA ESTÁ A EFECTUAR UMA BOA UTILIZAÇÃO DO MESMO E DE QUE NÃO ESTÁ A BRINCAR COM O APARELHO.**

## MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA

Uma adequada limpeza do secador de mãos aumentará a sua vida útil. Recomenda-se a eliminação, no mínimo uma vez por ano, de todo o pó que se tenha acumulado no interior do secador.

Para proceder a uma correcta limpeza do secador de mãos devem seguir-se as etapas seguintes:


- Desligar o secador de mãos da rede eléctrica.
- Retirar os dois parafusos inferiores de fixação da cobertura à base, com ajuda da chave especial fornecida.
- Retirar a cobertura como indicado na secção "Retirar a cobertura" e colocá-la com cuidado sobre um pano, evitando sempre riscá-la ou que a mesma roce nalgum lado.
- Limpar o pó e retirar a sujidade que aparecer no interior do secador de mãos, utilizando um pano seco ou uma escova de cerdas suaves.
- Limpar a partir da entrada de ar para o interior do motor (parte superior da conduta) evitando na medida do possível que caia pó ou sujidade para o interior do conjunto turbina-motor.

- Limpar cuidadosamente o pó da zona próxima do circuito electrónico de accionamento, situado no interior do compartimento como uma caixa. Efectuar esta operação com o máximo cuidado, evitando sempre danificar qualquer componente do circuito electrónico.
- Limpar com um pano suave a superfície do ecrã protector dos sensores IV.
- Limpar a cobertura utilizando uma camurça humedecida numa solução de água e detergente neutro. Uma vez limpa toda a superfície, deverá eliminar-se o detergente da cobertura com outra camurça humedecida em água e secar-se totalmente com um pano seco.
- Fechar o secador de mãos montando novamente a cobertura, apertar os parafusos de fixação da cobertura à base e ligar à rede eléctrica.
- Pôr o secador de mãos em funcionamento 2 ou 3 vezes seguidas, a fim de assegurar a expulsão de todo o pó remanescente.

**ATENÇÃO:** é necessária sempre muita atenção para não danificar nem forçar nenhum componente do secador de mãos.

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO



ELECTRIC DIAGRAM

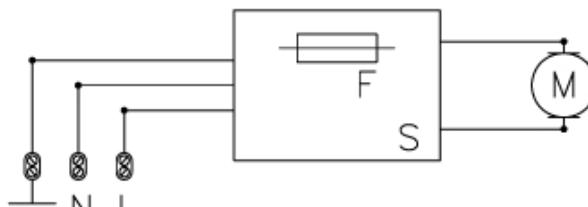

S—Sensor

M—Motor

F—Fuse

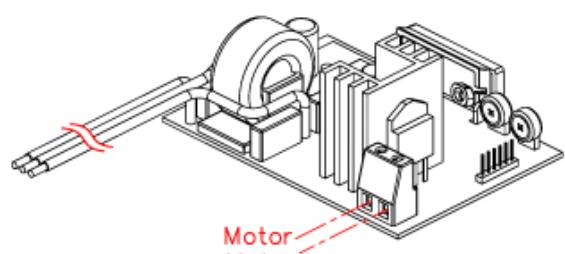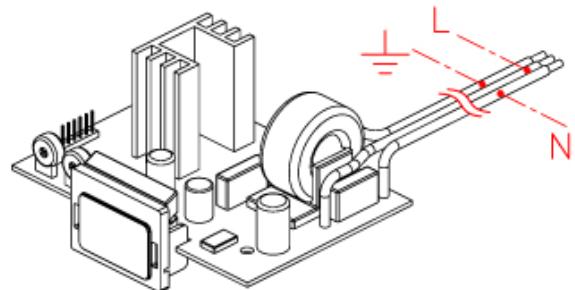

**PERIGO.**  
Risco de choque  
eléctrico


- Quem fizer a instalação deve certificar-se de que o aparelho está ligado à terra, de acordo com as normas em vigor.

- Deve certificar-se de que a instalação eléctrica dispõe de um interruptor de alta sensibilidade  $I_{\Delta} n \leq 0,03 A$ .

- Certificar-se de que a máquina se encontra desligada da alimentação eléctrica principal, antes de efectuar qualquer operação de manutenção.

## CORTE BÁSICO

COMPONENTE	NÚMERO	CÓDIGO
Cobertura de aço pintado de branco	1	RC9224008SMD
Cobertura de aço inoxidável com acabamento brilhante	1	RC9213008SMD
Cobertura de aço inoxidável com acabamento acetinado	1	RC9212008SMD
Conjunto motor	2	RC9111003SMD
Círculo electrónico	3	RC9121011SMD

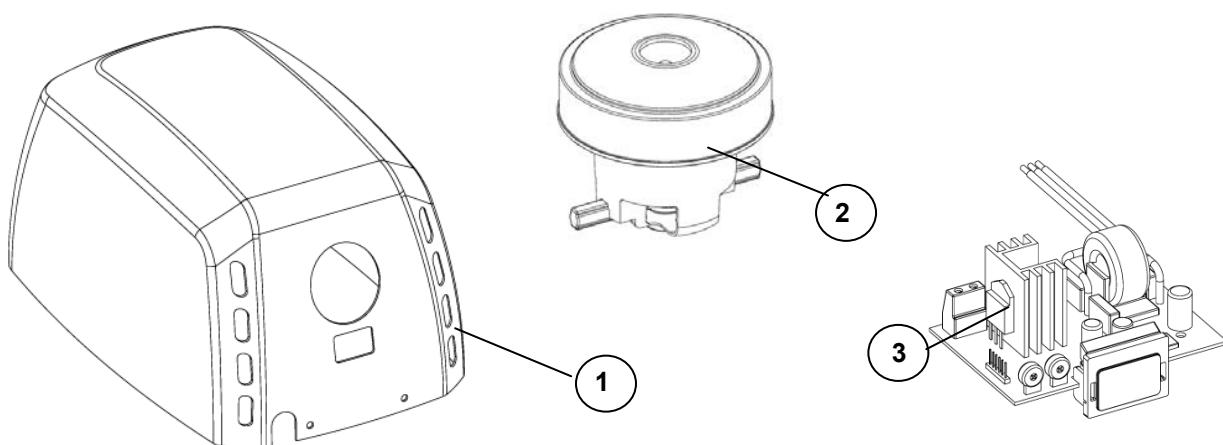

## INTRODUZIONE

Gli asciugamani appartenenti alla famiglia "Machflow" presentano le seguenti specifiche tecniche:

- Funzionamento automatico. Il dispositivo rileva la presenza delle mani grazie all'impiego di sensori di movimento ad infrarossi.
- Si tratta di dispositivi con classe di isolamento I, dotati di presa di terra.
- Erogano un getto di aria potente, concentrato ed omogeneo.
- Possibilità di regolare la distanza di rilevamento delle mani.
- Potendo regolare anche la velocità di erogazione dell'aria dall'asciugamani, è possibile ottenere un perfetto equilibrio tra la potenza di asciugatura e il livello di rumorosità.
- Sistema intelligente integrato per il rilevamento e la discriminazione di "obiettivi" fissi (elementi in marmo, mensole o simili). Non appena rileva la presenza di un "obiettivo" fisso, l'asciugamani si spegne dopo pochi secondi.
- Include un sistema antivandalismo con arresto automatico. Il tempo massimo di funzionamento continuo è pari a 60 secondi.
- È munito di motore universale ad alta velocità azionabile progressivamente in modo tale da controllare l'inerzia della sua coppia di avviamento, garantendo così la massima durata dell'asciugamani.

**GLI INTERVENTI NECESSARI DI INSTALLAZIONE, REGOLAZIONE E MANUTENZIONE SUL PRESENTE ASCIUGAMANI POSSONO ESSERE ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.**

## INSTALLAZIONE

### Rimozione del coperchio

- Alla consegna, il coperchio dell'asciugamani è fissato alla base senza esservi avvitato (figura n° 1).
- Rimuovere il coperchio prestando la dovuta attenzione, in quanto è unito alla base sul retro grazie a un bordino presente su entrambi gli elementi (coperchio e base) (figura n° 2).
- Rimuovere il coperchio mantenendolo sempre inclinato (figura n°3) fino a estrarre completamente il bordino superiore facendo attenzione a:
  - ✓ non danneggiare i componenti interni, in particolar modo il circuito elettronico,
  - ✓ non graffiare né deteriorare l'indicatore dei sensori LED,
  - ✓ non danneggiare la superficie del coperchio.

**ATTENZIONE: QUANDO SI SMONTA IL COPERCHIO ALCUNE PARTI ATTIVE DEL DISPOSITIVO SONO ACCESSIBILI.**



Figura n° 1.

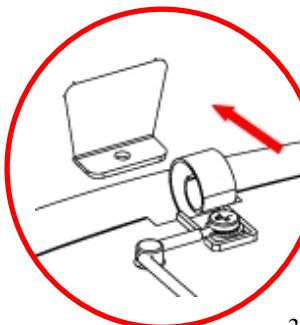


Figura n° 2.

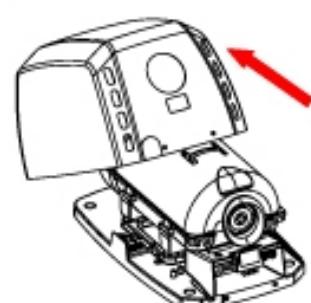
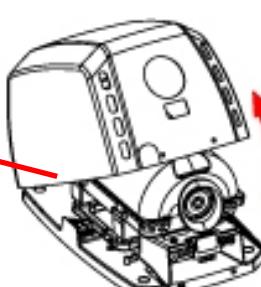


Figura n° 3.

## Montaggio

È preferibile eseguire il collegamento alla rete elettrica tramite il condotto posteriore.

Per eseguire il montaggio dell'asciugamani attenersi ai seguenti passi:

- Praticare nella parete quattro fori con un diametro di 8 mm (0,31"), utilizzando il campione fornito (figura n° 4).
- Rimuovere tutta la polvere dai fori praticati e, successivamente, introdurre i tasselli.
- Far passare i cavi di alimentazione provenienti dalla rete elettrica attraverso il foro di 22 mm (0,87") di diametro presente sulla multipresa del dispositivo (figura n° 5).

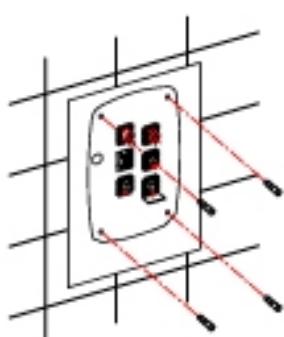


Figura n° 4.

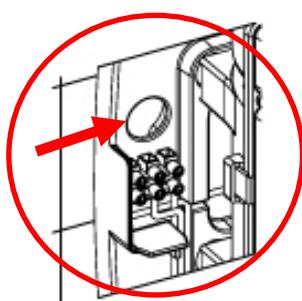


Figura n° 5.

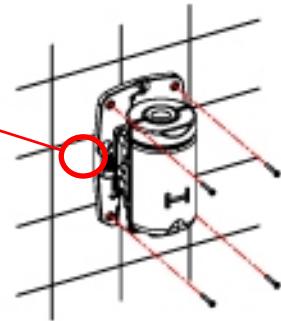


Figura n° 6.

- Avvitare con decisione la base del dispositivo alla parete (figura n° 6), assicurandosi che i 4 silentblock siano in posizione corretta tra la base e la parete.
- Eseguire il collegamento elettrico dei cavi di alimentazione da inserire nella multipresa dell'asciugamani. Collegare i cavi corrispondenti alle due fasi (N ed L) e alla presa di terra, inserendoli negli alloggiamenti previsti appositamente nella multipresa, così come indicato dalle lettere serigrafate (figura n° 7).

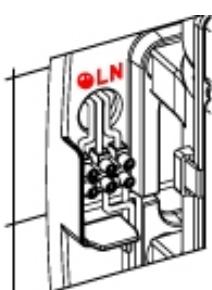


Figura n° 7.

- Durante l'esecuzione di tale collegamento è necessario prevedere dei sistemi di scollegamento dalla rete di alimentazione, garantendo una separazione di contatto minima di 3 mm (0,12") in tutti i poli. Tali mezzi di scollegamento vanno integrati nell'impianto fisso.
- L'asciugamani deve essere installato esclusivamente su una superficie chiusa (parete, tramezzo o simile).
- Posizionare il coperchio sulla base del dispositivo prestando la dovuta attenzione. A tal fine, collocarlo sulla base mantenendolo leggermente inclinato e spingerlo dall'alto verso il basso, in modo che il bordino del coperchio si inserisca correttamente nell'alloggiamento corrispondente di cui è provvista la base (figure n° 8 e n° 9).
- Collocare le viti di fissaggio del coperchio nella base, avvitandole mediante la chiave speciale in dotazione (figura n° 10).

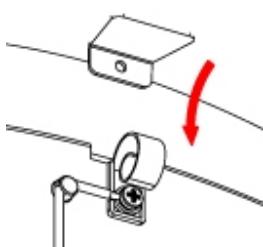


Figura n° 8.

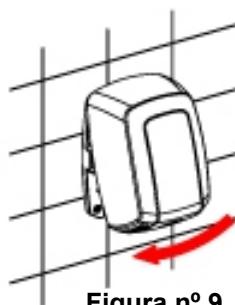


Figura n° 9.

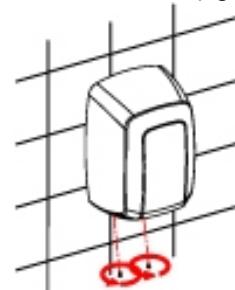


Figura n° 10.

- Durante l'intero processo di fissaggio del coperchio alla base è necessario prestare molta attenzione a non danneggiare il circuito elettronico presente sotto la bocchetta dell'asciugamani (figura n° 11).
- Inoltre, è molto importante controllare che, una volta montato il coperchio e fissato mediante le apposite viti alla base, la corrispondente protezione di plastica si trovi nella giusta posizione, ovvero nell'apertura inferiore a forma di ferro di cavallo (figura n° 12).

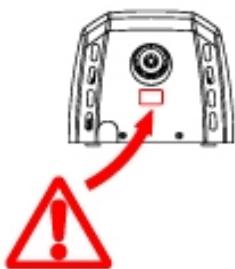


Figura n° 11.

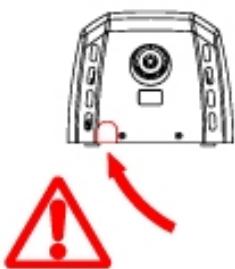


Figura n° 12.

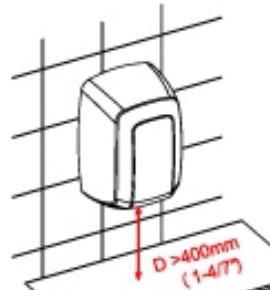


Figura n° 13.

N.B.: Mantenere una distanza minima di 400 mm (15,80") da mensole, elementi in marmo o lavamani (figura n° 13). Evitare per quanto possibile la presenza di superfici riflettenti nella zona di azione del sensore a infrarossi dell'asciugamani.

## Regolazione della velocità del motore e della distanza di rilevamento

L'asciugamani è provvisto di dispositivi di regolazione manuale che consentono di regolare la distanza di rilevamento delle mani nonché la velocità dell'aria di asciugatura.

**Tali regolazioni della velocità del motore e della distanza di rilevamento devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico qualificato.**

Per effettuare tali regolazioni si devono muovere gli appositi cursori dei due potenziometri lineari, così come illustrato nella figura n° 14.

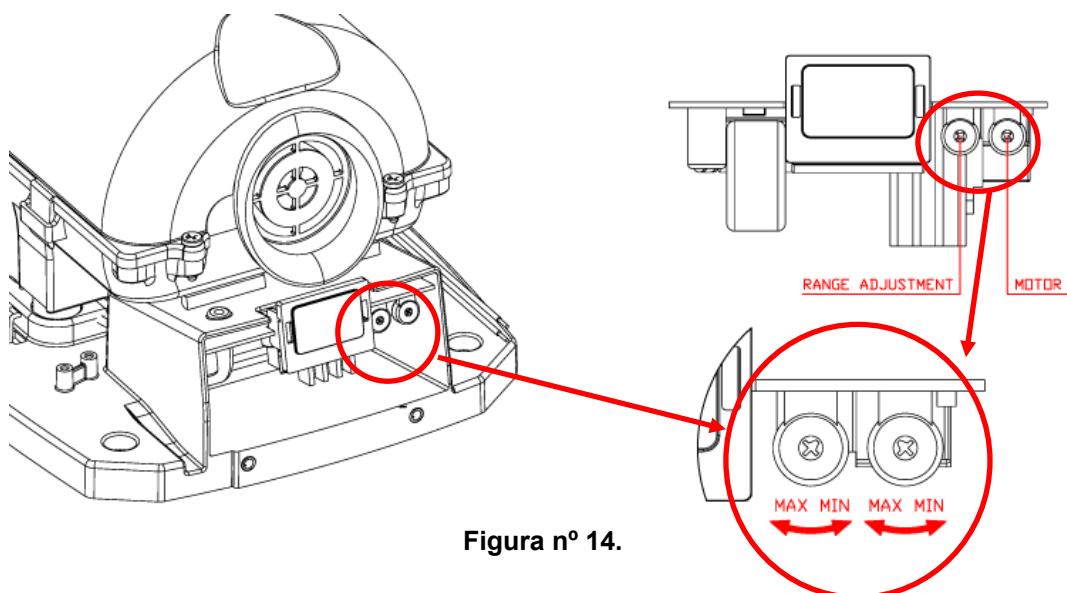


Figura n° 14.


## MODO D'USO

L'asciugamani si aziona automaticamente semplicemente avvicinando le mani alla zona di rilevamento dei LED, proprio sotto la bocchetta di erogazione dell'aria. Il rilevamento delle mani e il successivo avviamento del dispositivo sono basati su un processo di emissione-riflessione-ricezione del fascio di luce a infrarossi proveniente dai sensori. La distanza di rilevamento è compresa tra 120 e 150 mm circa. (4,72 – 5,9").

Per ottenere una buona asciugatura delle mani è consigliabile risciacquarle previamente con attenzione al fine di eliminare tutti i resti di sapone.

Per iniziare il processo di asciugatura posizionare le mani a una distanza di 600-700 mm (2,36 - 2,76") circa dalla bocchetta di erogazione dell'aria e poi fregarle (vedi figura n° 15). Una volta tolte le mani, l'asciugamani si arresta automaticamente dopo 2-3 secondi.

Per regolare il raggio di rilevamento, ruotare il potenziometro così come indicato nella figura n° 14.

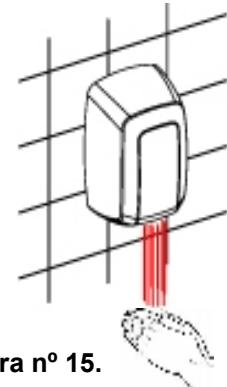

**Figura n° 15.**

Il tempo massimo di funzionamento continuo dell'asciugamani è pari a 60 secondi. Una volta trascorso tale lasso di tempo, se si desidera che l'asciugamani si rimetta in funzionamento è necessario distanziare le mani dalla zona di rilevamento per poi riavvicinarle allo stesso punto.

**Questo dispositivo non è stato concepito per essere utilizzato da persone con una disabilità fisica, sensoriale o intellettuale, prive di esperienze e/o conoscenze previe, né da bambini, a meno che non abbiano previamente ricevuto istruzioni pertinenti circa l'uso del dispositivo o lo utilizzi sotto la supervisione di un responsabile di sicurezza.**

**QUANDO UN BAMBINO UTILIZZA QUESTO ASCIUGAMANI, UNA PERSONA RESPONSABILE DEVE CONTROLLARE CHE NE FACCIA UN BUON USO E ASSICURARSI CHE NON STIA GIOCANDO CON IL DISPOSITIVO.**

## MANUTENZIONE PREVENTIVA E PULIZIA

Una buona pulizia dell'asciugamani aiuterà a prolungarne la durata. È raccomandabile ritirare tutta la polvere accumulata all'interno dell'asciugamani almeno una volta all'anno.

Per eseguire una corretta pulizia dell'asciugamani è necessario attenersi ai seguenti passi:


- Scollegare l'asciugamani dalla rete elettrica.
- Allentare le due viti inferiori che fissano il coperchio alla base impiegando la chiave speciale in dotazione.
- Rimuovere il coperchio seguendo i passi descritti nel paragrafo "Rimozione del coperchio" ed appoggiarlo con cura su un panno, facendo sempre attenzione a non grattarlo né graffiarlo.
- Pulire la polvere e rimuovere tutta la sporcizia eventualmente presenti all'interno dell'asciugamani, servendosi di un panno asciutto o di una spazzola con setole soffici.
- Durante la pulizia partire dalla bocchetta di ingresso dell'aria fino al motore (parte superiore della bocchetta), evitando per quanto possibile di provocare la caduta di polvere o sporcizia all'interno del gruppo turbina-motore.

- Pulire con cura la polvere dalla zona vicina al circuito elettronico di azionamento situato all'interno dell'apposito alloggiamento e rinchiuso come in una scatola. Prestare massima attenzione durante tale operazione in modo tale da evitare di danneggiare in qualsiasi momento qualche componente del circuito elettronico.
- Pulire la superficie dello schermo protettore dei sensori ad infrarossi servendosi di un soffice panno.
- Pulire il coperchio utilizzando uno straccio umido, imbevuto in una soluzione di acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito l'intera superficie, risciacquare il sapone passando sul coperchio un altro straccio inumidito con acqua per poi asciugarlo totalmente con un panno asciutto.
- Chiudere l'asciugamani, rimontando il coperchio, fissando le viti che uniscono il coperchio alla base ed eseguire il collegamento alla rete elettrica.
- Avviare l'asciugamani 2 o 3 volte di seguito in modo tale da assicurarsi che tutta la polvere rimanente sia stata espulsa.

**ATTENZIONE: Prestare sempre massima attenzione a non danneggiare né forzare alcun componente dell'asciugamani.**

## DIAGRAMMA DI COLLEGAMENTO


ELECTRIC DIAGRAM

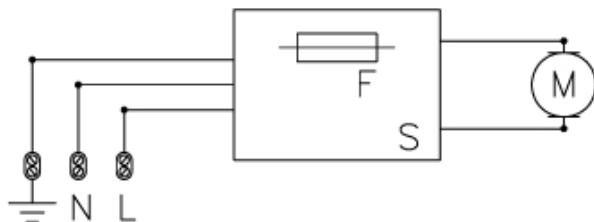

S—Sensor

M—Motor

F—Fuse

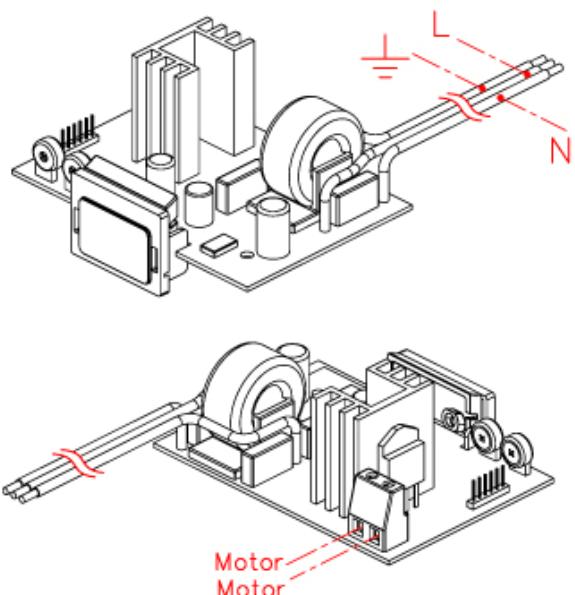

- L'installatore deve verificare che il dispositivo sia collegato a terra nel rispetto della normativa vigente.

- Inoltre, deve assicurarsi che l'impianto elettrico preveda un interruttore differenziale ad alta sensibilità  $I \Delta n \leq 0.03 A$ .


- Infine, prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, deve controllare che il dispositivo sia scollegato dalla rete di alimentazione di tensione di ingresso.



**PERICOLO!**  
Rischio di  
elettrocuzione

## DISEGNO ESPLOSO DI BASE

COMPONENTE	NUMERO	CODICE
Coperchio in acciaio laccato bianco	1	RC9224008SMD
Coperchio in acciaio inox con rifinitura lucida	1	RC9213008SMD
Coperchio in acciaio inox con rifinitura satinata	1	RC9212008SMD
Gruppo motore	2	RC9111003SMD
Circuito elettronico	3	RC9121011SMD

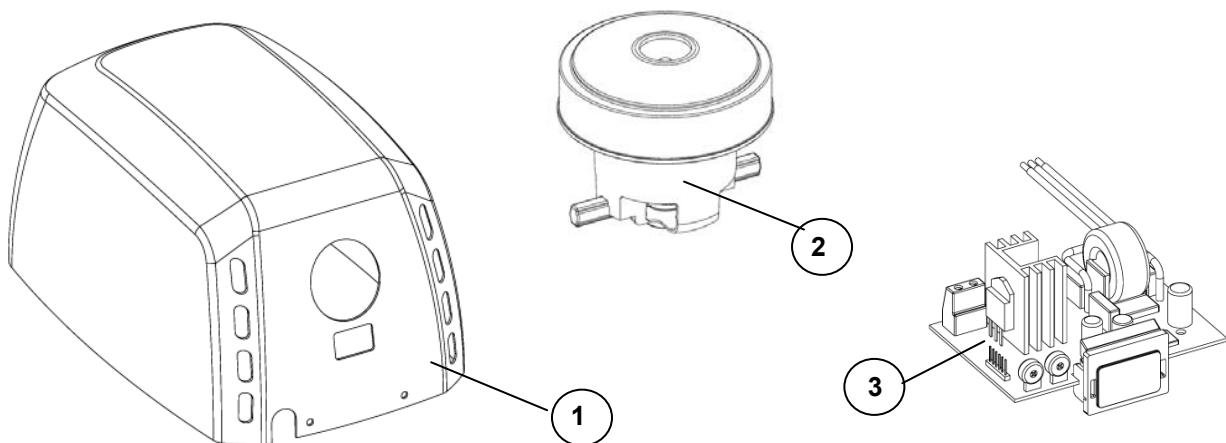

## ВВЕДЕНИЕ

Сушилки для рук серии 'Machflow' имеют следующие технические характеристики:

- Автоматическая работа. Обнаружение рук основано на использовании датчиков движения типа IR.
- Речь идет об аппаратах класса I, с заземлением.
- Направляют мощный, концентрированный и однородный поток воздуха.
- Расстояние обнаружения рук регулируется.
- Скорость воздуха, генерируемого сушилкой для рук, также можно регулировать, что позволяет достичь оптимального баланса между мощностью сушки и уровнем шума.
- Они включают интеллектуальную систему обнаружения и различия неподвижных "объектов" (мраморная плитка, выступы и т.п.). После выявления неподвижного "объекта" сушилка отключается через несколько секунд.
- Оборудована антивандальной системой с автоматической остановкой. Максимальное время непрерывной работы составляет 60 секунд.
- Оснащена универсальным высокоскоростным двигателем, который запускается путем постепенного возрастания скорости для контроля инерции пускового момента с целью обеспечения максимального срока службы сушилки.

**ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ В ПРАВЕ ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ, НЕОБХОДИМУЮ РЕГУЛИРОВКУ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОЙ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК.**

## УСТАНОВКА

### Снятие корпуса.

- Сушилка для рук поставляется с корпусом, который соединяется с основанием без использования винтов (Рисунок 1).
- Осторожно снимите корпус, так как он соединен с основанием с помощью защелки, которая соединяет оба элемента (корпус и основание) сзади (Рисунок 2).
- Снимайте корпус в наклонном состоянии (Рисунок 3) до полного извлечения верхней защелки, при этом следует соблюдать осторожность, чтобы:
  - ✓ не повредить внутренние компоненты, в особенности, электронную схему,
  - ✓ не поцарапать и не повредить искатель светодиодных датчиков.
  - ✓ не повредить поверхность корпуса.

**ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОРПУСА АКТИВНЫЕ ЧАСТИ АППАРАТА СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫМИ.**

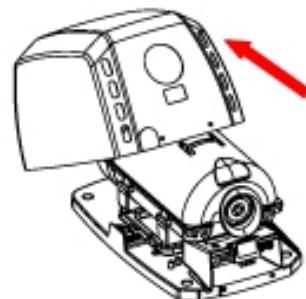
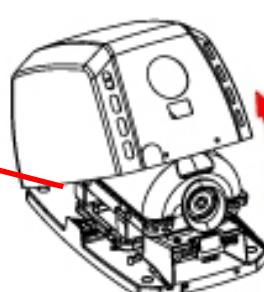


Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

## Монтаж.

Подключение к электросети предпочтительно осуществлять через направляющую кабеля, расположенную с тыльной стороны.

Для монтажа сушилки для рук следуйте следующей схеме:

- Просверлить 4 отверстия по 8 мм. (0,31") диаметра в стене, используя поставляемый в комплекте шаблон (Рисунок 4).
- Очистить проделанные отверстия от пыли и вставить дюбеля.
- Пропустить питающие кабели электросети через отверстие диаметром 22 мм. (0,87"), которое расположено над колодкой подключения аппарата (Рисунок 5).

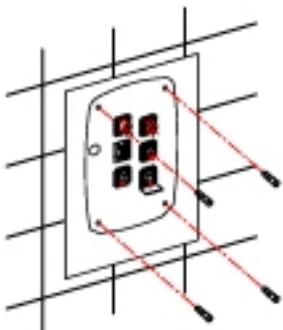


Рисунок 4.

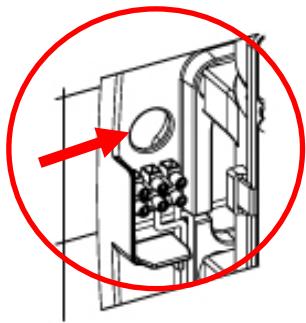


Рисунок 5.

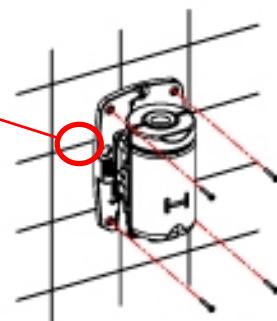


Рисунок 6.

- Крепко прикрутить основание аппарата к стене (Рисунок 6), убедившись в том, что все 4 резинометаллические втулки вставлены правильно между основанием и стеной.
- Осуществить электрическое подключение питающих кабелей к колодке сушилки для рук. Подсоединить провода, соответствующие обеим фазам (N и L) и заземлению, к соответствующим гнездам колодки, как указано сеткографическими буквами (Рисунок 7).

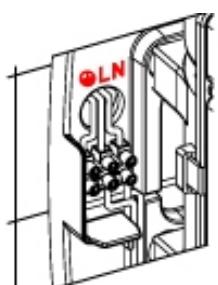


Рисунок 7.

- После указанного подсоединения должны быть предусмотрены средства отключения от сети питания при минимальном расстоянии между контактами 3 мм. (0,12") на всех полюсах. Данные средства отключения должны входить в состав стационарного оборудования.
- Сушилка для рук должна устанавливаться только на замкнутые поверхности (стены, перегородки и т.п.).
- Осторожно надеть корпус на основание сушилки. Корпус нужно надевать сверху вниз, при этом соблюдая небольшой угол наклона, таким образом, чтобы защелка на корпусе точно вставилась в соответствующее гнездо на основании (Рисунки 8 и 9).
- Вставить винты крепления корпуса на основании и затянуть их поставляемым в комплекте специальным ключом (Рисунок 10).

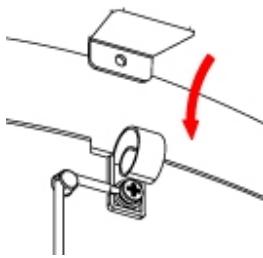


Рисунок 8.

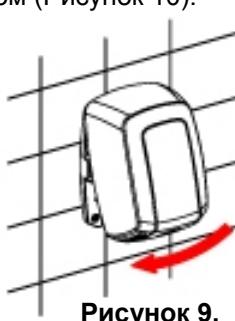


Рисунок 9.

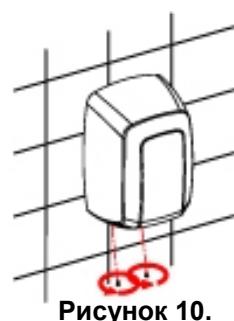


Рисунок 10.

- В ходе всего процесса соединения корпуса с основанием необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить электронную схему, расположенную под выходным соплом сушилки для рук (Рисунок 11).
- Также очень важно убедиться в том, что у смонтированного и привинченного к основанию корпуса имеется пластиковое защитное устройство, которое должно быть размещено в нижнем окошке в форме перевернутой буквы "U" (Рисунок 12).

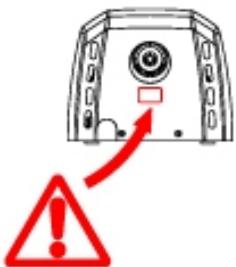


Рисунок 11.

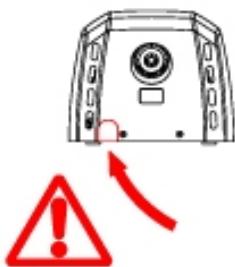


Рисунок 12.

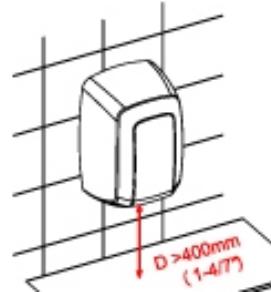


Рисунок 13.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** минимальное расстояние должно составлять 400 мм. (15,80") относительно выступов, мраморных плит и умывальников (Рисунок 13). По мере возможности, избегайте наличия отражающих поверхностей в зоне действия ИК-датчика сушилки для рук.

## Регулировка скорости двигателя и дальности обнаружения.

Сушилка для рук оснащена средствами ручной регулировки, которые позволяют регулировать дальность обнаружения рук, а также скорость воздуха сушки.

**Регулировка скорости двигателя и дальности обнаружения должна осуществляться исключительно квалифицированным специалистом.**

Регулировка осуществляется при помощи соответствующих бегунков обоих линейных потенциометров, как показано на рисунке 14.

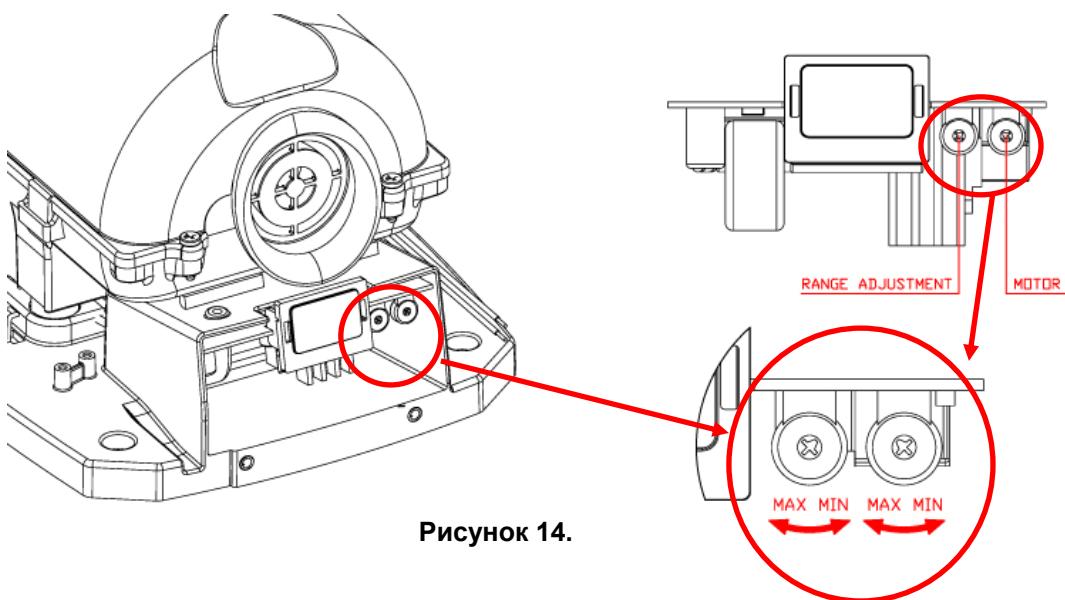


Рисунок 14.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запуск сушилки осуществляется автоматически путем приближения рук к зоне обнаружения светодиодов, которая расположена ровно под воздуховыпускным отверстием. Обнаружение рук и последующее включение аппарата основано на излучении/отражении/приеме пучка инфракрасных лучей датчиками. Дальность обнаружения составляет приблизительно от 120 до 150 мм. (4,72 – 5,9").

Для обеспечения удовлетворительной сушки рук рекомендуется предварительно тщательно вымыть их от остатков мыла.

Для начала процесса сушки необходимо приблизить руки на расстояние около 600-700 мм. (2,36 - 2,76") от воздуховыпускного отверстия и потереть их (см. рисунок 15). Сушилка выключится через 2-3 секунды после отвода рук.

Диапазон обнаружения можно отрегулировать путем вращения потенциометра, как показано на рисунке 14.

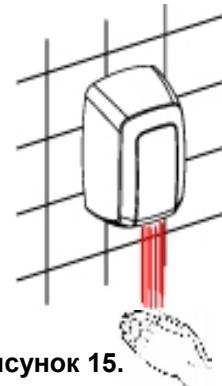


Рисунок 15.

Максимальное время непрерывной работы сушилки для рук составляет 60 секунд. По прошествии указанного времени руки необходимо отвести от зоны обнаружения и вновь приблизить их к ней, если существует потребность в повторном запуске сушилки для рук.

**Этот аппарат не предназначен для использования лицами с какими-либо нарушениями физического и психического развития или сенсорного восприятия либо без опыта и/или предварительных знаний, или детьми, если ими не были получены предварительные инструкции по эксплуатации или если аппарат используется без контроля со стороны ответственного лица.**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК РЕБЕНКОМ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ПРАВИЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА, ПРИ ЭТОМ СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО РЕБЕНОК НЕ ИГРАЕТ С НИМ.**

## ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Правильное обслуживание сушилки для рук продлит срок ее эксплуатации.

Рекомендуется чистить сушилку от собравшейся внутри нее пыли как минимум один раз в год.

Для правильной очистки сушилки для рук следуйте следующей схеме:


- Отключить сушилку для рук от электросети.
- Извлечь оба нижних винта крепления корпуса на основании с помощью поставляемого в комплекте специального ключа.
- Снять корпус, как указано в разделе "Снятие корпуса", и осторожно положить ее на мягкую ткань, избегая ее царапания.
- Прочистить от пыли и удалить грязь внутри сушилки для рук с помощью сухой тряпки или щетки с мягкой щетиной.
- Прочистить от воздуховыпускного отверстия внутри двигателя (верхняя часть сопла), по возможности избегая попадания пыли или грязи внутрь узла "турбина-двигатель".

- Тщательно очистить от пыли участок около приводной электронной схемы, расположенной внутри гнезда в виде коробки. Эту операцию следует выполнять очень осторожно, избегая повреждения любого компонента указанной электронной схемы.
- Мягкой тканью протереть поверхность защитного экрана инфракрасных датчиков.
- Прочистить корпус с помощью замши, смоченной в нейтральной мыльной воде. После очистки всей поверхности необходимо удалить мыло с корпуса с помощью другого куска замши, смоченной в воде, а потом высушить все с помощью сухой тряпки.
- Закрыть сушилку для рук, вновь смонтировав корпус, закрепить корпус на основании с помощью крепежных винтов и подключить к электросети.
- 2 или 3 раза подряд запустить сушилку для рук для окончательного удаления всех остатков пыли.

**ВНИМАНИЕ:** необходимо постоянно следить за тем, чтобы не повредить и применять значительные физические усилия к любым компонентам сушилки для рук.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ELECTRIC DIAGRAM

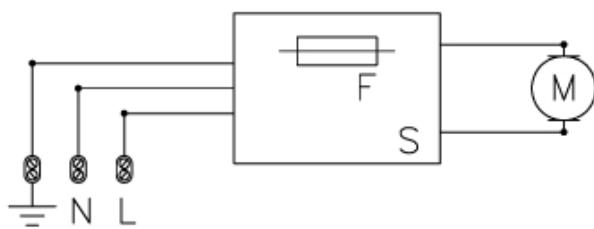

S—Sensor

M—Motor

F—Fuse

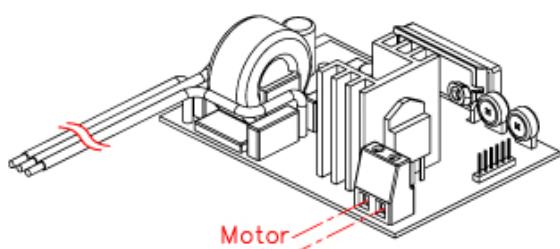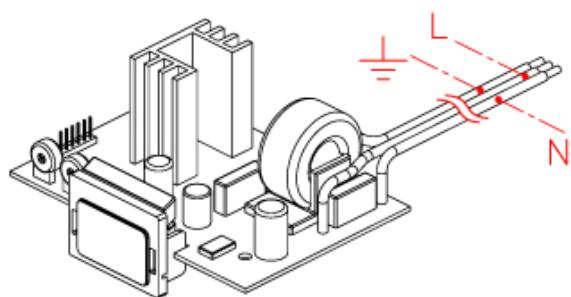

**ОПАСНО.**  
Риск  
поражения  
током


- Установщик должен убедиться в том, что аппарат заземлен в соответствии с действующими стандартами.

- Необходимо убедиться в том, что электрооборудование включает высокочувствительный выключатель  $I_{\Delta} \leq 0,03$  А.

- Прежде чем приступить к любым операциям по техобслуживанию, убедиться в том, что прибор отключен от основного источника входного напряжения.

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

КОМПОНЕНТ	КОЛИЧЕСТВО	КОД
Корпус из стали, белого цвета	1	RC9224008SMD
Корпус из нержавеющей стали, блестящий	1	RC9213008SMD
Корпус из нержавеющей стали, матовый	1	RC9212008SMD
Блок двигателя	2	RC9111003SMD
Электронная схема	3	RC9121011SMD

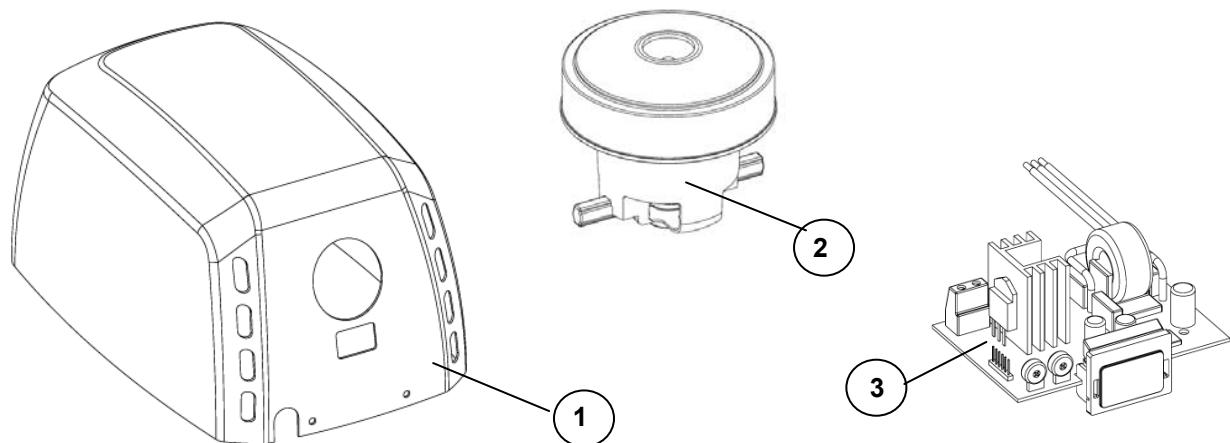

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι στεγνωτήρες χεριών που απαρτίζουν την οικογένεια 'Machflow' προσφέρουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη λειτουργία. Η ανίχνευση των χεριών βασίζεται στη χρήση αισθητήρων κίνησης του τύπου IR.
- Είναι συσκευές ενεργειακής κλάσης A, με γείωση.
- Παρέχουν μια δέσμη ισχυρού, συγκεντρωμένου και ομοιόμορφου αέρα.
- Η απόσταση ανίχνευσης χεριών είναι ρυθμιζόμενη.
- Η ταχύτητα του αέρα που παράγεται από το στεγνωτήρα χεριών είναι κι αυτή ρυθμιζόμενη, εξασφαλίζοντας μια άριστη ισορροπία μεταξύ ισχύος στεγνώματος και επιπέδου ακουστικού θορύβου.
- Περιλαμβάνουν ένα ξεπνητό σύστημα ανίχνευσης και διάκρισης στατικών "στόχων" (όπως μάρμαρα, μαρκίζες και παρεμφερή). Μόλις ανιχνευτεί ένας στατικός "στόχος", ο στεγνωτήρας αποσύνδεται για λίγα δευτερόλεπτα.
- Περιλαμβάνει ένα αντιβανδαλιστικό σύστημα αυτόματης παύσης λειτουργίας. Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας είναι 60 δευτερόλεπτα.
- Περιλαμβάνει έναν γενικό κινητήρα υψηλής ταχύτητας και η λειτουργία του πραγματοποιείται προοδευτικά, προκειμένου να ελέγχεται η αδράνεια της ροπής εκκίνησης και να εξασφαλίζεται έτσι ο μέγιστος χρόνος ζωής του στεγνωτήρα.

**ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ.**

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


### Αφαίρεση του περιβλήματος.

- Ο στεγνωτήρας χεριών παρέχεται με το περίβλημα προσαρμοσμένο στη βάση χωρίς βίδωμα (Εικόνα αρ. 1).
- Αφαιρέστε προσεκτικά το περίβλημα, καθώς αυτό είναι συνδεδεμένο στη βάση με μια στεφάνη συναρμογής των δύο κομματιών (περιβλήματος και βάσης) στο πίσω μέρος (Εικόνα αρ. 2).
- Αφαιρέστε το περίβλημα κρατώντας το συνεχώς κεκλιμένο (Εικόνα αρ. 3) μέχρι να αφαιρεθεί τελείως η επάνω στεφάνη προσαρμογής, προσέχοντας να:
  - ✓ μην καταστραφούν τα εσωτερικά συστατικά, ειδικά το ηλεκτρονικό κύκλωμα,
  - ✓ να μην χαραχθεί ούτε να καταστραφεί η οθόνη αισθητήρων LED,
  - ✓ να μην καταστραφεί η επιφάνεια του περιβλήματος.



**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ.**



Εικόνα αρ. 1.

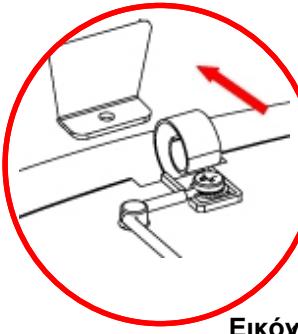

Εικόνα αρ. 2.

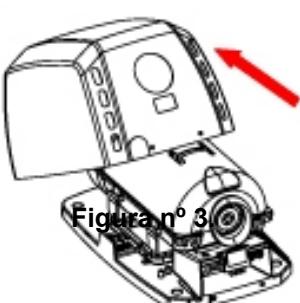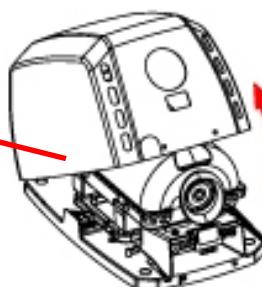


Εικόνα αρ. 3.

## Συναρμολόγηση.


Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται κατά προτίμηση μέσου οπίσθιας ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Για να πραγματοποιήσετε την συναρμολόγηση του στεγνωτήρα χεριών ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


- Κάντε τέσσερις οπές με διάτρηση διαμέτρου 8 (0,31") mm στον τοίχο, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο διάτρητο περίγραμμα (Εικόνα αρ. 4).
- Καθαρίστε ολη τη σκόνη από τις τρύπες που ανοίξατε και εισάγετε τα βύσματα.
- Περάστε τα ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοσίας που προέρχονται από το ηλεκτρικό δίκτυο δια μέσου της τρύπας διαμέτρου 22 mm (0,87") που βρίσκεται πάνω στους ακροδέκτες ασφαλείας της συσκευής (Εικόνα αρ 5)

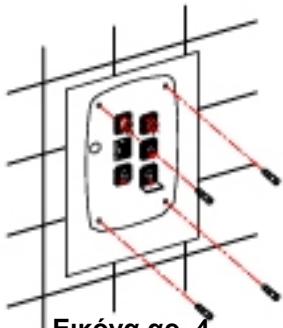

Εικόνα αρ. 4.

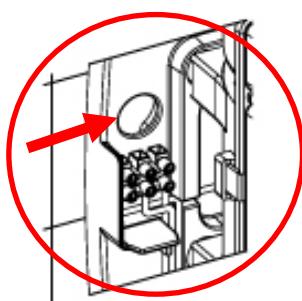


Εικόνα αρ. 5.

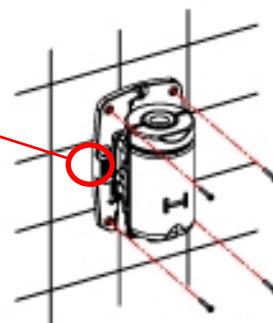

Εικόνα αρ. 6.


Βιδώστε σταθερά τη βάση της συσκευής στον τοίχο (Εικόνα αρ. 6), φροντίζοντας τα 4 silent-blocks να έχουν τοποθετηθεί σωστά ανάμεσα στην βάση και στον τοίχο.

- Πραγματοποιήστε την ηλεκτρική σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας με τους ακροδέκτες ασφαλείας του στεγνωτήρα χεριών. Συνδέστε τα καλώδια που αντιστοιχούν στις δύο φάσεις (N και L) και στη γείωση με τις αντίστοιχες υποδοχές των ακροδεκτών ασφαλείας , όπως υποδεικνύονται στα εκτυπωμένα γράμματα (Εικόνα αρ. 7).

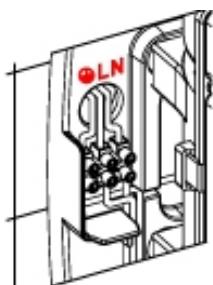


Εικόνα αρ. 7.


- Οταν πραγματοποιείτε αυτή τη σύνδεση, θα πρέπει να προβλέπονται όλα τα μέσα αποσύνδεσης από το ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας, με ένα διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3 mm (0,12") σε όλους τους πόλους. Τα προαναφερθέντα μέσα αποσύνδεσης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σταθερή εγκατάσταση.
- Ο στεγνωτήρας χεριών πρέπει να εγκαθίσταται αποκλειστικά πάνω σε εσωτερικές κλειστές επιφάνειες (τοίχους, διαχωριστικά και παρεμφερή).
- Τοποθετήστε προσεκτικά το περιβλήμα στη βάση της συσκευής. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το από πάνω προς τα κάτω, με μια μερική κλίση προς τη βάση, έτσι ώστε η στεφάνη προσαρμογής να εφαρμόζει σωστά στην αντίστοιχη υποδοχή της βάσης (Εικόνες αρ. 8 και αρ. 9).
- Τοποθετήστε τις βίδες στερέωσης του περιβλήματος στη βάση, σφίννοντάς τες με το ειδικά παρεχόμενο κλειδί (Εικόνα αρ. 10).

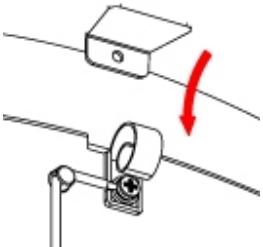

Εικόνα αρ. 8.

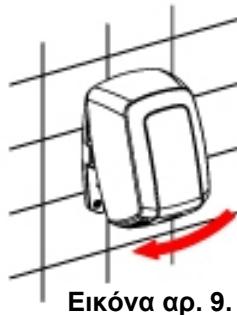


Εικόνα αρ. 9.

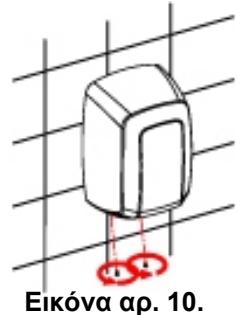


Εικόνα αρ. 10.


- Σε όλη αυτή τη διαδικασία σύνδεσης του περιβλήματος με τη βάση θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μη βλάψετε το ηλεκτρονικό κύκλωμα που βρίσκεται κάτω από το ακροφύσιο του στεγνωτήρα χεριών (Εικόνα αρ. 11)
- Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να είστε σίγουροι πως το περίβλημα, αφού πλέον έχει μονταριστεί και βιδωθεί πάνω στη βάση, είναι καλυμμένο με το προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα σωστά τοποθετημένο στην υποδοχή του κάτω παράθυρου που έχει σχήμα αντιστραμμένου "U". (Εικόνα αρ. 12).

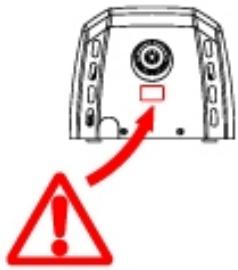

Εικόνα αρ. 11.

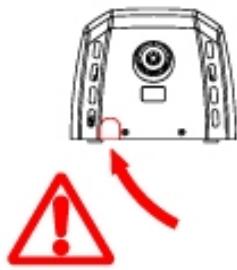

Εικόνα αρ. 12.

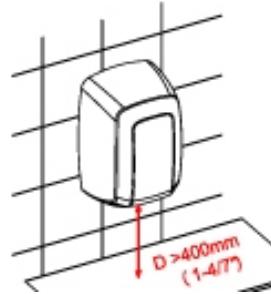

Εικόνα αρ. 13.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα πρέπει να φροντίσετε να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση 400 mm (15,80") σε σχέση με μαρκίζες, μάρμαρα ή νιπτήρες (Εικόνα αρ. 13). Αποφύγετε κατά το δυνατόν επιφάνειες που αντανακλούν στην περιοχή εμβέλειας του αισθητήρα IR του στεγνωτήρα χεριών.

## Ρύθμιση της ταχύτητας του κινητήρα και της απόστασης ανίχνευσης.

Ο στεγνωτήρας χεριών είναι εφοδιασμένος με μέσα χειροκίνητης ρύθμισης που επιτρέπουν τόσο την ρύθμιση της απόστασης εντοπισμού των χεριών όσο και την ταχύτητα του αέρα στεγνώματος.

**Αυτές οι ρυθμίσεις τόσο της ταχύτητας του κινητήρα όσο και της απόστασης εντοπισμού πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.**

Οι ρυθμίσεις ολοκληρώνονται μετακινώντας τους αντίστοιχους δρομείς των δύο ευθύγραμμων ηλεκτροδυναμόμετρων πτοενσιόμετρων, ακριβώς όπως υποδεικνύεται στην εικόνα αρ. 14.

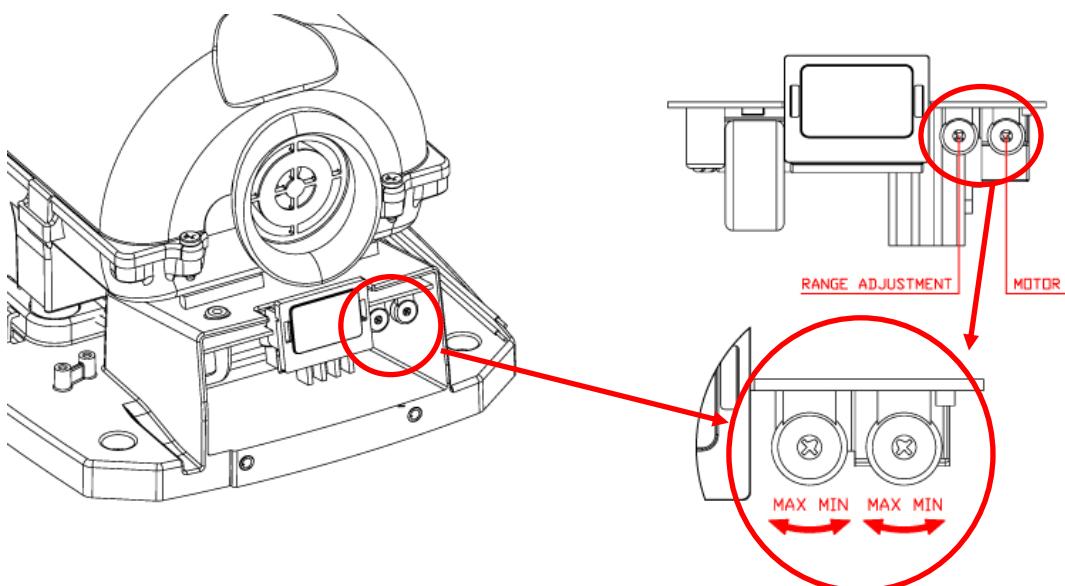

Εικόνα αρ. 14.


## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η θέση σε λειτουργία του στεγνωτήρα πραγματοποιείται αυτόματα, με την προσέγγιση των χεριών στην περιοχή ανίχνευσης του LEDs, που βρίσκεται κάτω ακριβώς από την έξοδο του αέρα. Η ανίχνευση των χεριών και η εκκίνηση, στη συνέχεια, της συσκευής βασίζεται στην εκπομπή-αντανάκλαση-λήψη μιας δέσμης φωτός IR που προέρχεται από τους αισθητήρες. Η απόσταση ανίχνευσης κυμαίνεται ανάμεσα στα 120 και 150 mm (4,72 – 5,9").

Για να επιτευχθεί ένα καλό στέγνωμα χεριών συνιστάται να έχουν προηγουμένως καθαριστεί τελείως από τυχόν υπολείμματα σαπουνάδας.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία στεγνώματος των χεριών αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε μια απόσταση περίπου 600 - 700 mm (2,36 - 2,76") από την έξοδο του αέρα και να τα τρίβετε (βλέπε εικόνα αρ. 15). Ο στεγνωτήρας θα σταματήσει μετά από 2 - 3 δευτερόλεπτα, όταν πλέον θα έχετε αποτραβήξει τα χέρια σας.

Η εμβέλεια ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί γυρίζοντας το ηλεκτροδυναμόμετρο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα αρ. 14.

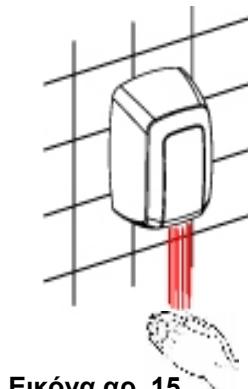

Εικόνα αρ. 15.

Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς λειτουργίας του στεγνωτήρα χεριών είναι 60 δευτερόλεπτα. Αφού παρέλθει αυτός ο χρόνος πρέπει να αποτραβήξετε τα χέρια σας από την περιοχή ανίχνευσης και να τα ξαναπλησίασετε στην ίδια περιοχή αν επιθυμείτε την επανεκκίνηση του στεγνωτήρα χεριών.

**Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα με σωματική, αισθητήρια ή διανοητική αναπηρία ή από άτομα χωρίς εμπειρία ή/και χωρίς προηγούμενη γνώση, ούτε από παιδιά, εάν προηγουμένως δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης ή δεν βρίσκονται κάτω από την επιτήρηση κάποιου υπεύθυνου ασφαλείας.**

**ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ ΕΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΤΟΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ.**

## ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο σωστός καθαρισμός του στεγνωτήρας χεριών θα επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του. Συνιστάται να αφαιρείται όλη η σκόνη που συσσωρεύεται στο εσωτερικό του στεγνωτήρα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Για να πραγματοποιηθεί ένας σωστός καθαρισμός του στεγνωτήρα χεριών πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:


- Αποσυνδέστε το στεγνωτήρα χεριών από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφαιρέστε τις δύο κάτω βίδες στερέωσης του περιβλήματος στη βάση με τη βοήθεια του παρεχόμενου ειδικού κλειδιού.
- Αφαιρέστε το περιβλήμα όπως ακριβώς υποδεικνύεται στην παράγραφο "Αφαίρεση του περιβλήματος" και τοποθετήστε το προσεκτικά πάνω σε ύφασμα, αποφεύγοντας προσέχοντας ανα πάσα στιγμή να μην γρατζουνιστεί ή γδαρθεί.
- Καθαρίστε το από τη σκόνη και αφαιρέστε τη βρωμιά που φαίνεται στο εσωτερικό του στεγνωτήρα χεριών, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ύφασμα ή ένα βουρτσάκι με απαλές τρίχες.

- Καθαρίστε από την είσοδο του αέρα προς το εσωτερικό (πάνω μέρος του ακροφυσίου) προσέχοντας κατά το δυνατόν να μην πέσει σκόνη ή βρωμιά στο εσωτερικό του συμπλέγματος στροβίλου-κινητήρα.
- Καθαρίστε το προσεκτικά από τη σκόνη στην περιοχή κοντά στο ηλεκτρονικό κύκλωμα μετάδοσης κίνησης, που βρίσκεται στο εσωτερικό της υποδοχής του σαν σε κουτί. Πραγματοποιήστε αυτήν τη διαδικασία με τη μέγιστη προσοχή, προσέχοντας, ανά πάσα στιγμή, να μη προκαλέσετε ζημιά σε οποιοδήποτε τμήμα του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού κυκλώματος.
- Με ένα απαλό ύφασμα καθαρίστε την επιφάνεια της προστατευτικής οθόνης των αισθητήρων IR.
- Καθαρίστε το περίβλημα χρησιμοποιώντας δερμάτινο πανί βρεγμένο σε ένα διάλυμα νερού και ουδέτερου σαπουνιού. Όταν πλέον έχει καθαριστεί όλη η επιφάνεια ξεπλένετε το σαπούνι από το περίβλημα με άλλο δερμάτινο πανί βρεγμένο με νερό και το στεγνώνετε εντελώς με ένα στεγνό ύφασμα.
- Κλείστε το στεγνωτήρα χεριών ξαναμοντάροντας το περίβλημα, σφίξτε τις βίδες που συγκρατούν το περίβλημα στη βάση και συνδέστε τον με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Βάλτε σε λειτουργία 2 ή 3 συνεχόμενες φορές το στεγνωτήρα χεριών για να είστε σίγουροι ότι εξαλείφθηκε και η τευλευταία εναπομείναν ποσότητα σκόνης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ετσι ώστε να μην προκαλέσετε ζημιά και να μην ζορίσετε κάποιο τμήμα του στεγνωτήρα χεριών.

## ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


ELECTRIC DIAGRAM

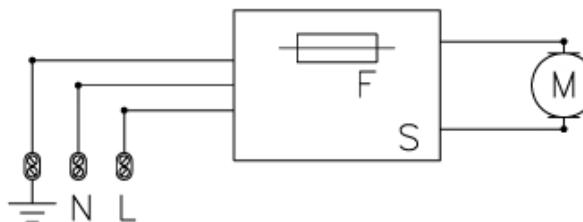

S—Sensor

M—Motor

F—Fuse

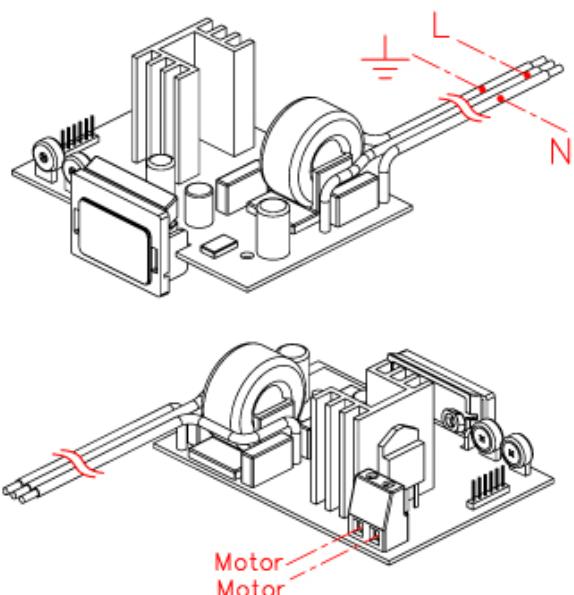

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ.**  
Κίνδυνος  
ηλεκτροπληξίας.


- Ο ειδικός εγκατάστασης πρέπει να βεβαιώνεται ότι η συσκευή είναι γειωμένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Πρέπει να βεβαιώνεται ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει διακόπτη υψηλής ευαισθησίας  $I \Delta n \leq 0.03 A$ .

- Να βεβαιώνεται ότι το μηχάνημα έχει αποσυνδεθεί από την κύρια τάση εισόδου ηλεκτρικού ρεύματος, προτού πραγματοποιήσει οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης.

## ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΟΜΜΑΤΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ατσάλινο περίβλημα βαμμένο σε λευκό	1	RC9224008SMD
Ανοξείδωτο Ατσάλινο περίβλημα με γυαλιστερό φινίρισμα	1	RC9213008SMD
Ανοξείδωτο Ατσάλινο περίβλημα με σατινέ φινίρισμα	1	RC9212008SMD
Σύμπλεγμα κινητήρα	2	RC9111003SMD
Ηλεκτρονικό κύκλωμα	3	RC9121011SMD

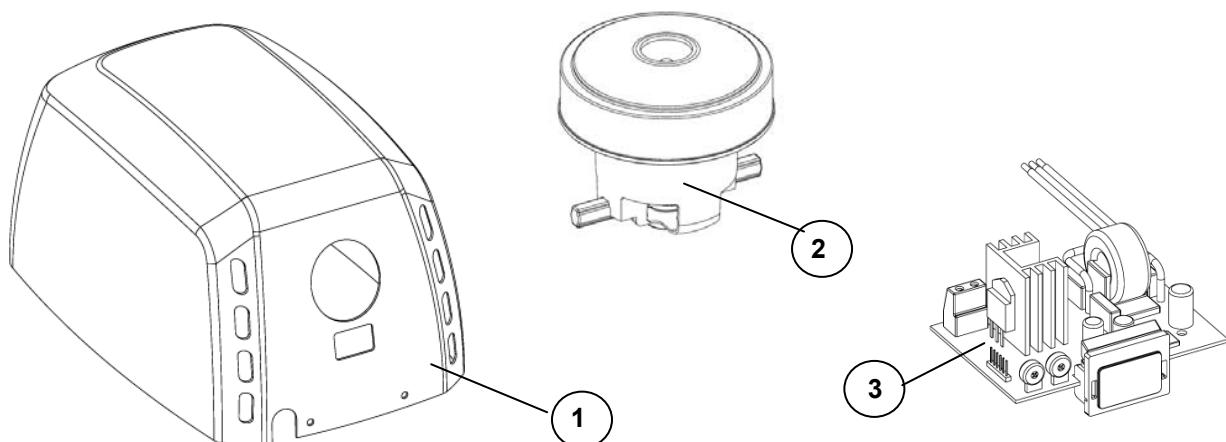

<b>MODELO</b>	<b>MODEL</b>	<b>MODÈLE</b>	<b>MODELL</b>	<b>M09A</b>	<b>M09AC</b>	<b>M09ACS</b>
<b>GENERAL:</b>	<b>GENERAL:</b>	<b>GÉNÉRAL :</b>	<b>ALLGEMEIN:</b>			
Alimentación:	Power supply:	Alimentation :	Stromversorgung:		220 – 240 V	
Consumo:	Power consumption:	Consommation :	Verbrauch:		3,3 - 4,8 A	
Potencia nominal:	Nominal rating:	Puissance nominale :	Nennleistung:		420 - 1.100 W (0,60 – 1,5 Hp)	
Peso:	Weight:	Poids :	Gewicht:		4,7 Kg. (10,4 lb)	
IP:	IP:	IP:	IP:		IP 23	
Clase de aislamiento:	Type of insulation:	Classe d'isolation :	Isolierungsklasse:		Clase I / Class I / Klasse I	
<b>MOTOR:</b>	<b>MOTOR:</b>	<b>MOTEUR :</b>	<b>MOTOR:</b>			
Potencia:	Rating:	Puissance :	Leistung:		420 – 1.100 W (0,60 – 1,5 Hp)	
Tipo:	Type:	Type :	Typ:		Universal de escobillas / Universal brush motor / Universel à balais / Universal Bürsten	
Velocidad:	Speed:	Vitesse :	Geschwindigkeit:		19.000 – 30.000 rpm	
<b>TURBINA:</b>	<b>TURBINE:</b>	<b>TURBINE :</b>	<b>TURBINE:</b>		Centrífuga de alta presión / High pressure centrifuge / Centrifuge haute pression / Hochdruckschleuder	
<b>DIMENSIONES:</b>	<b>SIZE:</b>	<b>DIMENSIONS :</b>	<b>ABMESSUNGEN:</b>			
Alto:	Height:	Hauteur :	Höhe:		330 mm (13")	
Ancho:	Width:	Largeur :	Breite:		213 mm (8,4")	
Profundo:	Depth:	Profondeur :	Tiefe:		170 mm (6,7")	
<b>CARCASA:</b>	<b>CASING:</b>	<b>CAPOT :</b>	<b>GEHÄUSE:</b>			
Material:	Material:	Matière :	Material:	Acero / Steel / Acier / Stahl	Acero inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless steel / Acier inoxydable / Rostfreier Stahl AISI 304	
Espesor:	Thickness:	Épaisseur :	Dicke:		1,5 m. (0,06")	
Acabado:	Finish:	Finition :	Finish:	Pintado blanco / White paint / Peinture blanche / Weiße Lackierung	Brillante/ Polished/ Brillant / Glänzend	Satinado / Satin / Satiné / Satiniert
<b>HOMOLOGACIONES:</b>	<b>APPROVALS:</b>	<b>HOMOLOGATIONS :</b>	<b>ZULASSUNGEN:</b>		CE, GS, EMC & GOST	
<b>SALIDA AIRE:</b>	<b>AIR OUTPUT:</b>	<b>SORTIE D'AIR :</b>	<b>LUFTAUSGANG:</b>			
Caudal de aire:	Air flow:	Débit d'air :	Luftstrom:		58 – 87 m/s (13.585 – 20.345 LFM)	
Velocidad del aire:	Air speed:	Vitesse de l'air :	Luftgeschwindigkeit:		2.093 – 3.156 l/min (87 – 131 CFM)	

МОДЕЛО	MODELLO	МОДЕЛЬ	МОНТЕЛО	M09A	M09AC	M09ACS
<b>GERAL:</b>	<b>GENERALE:</b>	<b>ОБЩЕЕ:</b>	<b>ΓΕΝΙΚΟ:</b>			
Alimentação:	Alimentazione:	Питание:	Τροφοδοσία:	220 – 240 V		
Consumo:	Consumo:	Потребление:	Κατανάλωση:	3,3 - 4,8 A		
Potência nominal:	Potenza nominale:	Номинальная мощность:	Όνομαστική Ισχύς:	420 - 1.100 W (0,60 – 1,5 Hp)		
Peso:	Peso:	Вес:	Βάρος:	4,7 Kg. (10,4 lb)		
IP:	IP:	IP:	IP:		IP 23	
Classe de isolamento:	Classe di isolamento:	Класс изоляции:	Τύπος μόνωσης:	Classe I / Classe I / Класс I / Κλάση I		
<b>MOTOR:</b>	<b>MOTORE:</b>	<b>ДВИГАТЕЛЬ:</b>	<b>ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:</b>			
Potência:	Potenza:	Мощность:	Ισχύς:	420 – 1.100 W (0,60 – 1,5 Hp)		
Tipo:	Tipo:	Тип:	Τύπος:	Universal de escovas / Universale a spazzole / Универсальный, щеточного типа / Γιουνιβέρσαλ με ψήκτρες		
Velocidade:	Velocità:	Скорость:	Ταχύτητα:	19.000 – 30.000 rpm		
<b>TURBINA:</b>	<b>TURBINA:</b>	<b>ТУРБИНА:</b>	<b>ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ:</b>	Centrífuga de alta pressão / Centrifuga ad alta pressione / Центробежная высокого давления / κεντρομόλος υψηλής πίεσης		
<b>DIMENSÕES:</b>	<b>DIMENTIONI:</b>	<b>ГАБАРИТЫ:</b>	<b>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:</b>			
Altura:	Altezza:	Высота:	Ύψος:	330 mm (13")		
Largura:	Larghezza:	Ширина:	Πλάτος:	213 mm (8,4")		
Profundidade:	Profondità:	Глубина:	Βάθος:	170 mm (6,7")		
<b>COBERTURA:</b>	<b>COPERCHIO:</b>	<b>КОРПУС:</b>	<b>ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ:</b>			
Material:	Materiale:	Материал:	Υλικό:	Aço / Acciaio / Сталь / Ατσάλι	Aço inoxidável / Acciaio inox / Нержавеющая сталь / Ανοξείδωτος χάλυβας (атсáли) AISI 304	
Espessura:	Spessore:	Толщина:	Πάχος:		1,5 m. (0,06")	
Acabamento:	Rifinitura:	Отделка:	Фини́рісма:	Pintura branca / Laccato bianco / Краска белого цвета / Λευκή βαφή	Brilhante / Lucida / Блестящий / Гуалистеро	Acetinado / Satinata / Матовый / Σατινέ
<b>HOMOLOGAÇÕES:</b>	<b>OMOLOGAZIONI:</b>	<b>СЕРТИФИКАЦИЯ:</b>	<b>ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:</b>	CE, GS, EMC & GOST		
<b>SAÍDA DE AR:</b>	<b>USCITA DELL'ARIA:</b>	<b>ВЫХОД ВОЗДУХА:</b>	<b>ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ:</b>			
Caudal de ar:	Portata d'aria:	Воздушный поток:	Ροή αέρα:	58 – 87 m/s (13.585 – 20.345 LFM)		
Velocidade do ar:	Velocità dell'aria:	Скорость воздуха:	Ταχύτητα του αέρα:	2.093 – 3.156 l/min (87 – 131 CFM)		



**DECLARACION DE CONFORMIDAD  
CONFORMITY DECLARATION  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG  
DECLARAÇAO DE CONFORMIDADE  
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ  
ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Directivas de aplicación / Application Directives / Directives d'application / Verwendungsrichtlinien / Directivas de aplicação / Direttive di applicazione / Применимые директивы / Οδηγίες εφαρμογής:	2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/95/EC & 2002/96/EC
Conforme a las normas / According to the standards / Selon les normes / Den Normen gemäss / Em conformidade com as normas / Conforme alle norme / Соответствует стандартам / Σύμφωνα με τους Κανόνες:	EN 60335-1+A1+A2+A11+A12+A13 EN 60335-2-23+A1 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Fabricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Produttore / Производитель / Κατασκευαστής:	Mediclinics, S.A.
Dirección del fabricante / Address of the manufacturer / Adresse du Fabricant / Adresse des Herstellers / Endereço do fabricante / Indirizzo del produttore / Адрес производителя / Διεύθυνση Κατασκευαστή:	c/ Industria, 54, 08025 Barcelona (SPAIN)
Importador / Importer / Importateur / Importeur / Importador / Importatore / Импортер / Εισαγωγέας:	Mediclinics, S.A.
Dirección importador / Address of the importer / Adresse de l'importateur / Adresse des Importeurs / Endereço do importador / Indirizzo dell'importatore / Адрес импортера / Διεύθυνση Εισαγωγέα:	c/ Industria, 54, 08025 Barcelona (SPAIN)
Tipo de aparatos / Type of appliance / Genre d'appareils / Gerät-Typ / Tipo de aparelhos / Tipo apparecchio / Тип аппаратов / Τύπος συσκευών:	Secadores de Manos / Hand dryers / Sèche-Mains / Händetrockner / Secador de Mãos / Asciugamani / Сушкилки для рук / Στεγνωτήρες χεριών
Referencia de modelo / Reference of the model / Référence du modèle / Modell-Referenz / Referência do modelo / Modello / Код модели / Αναφορά μοντέλου:	M09A, M09AC & M09ACS
<p>MEDICLINICS, S.A. declara que los aparatos especificados en el presente certificado son conformes a las directivas y normas indicadas.      MEDICLINICS, S.A. declares that the appliance mentioned on the present certificate meet the directives and standard shown above      MEDICLINICS, S.A. déclare que les appareils spécifiés dans ce certificat sont conformes aux directives et aux normes indiquées.      MEDICLINICS, S.A. erklärt, dass die in diesem Zertifikat spezifizierte Geräte, den genannten Richtlinien und Normen entsprechen.      A MEDICLINICS, S. A., declara que os aparelhos especificados no presente certificado estão em conformidade com as directivas e normas indicadas.      MEDICLINICS, S.A. dichiara che gli apparecchi elettrici indicati nel presente certificato, sono stati realizzati in conformità con le normative europee suindicate; in regola per l'applicazione del marchio CE</p> <p>MEDICLINICS, S.A. заявляет о том, что указанные в настоящем сертификате аппараты, соответствуют оговоренным директивам и стандартам.      Н MEDICLINICS, S.A. δηλώνει ότι οι περιγραφέμενες στο παρόν πιστοποιητικό συσκευές είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανόνες που αναφέρονται.</p>	

**ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN EUROPEA.**

El producto que ha adquirido ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados.



Cuando vea un producto marcado con este símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado significa que dicho producto está regulado por la Directiva Europea 2002/96/EC sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo indica que el producto no se puede desechar junto con los residuos urbanos habituales.

Cuando un producto marcado con dicho símbolo deba ser eliminado es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos designado.

Para obtener más información sobre cómo desechar sus aparatos eléctricos o electrónicos una vez hayan concluido su vida útil, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de gestión de residuos urbanos o el establecimiento donde adquirió el producto.

La correcta recogida y tratamiento de los aparatos inservibles contribuye a preservar recursos naturales y también a evitar riesgos potenciales para la salud pública.

**DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT BY DOMESTIC USERS IN THE EUROPEAN UNION.**

The product you have purchased has been designed and manufactured using high-quality materials and components that can be recycled and reused.



If you see a product marked with this symbol, consisting of a crossed-out rubbish bin with wheels, it means that the product is regulated by European Directive 2002/96/EC regarding the disposal of waste electrical and electronic equipment. This symbol indicates that the product must not be disposed of together with habitual municipal waste.

Owners and users of all products marked with this symbol should take them to a specially designated collection point for waste electrical and electronic equipment.

For further information on how to dispose of waste electrical or electronic equipment once its useful life has ended, please contact your local authorities, the urban waste disposal service or the establishment in which the product was purchased.

The proper collection and disposal of old equipment contributes to preserving the natural environment and preventing potential hazards to public health.

**ENTSORGUNG VON ABFALLPRODUKTEN ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE VON PRIVATPERSONEN IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT**

Das von Ihnen erworbene Produkt ist unter Verwendung hochwertiger Materialien und Bauteilen entwickelt und hergestellt worden, die wiederverwertet und –verwendet werden können.



Wenn ein Produkt mit dem nebenstehenden Symbol – ein durchgestrichener Müllcontainer auf Rädern – gekennzeichnet ist, dann bedeutet dies, dass dieses Produkt der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über elektrische und elektronische Abfallprodukte unterliegt. Dies bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn ein derart gekennzeichnetes Produkts entsorgt werden muss, dann ist es Verantwortung des Anwenders, das Produkt in einem speziell für elektrische und elektronische Abfallprodukte ausgewiesenen Wertstoffhof zu entsorgen.

Wenn Sie mehr Information über die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfallprodukten nach deren Nutzungsdauer wünschen, dann setzen Sie sich bitte mit den örtlichen Behörden, mit dem für die Hausmüllentsorgung beauftragten Unternehmen oder mit dem Geschäft in Verbindung, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Die richtige Entsorgung und Behandlung von nicht mehr brauchbaren Geräten trägt zur Beibehaltung der natürlichen Ressourcen bei und verhindert potenzielle Gefahren für die allgemeine Gesundheit.

**ÉLIMINATION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS DOMESTIQUES DANS L'UNION EUROPÉENNE.**

Le produit dont vous venez de faire l'acquisition a été conçu et fabriqué à l'aide de matériaux et de composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Quand vous voyez un produit portant ce symbole de container poubelle suroues barré, cela signifie que ledit produit est régulé par la Directive Européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Ce symbole indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets urbains habituels. Lorsqu'un produit marqué par ce symbole doit être jeté, il en va de la responsabilité de l'utilisateur de le remettre à un point de collecte appareils électriques et électroniques désigné.

Pour obtenir plus d'informations sur le moyen de jeter vos appareils électriques et électroniques une fois leur durée de vie épuisée, contactez les autorités locales, le service de gestion des déchets urbains ou l'établissement où vous avez acheté le produit.

La collecte et le traitement corrects des appareils inutilisables contribue à préserver les ressources naturelles et également à éviter des risques potentiels pour la santé publique.

**SMALTIMENTO DEI RIFIUTI D'APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DA PARTE DEGLI UTENTI DOMESTICI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA.**

Il prodotto che avete acquistato è stato disegnato e fabbricato con materiali e componenti d'alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando un prodotto è contrassegnato con questo simbolo, un bidone di spazzatura con ruote sbarrato, significa che è regolato dalla direttiva europea 2002/96/EC sui rifiuti d'apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali residui urbani. Quando si deve smaltire un prodotto contrassegnato con questo simbolo è responsabilità dell'utente provvedere a depositarlo negli appositi punti di raccolta destinati ad apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per ottenere maggiori informazioni circa lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ormai inutilizzabili, Vi invitiamo a contattare le autorità locali di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti urbani o il rivenditore presso il quale avete acquistato il prodotto.

La corretta raccolta ed il trattamento delle apparecchiature inutilizzabili aiuteranno a conservare le risorse naturali e a prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

## ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS POR PARTE DE UTILIZADORES DOMÉSTICOS NA UNIÃO EUROPEIA

O produto que adquiriu foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

 Quando vir um produto marcado com este símbolo de um contentor de rodas barrado com uma cruz significa que esse produto está regulado pela Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indica que o produto não se pode deitar ao lixo juntamente com os resíduos urbanos habituais. Quando um produto marcado com este símbolo tiver de ser eliminado, é da responsabilidade do utilizador entregá-lo num ponto de recolha de aparelhos eléctricos e electrónicos designado.

Para obter mais informações sobre como eliminar os seus equipamentos eléctricos ou electrónicos, quando estes tiverem concluído a sua vida útil, entre em contacto com as autoridades locais, o serviço de gestão de resíduos urbanos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

A recolha e o tratamento correctos dos equipamentos fora de uso contribuem para preservação dos recursos naturais e também para evitar potenciais riscos para a saúde pública.

## УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЫТОВЫМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.

Приобретенный Вами продукт был спроектирован и произведен из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть подвергнуты вторичной обработке и повторно использованы.

 Если Вы видите продукт с указанным символом в виде перечеркнутого контейнера для мусора на колесиках, это означает, что использование данного продукта регулируется Директивой ЕС № 2002/96/EC "Об утилизации электрического и электронного оборудования". Данный символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с обычными городскими отходами. В том случае если продукт с указанным символом подлежит утилизации, пользователь должен сдать его в специальном пункте сбора электрической и электронной аппаратуры.

Для получения более подробной информации относительно утилизации Вашего электрического и электронного оборудования после истечения срока их службы свяжитесь с местными органами власти, обратитесь в службу, отвечающую за организацию сбора и удаления городских отходов, либо в организацию, в которой данный продукт был приобретен.

Соблюдение норм при сборе и переработке непригодного оборудования способствует сохранению природных ресурсов и позволяет избежать потенциального риска для здоровья людей.

## HUSHÅLLENS AVFALLSHANTERING AV ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA INOM EUROPEiska UNIONEN.

Denna produkt är utformad och tillverkad med material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas eller återanvändas.

 När en produkt visas med denna symbol med en överkryssad soppurna på hjul anger detta att produkten omfattas av rådets direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen innebär att produkten inte ska slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. När en produkt märkt med denna symbol ska elimineras är det användarens ansvar att lämna den på en plats för insamling av elektriska och elektroniska apparater.

För mer information om hur elektriska och elektroniska apparater ska hanteras när de inte längre är användbara, kontakta lokala myndigheter, kommunal avfallsantering eller företaget där produkten förvärvades. Korrekt insamling och behandling av gamla apparater bidrar till att bevara naturresurser och även till att undvika potentiella risker för allmän hälsa.

## ODLAGANJE ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA U EVROPSKOJ UNIJI

Proizvod koji ste kupili je dizajniran i proizведен od veoma kvalitetnih materijala i delova koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

 Ako na proizvod vidite ovaj simbol precrteane kante za dubre na točkićima, to znači da taj proizvod podleže Evropskoj regulativni broj 2002/96/EC o odlaganju električnog i elektronskog otpada. Ovaj simbol znači da proizvod ne sme da se meša sa običnim otpadom. Vlasnici i korisnici svih proizvoda obeleženih ovim simbolom treba da ih odnesu na posebno mesto gde se odlaze električni i elektronski otpad.

Za dalje informacije šta učiniti sa električnim i elektronskim aparatima koji više nisu u upotrebi, molimo da se obratite vašim lokalnim službama, gradskoj službi za odlaganje otpada ili firmi kod koje je proizvod kupljen.

Propisno sakupljanje i odlaganje starih aparata doprinosi očuvanju prirodne sredine i sprečavanju mogućih opasnosti po zdravlje.

## BORTSKAFFELSE AF AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR FRA PRIVATE FORBRUGERE I EU

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt.

 Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsammles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

## ΔΙΑΦΕΣΗ ΑΠΟΒΑΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το προϊόν που αγοράστε σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με υλικά και στοιχεία υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

 Η επισήμανση προϊόντων με αυτό το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμάτων με ρόδες σημαίνει ότι η διάθεση του εκάστοτε προϊόντος δέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να αποκομιστεί μαζί με τα συνηθισμένα αστικά απόβλητα. Οταν το επισημασμένο με αυτό το σύμβολο προϊόν πρέπει να αποκομιστεί, υπόκειται στην ενδύνη του χρήστη η παράδοσή του σε ένα σημείο συλλογής ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποκομιδής των ειδών του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην υπηρεσία διάθεσης αστικών αποβλήτων ή στο κατάστημα, από το οποίο αγοράστε το προϊόν, όταν αυτό ολοκληρώσει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

Η σωστή αποκομιδή και κατεργασία άχρηστων συσκευών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων καθώς και στην αποφυγή δυνητικών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

**DE VERWIJDERING VAN AFVALSTOFFEN UIT ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN DOOR HUISHOUDELIJK  
GEBRUIKERS BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP.**

Het door u gekochte product is ontworpen en vervaardigd met materialen en onderdelen die aan hoge kwaliteitsnormen voldoen en die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.



Wanneer u een product ziet voorzien van dit kenmerk van een doorgestreepte vuilniscontainer op wielen, betekent dit dat de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afdankte elektrische en elektronische apparatuur hierop van toepassing is. Dit kenmerk geeft aan dat het product niet bij het normale huisvuil kan worden gedeponererd.

Producten voorzien van genoemd kenmerk dienen door de gebruiker aangeboden te worden bij een recyclepunt voor elektrische en elektronische apparaten in zijn gemeente.

Voor meer informatie over het afdanken van onbruikbare elektrische en elektronische apparaten, kunt u contact opnemen met uw gemeente, de ophaaldienst voor stadsvuil of de winkel waar u het product heeft gekocht.

De correcte verwerking en behandeling van onbruikbare apparaten draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen en voorkomt eveneens het risico van mogelijke schade aan de volksgezondheid.

**حذف الروابط من الآلات الكهربائية  
والإلكترونية من طرف المستعملين المحظيين  
بالياتحاد الأوروبي**

تم تصميم وصناعة هذا المنتوج الذي اقتنيته بمواد ومكونات ذات جودة عالية يمكن إعادة صنعها وإعادة استعمالها.

عندما ترى متوجها يحمل هذه العلامة والتي هي بمثابة صندوق للمقامة له عيارات تم التخطيب عليه فهذا يعني أن المنتوج مطقم حسب التوجيه الأوروبي (CE 2000) الخاص بروابط الآلات الكهربائية والإلكترونية. ويثير هذا الرمز إلى أن هذا المنتوج لا يمكن صرفه بجانب الروابط العادمة للمدينة. عندما يحمل متوج ما هذا الرمز وترید التخلص منه فالستعمل بتحمل مسؤولية تسليمها ل團لة جمع معينة خاصة بالآلات الكهربائية والإلكترونية.

وللحصول على معلومات إضافية حول كيفية صرف الآلات الكهربائية والإلكترونية التي انتهى استعمالها يجب الاتصال بالسلطات المحلية بخدمة معالجة الروابط أو بال محل الذي اشتريت منه المنتوج.

إن الجميع الصحيح ومعالجة الآلات الغير الصالحة للإستعمال يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية لاجتناب الأخطار الكامنة والتي قد تضر بصحة الجميع.

ةمدق

تصف أجهزة تجفيف اليدين التابعة لسلسلة "ماتشفلو" بالمواصفات التقنية التالية:  
التشغيل الآوتوماتيكي.

تم عملية تحسس/اكتشاف اليدين عن طريق أجهزة تحسس الحركة من نوع إي.ر. إنها أجهزة من نوع فئة إي، بنظام وصل أرضي.

يصدر تياراً قوياً و مركزاً و متجانساً من الهواء.  
يمكن ضبط مسافة اكتشاف / تحسس اليدين.

يمكن ضبط سرعة الهواء الصادر من جهاز تجفيف اليدين كذلك، و التوصل إلى توازن جيد بين قوة المجفف و مستوى الضجيج الصادر.

يحتوي على نظام ذكي لاكتشاف الأسطح الثابتة "البيضاء" اللون (قطع الرخام والرقوف ومواد مشابهة)

يتم فصل الجهاز بشكل أوتوماتيكي بعد عددة ثوانٍ من اكتشاف بحثٍ، على نظام مضاد للتخلص بنظام ايقاف أو ته ماترك.

المدة القصوى للعمل الآوتوماتيكي 60 ثانية.

يحتوي على محرك عالمي بسرعة عالية يتم تشغيله بطريقة متدرجة للتحكم بالقصور الذاتي الخاص بنظم التشغيل فيه والذي يضمن مدة صلاحية أطول للجهاز.


يجب أن يتم القيام بعملية التركيب و عمليات الضبط الازمة و الصيانة في مجفف اليدين هذا من قبل شخص مختص حسراً.

بیکرتل

ءاطغلا ڦل ازا

يتم بيع جهاز تجفيف اليدين مع غطاء مركب على القاعدة دون برااغي (صورة رقم 1).  
إزاله الغطاء بحذر لأنه مركب على القاعدة عن طريق قطعة بارزة صغيرة تقوم بتوحيد كلا القسمين  
(الغطاء و القاعدة) في جزءه الخلفي ( صورة رقم 2 ).  
إزاله الغطاء بالحفاظ عليه في وضع منحنٍ طوال الوقت ( صورة رقم 3 ) حتى إزاله القطعة البارزة العليا  
بشكل كامل و بحذر لتقادي :  
لعدم إتلاف القطع الداخلية و بشكل خاص الدائرة الكهربائية.  
عدم التسبب في خدش أو إتلاف منظار أجهزة التحسس " ليد"  
عدم اتلاف سطح الغطاء.

**انتهاء:** يتم الكشف عن أجزاء فعالة/ عاملة في الجهاز عند إزالة الغطاء

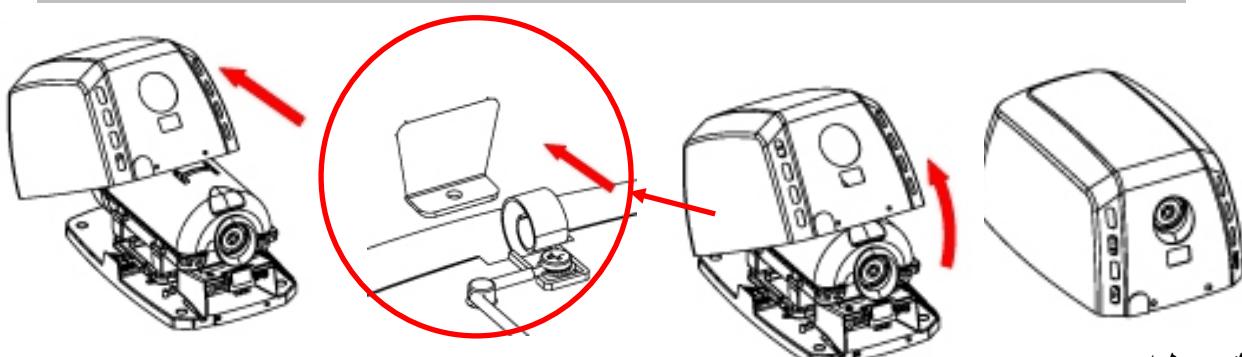

بیکرتل

يُفضل الوصل بالتيار الكهربائي عن طريق مد أسلاك خارجي.

للقیام بتركيب جهاز تجفيف اليدين يرجى اتباع الخطوات التالية:


فتح أربعة تقوب في الجدار ذات قطر بقياس 8 ملم.

(0,31")، باستعمال القالب المرفق (صورة رقم 4).

تنظيف الغبار المتجمجم في التقوب بشكل كامل و إدخال المسامير.

تمرير أسلاك التيار الكهربائي الصادرة عن الشبكة الكهربائية من خلال الثقب بقطر 22 ملم

(0,87") الواقع فوق مسطرة وصل الجهاز (صورة رقم 5)

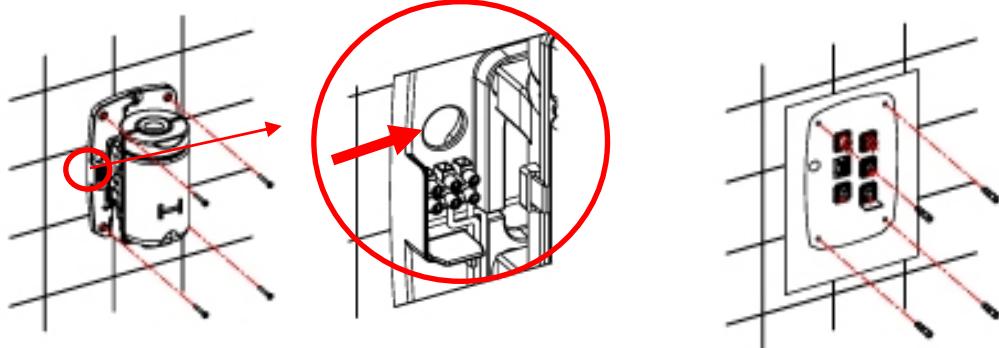

6 مقرب قروص

5 مقرب قروص

4 مقرب قروص


تركيب قاعدة الجهاز بإحكام عن طريق البراغي على الجدار (صورة رقم 6)، و التأكد من تثبيت قطع

سايلنت-بلوكس بشكل صحيح بين القاعدة و الجدار.

القيام بوصول الأسلامك الكهربائية بمسطرة جهاز تجفيف اليدين.

وصل الأسلامك بالجزئين (ن و ل) و بقطعة الوصل الأرضية في الخانات المناسبة في المسطرة، كما توضح

الحروف المطبوعة التابعة لها (صورة رقم 7).

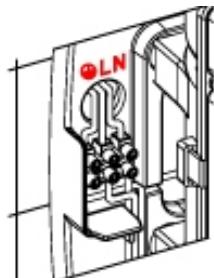

عند القيام بعملية الوصل هذه يجب التأكد من تشكيل نظام فصل من الشبكة الكهربائية، بفصل التلامس بمسافة 3 ملم على الأقل.

(0,12") في جميع الأقطاب.

يجب أن يتم دمج أنظمة الفصل هذه في القطع الثابتة التركيب.

يجب تركيب مجفف اليدين فوق سطح مغلق فقط لا غير (جدار، حائط أو ما شابهه).

{65} تثبيت غطاء القاعدة على الجهاز بحذر.


للقیام بذلك يجب تركيب الغطاء من الأعلى إلى الأسفل بالحفاظ عليه في وضع

منحني بشكل خفيف فوق القاعدة، بحيث تدخل القطعة البارزة في خانتها


الموجدة في القاعدة بشكل صحيح (صورة رقم 8 و رقم 9)

تثبيت براغي التركيب الخاصة بالغطاء على القاعدة، وشدّها باستخدام المفتاح


الخاص المرفق (صورة رقم 10).

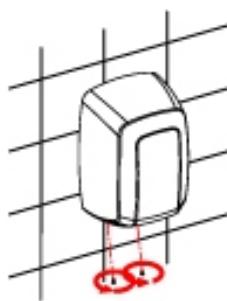

10 مقرب قروص

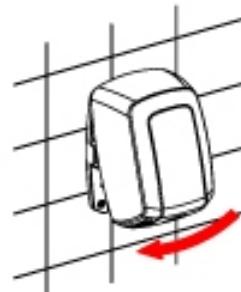


9 مقرب قروص

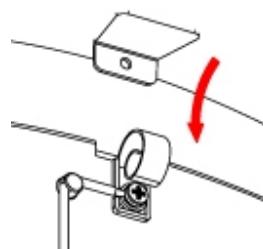


8 مقرب قروص

يجب الحذر خلال عملية تركيب الغطاء على القاعدة و تفادي إتلاف الدائرة الكهربائية الموجودة تحت فتحة جهاز تجفيف اليدين ( صورة رقم 11 )


من المهم كذلك التأكد بعد تركيب الغطاء بالبراغي على القاعدة بإدخال الواقي البلاستيكي في النافذة السفلية على شكل حرف " او " الإنكليزي المقلوب ( صورة رقم 12 ).

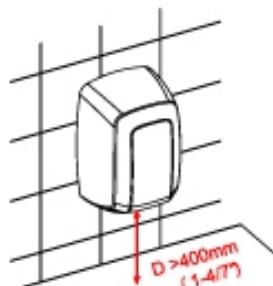

13 مقر قروص

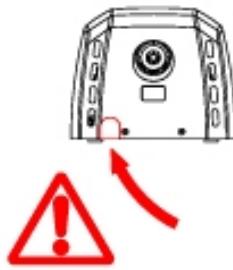

12 مقر قروص

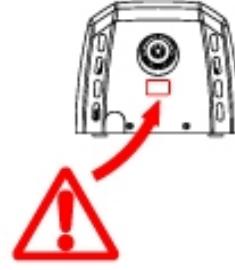

11 مقر قروص


ملاحظة: الحفاظ على مسافة دنيا بمقدار 400 ملم، (15,80") من الرفوف المرمرية أو مغاسل الأيدي ( صورة رقم 13 ).  
تفادي, حسب الإمكان, السطحيات العاكسة في منطقة عمل جهاز التحسس أي ر الخاص بجهاز تجفيف اليدين.

## س سحتل ا ئفاس م و ئرحمل ا ئعرس طبض

يحتوي مجفف اليدين على أنظمة ضبط يدوية تسمح بتعديل مسافة تحسس/ اكتشاف اليدين و سرعة تيار هواء التجفيف.

يجب القيام بعمليات ضبط سرعة المحرك و مسافة التحسس هذه من قبل تقني مختص حصرًا.

تم عمليات الضبط هذه عن طريق تحريك الجزئين التابعين لمقاييس القوة الطولية كما هو موضح في الصورة رقم 14 .

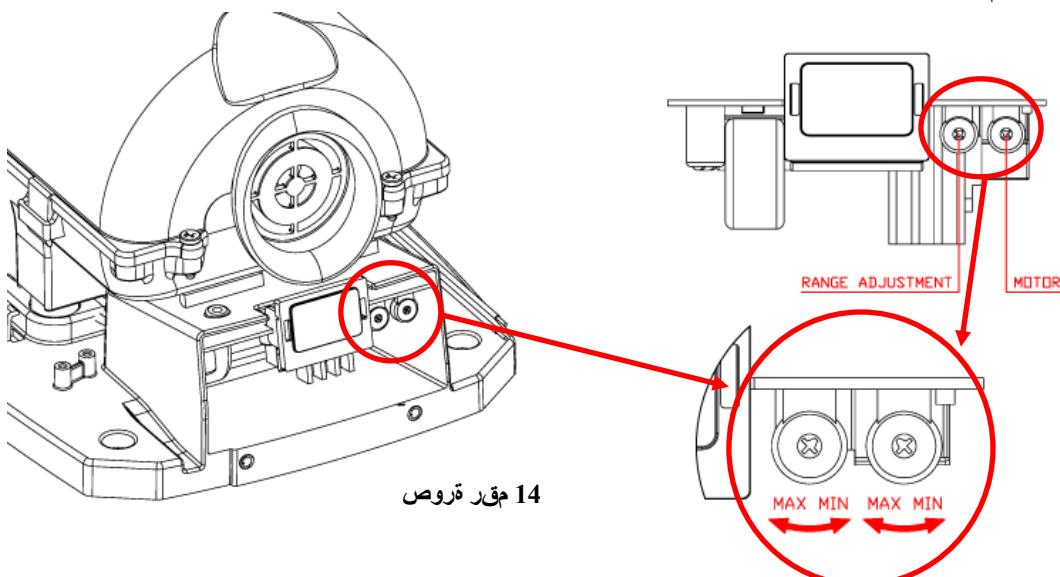

## لامعتسالا ققي رط


يتم تشغيل جهاز تجفيف اليدين بطريقة أوتوماتيكية، بقترب اليدين إلى منطقة التحسس/ الاكتشاف الخاصة بأنظمة "ليد" الموجودة في الجهة السفلية لمخرج الهواء مباشرة.

تتم عملية تحسس/ اكتشاف اليدين و تشغيل الجهاز بعد ذلك عن طريق إصدار- انعكاس- استقبال شعاع ضوئي اي ر صادر عن أجهزة التحسس.  
يجب أن تكون مسافة التحسس بين 120 و 150 ملم تقريباً،  
”4.72 - 5.9“

للتوصل إلى تجفيف اليدين بشكل جيد من المهم القيام مسبقاً بشطف الماء من عليهما بشكل جيد و إزالة بقايا الصابون بشكل كامل.

للبدء بعملية تجفيف اليدين يجب تقربيهما من جهاز تجفيف اليدين بمسافة 600 إلى 700 ملم تقريباً.  
”2,36 - 2,76“ و من مخرج الهواء (مراجعة الصورة رقم 15).

سيتوقف جهاز تجفيف اليدين بعد 2-3 ثواني من إزالة اليدين.  
يمكن أن يتم ضبط مجال التحسس عن طريق إدارة مقياس القوة كما هو موضح في الصورة رقم 14.

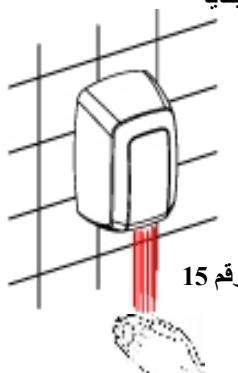

المدة القصوى لعمل جهاز تجفيف اليدين بشكل مستمر هي 60 ثانية.  
يجب بإبعاد اليدين بعد مرور هذه الفترة من منطقة التحسس و إعادة تقربيها من المنطقة نفسها من جديد في حال رغبت بتشغيل جهاز تجفيف اليدين من جديد.

يتم تجهيز هذا الجهاز للاستعمال من قبل الأشخاص المعانين من إعاقة جسدية أو حسية أو عقلية أو دون خبرة و/أو معرفة مسبقة، ولا من قبل الأطفال إن لم يحصلوا على تعليمات حول استعماله أو أن يقوموا باستعماله تحت مراقبة مسؤول الأم安.

يجب أن يقوم شخص مسؤول بمراقبة الطفل أثناء استعماله لهذا الجهاز، و ذلك لضمان استعماله بشكل جيد و تفادي لعبه به.

## فـ ظـ نـ تـ لـ ا و ةـ يـ ئـ اـ قـ وـ لـ ا قـ نـ اـ يـ صـ لـ ا

سوف يساعد التنظيف المناسب لجهاز تجفيف اليدين بإطالة مدة صلاحية الجهاز.

يُنصح بازالة الغبار المترافق داخل الجهاز بشكل كامل مرة واحدة في العام على الأقل.

للقيام بعملية تنظيف صحيحة لجهاز تجفيف اليدين يجب إتباع الخطوات التالية:

فصل جهاز تجفيف اليدين من الشبكة الكهربائية .

إخراج البرغيين السفليين الخاصين بتثبيت الغطاء على القاعدة باستعمال المفتاح الخاص المرفق.

إزالة الغطاء كما هو موضح في قسم " إزالة الغطاء" و وضعه بحذر فوق قطعة قماش متقدسين احتكاكها و خدشها دائماً .

تنظيف الغبار و إزالة الأوساخ الظاهرة في باطن جهاز تجفيف اليدين باستعمال قطعة قماش جافة أو فرشاة ناعمة.

القيام بعملية التنظيف من منطقة دخول الهواء إلى داخل المحرك (الجزء الأعلى من الفوهة) و تقادى، حسب الإمكان سقوط الغبار أو الأوساخ في داخل مجموعة التوربين- المحرك.

تنظيف الغبار بحذر من المنطقة القريبة من دائرة التشغيل الإلكترونية، الموجودة في خانتها المشابهة لعلبة.

القيام بهذه العملية بحذر شديد و تقادى إتلاف أي قطعة من الدائرة الإلكترونية المذكورة.

تنظيف سطح شاشة حماية أجهزة التحسس اي ر بقطعة قماش ناعمة.

تنظيف الغطاء باستعمال قطعة قماش شمواة مبللة بماء و صابون معتمد.

بعد تنظيف السطح بأكمله يتم إزالة الصابون من الغطاء بقطعة شمواة ثانية مبللة في الماء و تجفف بشكل كامل بقطعة قماش جافة تماماً.



اغلاق جهاز تجفيف اليدين بتركيب الغطاء من جديد، و تركيب براغي ثبيت الغطاء على القاعدة و وصله بالشبكة الكهربائية.

تشغيل مجفف الشعر بشكل متتالي مرتين أو ثلاثة مرات للتأكد من طرح الغبار بأكمله خارج الجهاز.

يجب الانتباه دائماً إلى عدم إتلاف أو استعمال أي قطعة من جهاز تجفيف اليدين بقوة.

## لصوص ابلا ين اي بلا مس رلا

ELECTRIC DIAGRAM

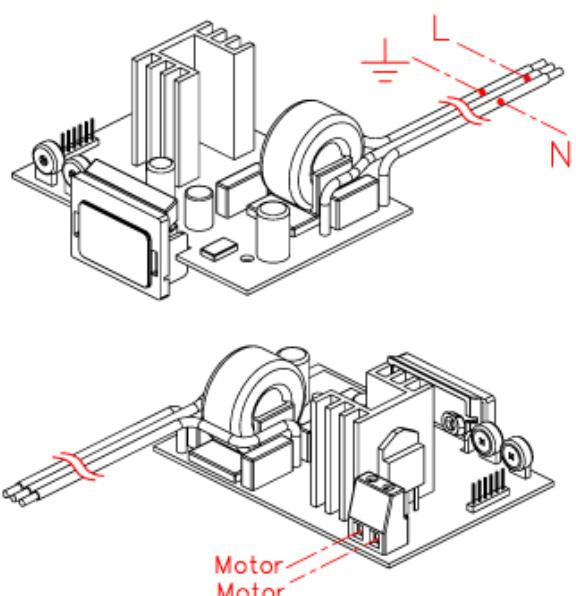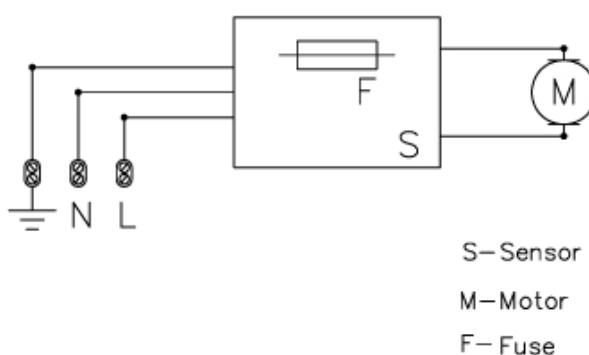


رطخ  
سامتلار رطخ  
يئابرهكلا

- يجب على الشخص القيام بتركيب الجهاز التأكد من وصل الجهاز بوصل أرضي كما هو موضح في القوانين السارية.
- يجب التأكد من وجود قاطع التماس عالي الحساسة اي ن  $\Delta 0,03$  في الدائرة الكهربائية في الجهاز.
- التأكد من فصل الجهاز من تيار المدخل الرئيسي قبل القيام بأية عملية صيانة.

## ةيسيئرلا عطقلا


نمرلا	مقرلا	بئيكرتلا
RC9224008SMD	1	ضيبلالا نوللاب ييلطم ذالوفلا نم ءاطغ
RC9213008SMD	1	عمال ادصلل لباقي غلادالوفلا نم ءاطغ
RC9212008SMD	1	لوقصم ادصلل لباقي غلادالوفلا نم ءاطغ
RC9111003SMD	2	لكرحملاء عمجم
RC9121011SMD	3	ةيىابر مثلا فرىادلا

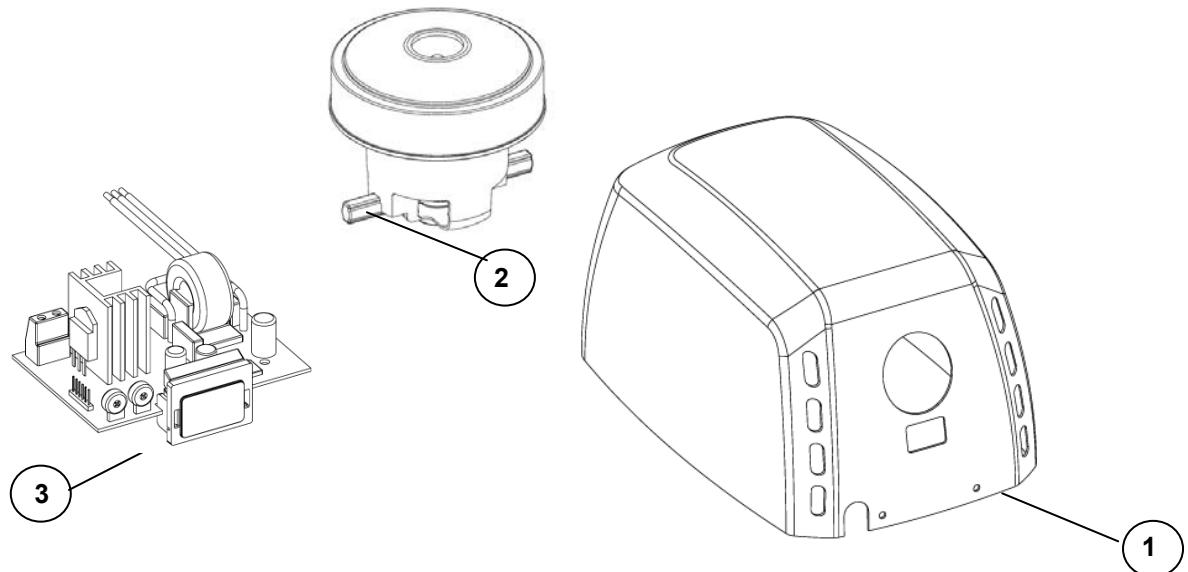





**MEDICLINICS, S.A.**  
**Industria, 54**  
**08025, Barcelona**  
**Spain**  
**Tel.: +34 93 446 47 00**  
**Fax.: + 34 93 348 10 39**  
**e-mail: [info@mediclinics.com](mailto:info@mediclinics.com)**  
**[www.mediclinics.com](http://www.mediclinics.com)**

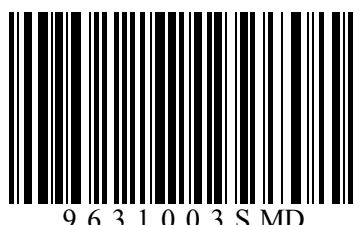

9 6 3 1 0 0 3 S MD

02/03/10